



IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales la cámara en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- La empresa no se hace responsable por el uso indebido del contenido generado con este producto.
- No coloques objetos pesados sobre la cámara.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarla.
- No expongas la cámara a condiciones de agua o humedad.
- No la instales en intemperie.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

CONSIDERACIONES PREVIAS	3
--------------------------------	----------

Cómo retirar la carcasa	3
-------------------------	---

Carga de batería	4
------------------	---

Insertar una tarjeta microSD	5
------------------------------	---

MODO DE USO	5
--------------------	----------

Cómo encender la cámara	5
-------------------------	---

Ajuste de fecha y hora	6
------------------------	---

Cómo grabar videos	7
--------------------	---

Cómo tomar fotografías	8
------------------------	---

Visualización de archivos	8
---------------------------	---

Control desde el celular (Wi-Fi)	9
----------------------------------	---


Funciones de la App	10
---------------------	----

ESPECIFICACIONES	11
-------------------------	-----------


CONSIDERACIONES PREVIAS

■ Cómo retirar la carcasa


1

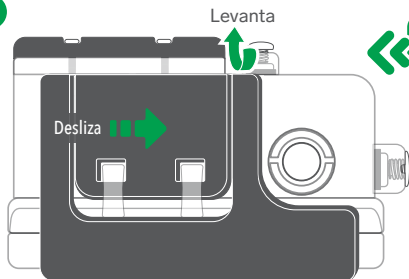

Levanta y desliza
al mismo tiempo.

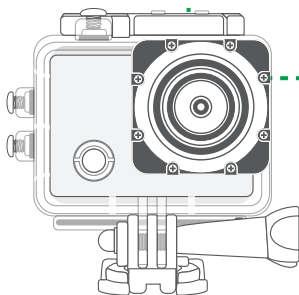

2

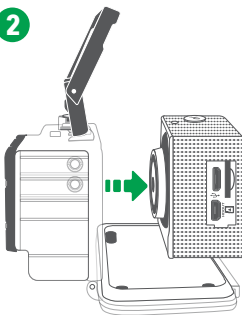

■ Carga de batería


⚠ Antes de utilizar la cámara por primera vez, carga la batería durante 6 horas continuas.

Utiliza el cable de alimentación micro USB y un adaptador para conectar la cámara a un contacto eléctrico, o bien conéctala a un puerto USB de una PC.

OPCIÓN A




OPCIÓN B

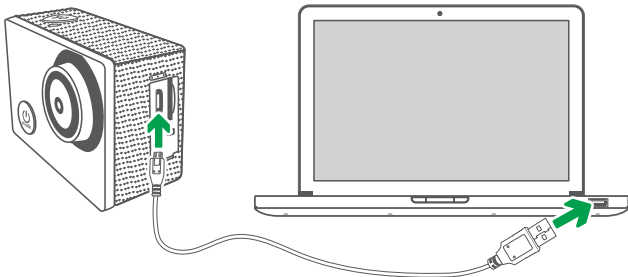

El indicador LED permanecerá encendido hasta que la carga esté completa.


■ Insertar una tarjeta microSD

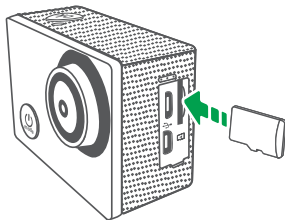

Con la cámara apagada inserta una tarjeta micro SD en la ranura correspondiente. *La cámara es compatible con tarjetas de hasta 32 GB.*

MODO DE USO

■ Cómo encender la cámara

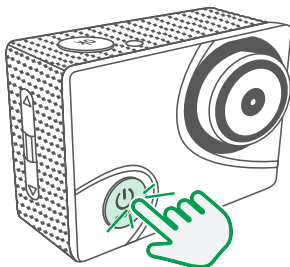

Mantén presionado el botón  cada vez que desees encender o apagar la cámara.

Ajuste de fecha y hora


- 1 Enciende la cámara y presiona el botón  hasta cambiar al modo de configuración, luego presiona .




- 2 Presiona  hasta seleccionar el submenú de configuraciones generales.



- 3 Presiona  para desplazarte a la opción Date-Time (Fecha-Hora), y presiona .

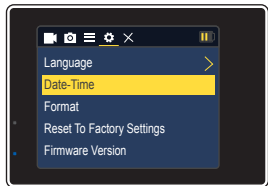

- 4 Utiliza los botones   para modificar el año; presiona  para confirmar y editar el mes. Repite este procedimiento en cada campo faltante (día, hora, minutos y segundos). Presiona  para finalizar.

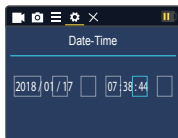

- 5 Presiona  y luego  para salir de la pantalla de configuración.

■ Cómo grabar videos

Cada vez que se encienda la cámara iniciará en modo de grabación de video normal. Simplemente presiona el botón  para comenzar o detener una grabación.



Nota: Después de unos segundos la pantalla se apagará pero la grabación continuará.

Consejos:

- ✓ Presiona una vez el botón  para activar o desactivar el sonido en las grabaciones.
- ✓ Mantén presionados los botones   para acercar o alejar la distancia focal (zoom).
- ✓ Presiona el botón  hasta que el icono  aparezca en la parte superior de la pantalla, para realizar grabaciones en modo *slow motion*.

■ Cómo tomar fotografías

Presiona el botón  hasta que el icono  aparezca en la parte superior de la pantalla.

Presiona el botón  para tomar una fotografía.




■ Visualización de archivos

Presiona el botón  hasta que aparezca el icono  en la parte superior de la pantalla.

Utiliza los botones   para desplazarte entre las fotografías y videos guardados.

Presiona el botón  para reproducir un video.

Mantén presionado   para regresar o adelantar rápidamente.

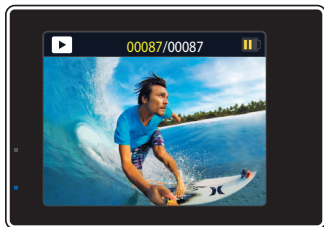

■ Control desde el celular (Wi-Fi)




Descarga la aplicación **XDV** desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo




Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

- 1 Enciende la cámara. Mantén presionado el botón Δ para activar la conexión Wi-Fi. *Aparecerán en la pantalla los datos de conexión.*

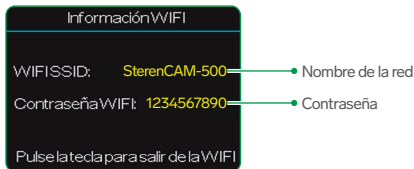


- 2 Abre la aplicación y busca el nombre de la red **Steren CAM-500**. Selecciónala y escribe la contraseña predeterminada (**1234567890**).

- 3 Selecciona **Connection** y espera que se establezca la conexión para comenzar a visualizar desde tu celular.

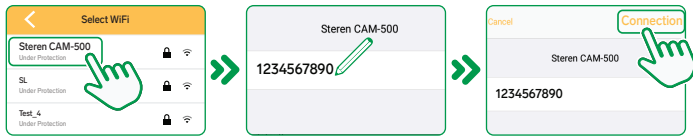


■ Funciones de la App

VISTA VERTICAL

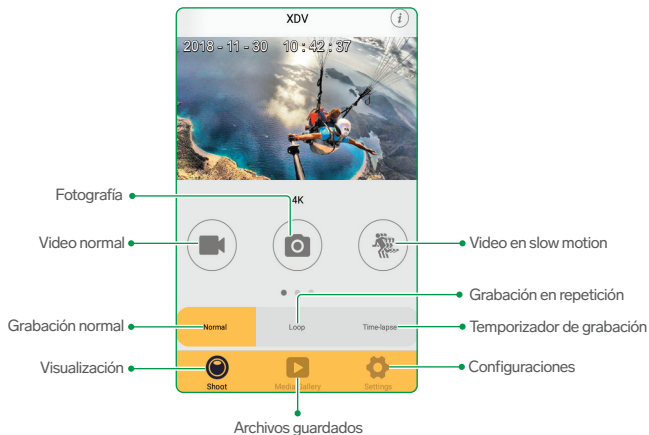

VISTA HORIZONTAL

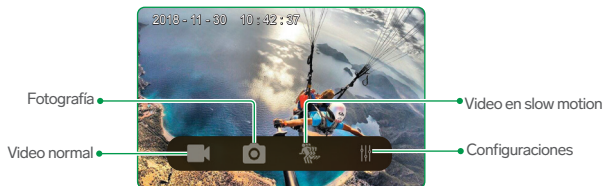

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 500 mA

Batería: 3,7 V --- 900 mAh

Sensor de imagen: 8 MP CMOS Sensor

Resolución de video/ fps: 4k/30; 1080 p/30; 720 p/60; 2,7k/30; 1080 p/60; 720 p/120; 720 p/30

Resolución fotografía: 16 MPx; 12 MPx; 8 MPx; 5 MPx; 2 MPx

Capacidad máxima de microSD*: 32 GB

*Tarjeta de memoria microSD NO incluida.

Las especificaciones pueden variar sin aviso previo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara deportiva 4K Wi-Fi

Modelo: CAM-500

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren,mexico
 @steren.official
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

