



GUÍA DE USUARIO



XSOUND

BOCINA INALÁMBRICA

Lea

Detalladamente este manual de instrucciones antes de manejar este dispositivo Lanix®. Un mal uso de este equipo podría ser causante de la anulación de la garantía.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de Lanix de America, S.A. de C.V. Es ilegal la reproducción total o parcial del presente manual sin el debido consentimiento escrito de Lanix de America, S.A. de C.V.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


- 1. Bocina inalámbrica resistente al agua**
- 2. Marca: LANIX**
- 3. Modelo: LXSP ACT**
- 4. Batería de bocina: 2 000 mAh (14, 8Wh)**
- 5. Resistencia al agua IPX7**

PRECAUCIÓN

- 1.** Es normal que la bocina se caliente durante la reproducción o la carga.
- 2.** Por favor, apague la bocina y desconéctela de todos los dispositivos de audio antes de limpiarla. No utilice alcohol, bencina u otros productos químicos para limpiarla.
- 3.** No tire ni pise la bocina. Por favor, colóquela en una superficie estable cuando la utilice.
- 4.** No coloque la bocina cerca de objetos extremadamente fríos o calientes.
- 5.** Por favor, utilice los accesorios originales proporcionados por nosotros.
- 6.** No desarme la bocina sin autorización.


ACCESORIOS

Cable de carga	x 1
Manual de usuario	x 1
Garantía	x 1

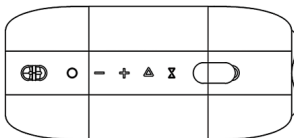

EMPAREJAMIENTO

Paso 1: Pulse  durante 3 segundos para encender el altavoz; el altavoz pasa al modo de búsqueda de dispositivos automáticamente. El LED azul parpadea.

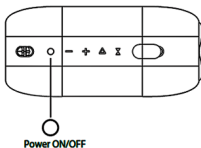

Paso 2: Seleccionar el dispositivo.


Busque “Lanix LXSP ACT” en la lista de nombres de dispositivos y selecciónelo.



Paso 3: Éxito del emparejamiento.

El LED permanece azul una vez que el emparejamiento está hecho.

Nota: Una vez emparejados, normalmente el teléfono y el altavoz se conectarán automáticamente después de 10 segundos durante el estado de emparejamiento. Si no se conectan, por favor, conéctelo de nuevo a mano.

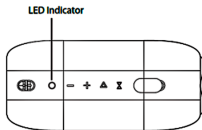

CONEXIÓN AUX-IN


El altavoz también cuenta con 1*puerto de entrada de audio AUX, simplemente conecte el altavoz con su teléfono móvil/reproductor de MP3/PC/Laptop con el cable de audio de 3,5 mm. La luz blanca se encenderá y podrás reproducir música a través de la conexión por cable. Pulse brevemente  para cambiar entre el modo vinculación inalámbrica y el modo AUX cuando se inserta un cable AUX.



MODO TWS

Si necesita vincular dos altavoces para obtener un efecto estéreo envolvente más fuerte, haga los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que el modo vinculación inalámbrica está desactivado en su teléfono;
2. Enciende dos altavoces;
3. Mantenga pulsado  cualquiera de los altavoces durante 2 segundos, entonces un pitido indica que los dos altavoces están ahora en proceso de emparejamiento TWS. Después de unos 8-10 segundos, los dos altavoces se conectarán automáticamente con el LED blanco encendido.
4. Encienda la vinculación inalámbrica en su teléfono. Busque “Lanix LXSP ACT” y empareje, entonces los dos altavoces y el teléfono están bien conectados para TWS.



FUNCIÓN DE LOS BOTONES

Modo vinculación de dispositivos

Botón	Función
	Púlsalo durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
	1. Pulse brevemente para reproducir/pausar. 2. Para una llamada entrante/llamada, púlselo brevemente para descolgar/colgar; púlselo prolongadamente para rechazar la llamada entrante. 3. Si no está en la llamada, haga una pulsación larga para desconectar la conexión actual y volver al modo de búsqueda vinculación.
	1. Pulse brevemente para subir el volumen. 2. Púlsalo prolongadamente para reproducir la siguiente pista.

Botón	Función
	1. Púlsalo brevemente para bajar el volumen. 2. Púlsalo prolongadamente volver a la pista anterior.
	True Wireless Stereo (TWS) para emparejar dos altavoces al mismo tiempo.

Modo AUX-IN

Botón	Función
	Púlsalo durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
	Púlsalo brevemente para subir el volumen.
	Púlsalo brevemente para bajar el volumen.

CARGUE EL ALTAVOZ

Si el altavoz tiene poca batería, a veces no puede emparejarse con dispositivos. Es necesario cargarlo de inmediato.

Por favor, cargue el altavoz durante el estado de apagado en caso de funcionamiento anormal del altavoz. Cargue el altavoz con un adaptador de 5V, se recomienda una corriente de 2A para una carga rápida. También se puede cargar con bancos de energía o con la toma USB del ordenador.

El LED rojo encendido indica el modo de carga. El LED rojo se apaga una vez completada la carga.

ESPECIFICACIONES

BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA

Entrada de voltaje: 5V 

Potencia: 10W*2

Batería de la bocina: 2 000 mAh (14, 8Wh)

Tamaño: 190*87*87mm

Peso del producto: 560 gramos



LANIX.
VIVE LA INNOVACIÓN

WWW.LANIX.COM