

## MANUAL DE USO DE:

### BOCINA PORTÁTIL

MODELO: COLORS SPEAKER


MARCA: HIGHLINK

### ACCESORIOS INCLUIDOS:

1 cable usb

1 manual de uso

### BOTONES

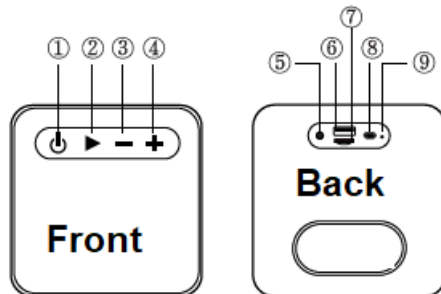

1. Encender / Apagar
2. Play
3. Canción anterior
4. Canción siguiente
5. Aux audio
6. USB
7. TF Card Micro SD
8. Micro USB carga
9. Led indicador

### Bocina bluetooth

#### Aux audio

#### FM radio

Para sintonizar el radio apretar el botón (2) Play y la bocina se pondrá en modo radio, para cambiar estaciones apretar el botón +

### RECARGA

Esta bocina contiene una batería recargable de litio.

Cuando está cargando aparecerá un led, cuando esté cargada se apagará.

Introducir el cable en la toma DC del aparato. Conectar la clavija USB en un PC o un adaptador de corriente eléctrica.

### FUNCIÓN DE BOCINA BLUETOOTH

Encender la bocina con el botón en la parte trasera, se encenderá un led y parpadeará, buscar HIGHLINK en su dispositivo bluetooth, emparejar el producto, cuando se empareja un sonido lo indicará. La siguiente vez que lo utilice con el mismo dispositivo en automático se enlazará.

### CONSEJOS DE USO

Lea atentamente este manual antes de utilizar su lámpara

NO MOJAR este artículo.

Mantener lejos de fuentes de calor

No introducir objetos

Para evitar una descarga estática no utilizar en un clima muy seco

Conectar la clavija en un PC o adaptador USB con salida de 5V.

No intente reparar usted mismo en caso de avería.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth: 4.2

Alcance: 10 metros

Batería: 500 mAh litio

Tiempo de carga: 2 hrs

Bocina inalámbrica

Carga: DC 5 V

Salida: 5 W

Importador:

NATDI S.A. de C.V.  
NAT151001JH2  
Epiro 13  
Colonia: Lomas Estrella  
Alcaldía Iztapalapa  
C.P. 09890  
Ciudad de México

Esta empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso, las piezas, Componentes y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido.

## **GARANTÍA**

Su producto cuenta con una garantía contra cualquier defecto de los materiales o de la construcción durante **3 meses** desde la fecha original de compra, siempre y cuando no haya sido desmontado ni haya sufrido ningún daño accidental, tal como un golpe, descarga eléctrica, sobrecarga de batería, etc.

El dispositivo debe utilizarse tal conforme se indica en el manual. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo del sitio de venta originales y no será aplicable en caso de desgaste o rotura normal en dispositivos que hayan sido mal utilizados o manipulados.

Los usuarios podrán hacer efectiva la garantía en:

Teléfono: (0155) 5090 2700 ext. 11  
E-mail:  
[atencionclientes@sinteq.com.mx](mailto:atencionclientes@sinteq.com.mx)

**Dirección de servicio:**  
Martínez del Río 161  
Col. Doctores  
CP 06720  
Del. Cuauhtémoc

## **ESTA GARANTIA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- A. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Sello y firma del establecimiento