



# ROG STRIX

GAMING NOTEBOOK PC

MORE INFO:



## **INFORMACIÓN DE COPYRIGHT**

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. («ASUS»).

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SOLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCritos EN ÉL.

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

## **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Pueden darse casos en los que, a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, el usuario tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base legal para reclamar daños y perjuicios a ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles o a cualquier otro daño real y directo derivado de la omisión o el incumplimiento de las obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solo se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o los incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA EL USUARIO POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; NI (3) DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O INDIRECTOS, O CUALQUIER DAÑO ECONÓMICO CONSECUENTE (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERAN SIDO INFORMADOS DE TAL POSIBILIDAD.

## **ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO**

Visite nuestro sitio web en varios idiomas en <https://www.asus.com/es/support>.

MyASUS ofrece numerosas funciones de soporte técnico, entre otras, solución de problemas, optimización del rendimiento de los productos o integración del software de ASUS. Además, le ayuda a organizar el escritorio personal y a aumentar el espacio de almacenamiento. Para saber más, visite <https://www.asus.com/es/support/FAQ/1038301/>.

# Contenido

Acerca de este manual .....	7
Convenciones utilizadas en este manual.....	8
Iconos .....	8
Tipografía .....	8
Precauciones de seguridad .....	9
Uso de su ordenador portátil .....	9
Mantenimiento del ordenador portátil.....	10
Cómo desechar el producto adecuadamente.....	11
Información de seguridad de la batería .....	12

## Capítulo 1: Configuración de hardware

Primer contacto con el ordenador portátil.....	16
Vista frontal.....	16
Vista superior .....	20
Vista inferior .....	21
Vista derecha .....	24
Vista izquierda .....	25

## Capítulo 2: Uso de su ordenador portátil

Cargar el ordenador portátil .....	32
Levantar para abrir el panel de la pantalla .....	35
Pulsar el botón de encendido.....	35
Uso del panel táctil .....	36
Uso del teclado .....	43
Teclas de función.....	43
Teclas de acceso directo.....	43
Teclas de acceso rápido programables .....	45
Teclas de Windows .....	46
Uso del teclado numérico.....	47

## **Capítulo 3: Trabajar con Windows**

Primera vez .....	50
Menú Start (Inicio).....	51
Aplicaciones de Windows.....	53
Trabajar con las aplicaciones de Windows.....	54
Personalizar las aplicaciones de Windows.....	54
Task view (Vista de tareas).....	56
Widgets .....	57
Función Snap (Acoplar).....	59
Puntos de Snap (Acoplado) .....	59
Action Center (Centro de acciones) .....	61
GameVisual.....	63
Configuración de la pantalla OLED.....	65
Configurar el Dark Mode (Modo oscuro).....	65
Apagar la pantalla cuando no está en uso.....	67
Ajustar el brillo de la pantalla.....	69
Ocultar automáticamente la barra de tareas .....	71
Configurar el Dark Mode (Modo oscuro) en Microsoft Office .....	73
Otros métodos abreviados de teclado.....	74
Conexión a redes inalámbricas .....	76
Wi-Fi .....	76
Bluetooth .....	77
Airplane mode (Modo avión).....	78
Conexión a redes de cable.....	79
Apagar su ordenador portátil.....	81
Poner el ordenador portátil en suspensión.....	82
Activar el modo de mínimo consumo del ordenador portátil.....	83

## **Capítulo 4: Power-On Self Test (POST)**

Power-On Self Test (POST).....	86
Uso de POST para acceder al BIOS y Troubleshoot (Resolución de problemas) .....	86
BIOS.....	86
Acceso al BIOS.....	86
Recuperación del sistema.....	87
Cómo ejecutar una opción de recuperación .....	88

## **Sugerencias de preguntas más frecuentes**

Sugerencias útiles para el ordenador portátil.....	92
Preguntas más frecuentes sobre el hardware.....	94
Preguntas más frecuentes sobre software .....	97

## **Apéndices**

Información legal.....	100
Marca registrada USB-IF.....	100
Declaraciones regulatorias .....	101
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones.....	101
Información sobre exposición a radiofrecuencia de la FCC .....	102
Advertencias de seguridad UL .....	103
Requisitos de seguridad eléctrica.....	104
Avisos relacionados con el TV .....	104
Advertencia sobre productos de Macrovision Corporation .....	104
Prevención de pérdida de audición.....	104
Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio) .....	105

Declaración de conformidad con normativas medioambientales	
del producto .....	106
EU REACH y Artículo 33.....	106
EU RoHS .....	106
Aviso relacionado con el revestimiento.....	106
Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación .....	107
Directiva sobre Diseño Ecológico .....	107
Aviso relacionado con la red Wi-Fi.....	107
Carga rápida por USB PD.....	107
Declaración de conformidad simplificada para la UE .....	108

# **Acerca de este manual**

Este manual proporciona información acerca de las características del hardware y software de su ordenador portátil. Está organizado en los siguientes capítulos:

## **Capítulo 1: Configuración de hardware**

En este capítulo se detallan los componentes de hardware de su ordenador portátil.

## **Capítulo 2: Uso de su ordenador portátil**

En este capítulo se muestra cómo utilizar las diferentes partes de su ordenador portátil.

## **Capítulo 3: Trabajar con Windows**

En este capítulo se proporciona una visión general sobre el uso de Windows en su ordenador portátil.

## **Capítulo 4: Power-On Self Test (POST)**

En este capítulo se muestra cómo utilizar la POST para cambiar las configuraciones de su ordenador portátil.

## **Sugerencias de preguntas más frecuentes**

En esta sección se describen algunas sugerencias recomendadas y preguntas más frecuentes sobre hardware y software que podrá consultar para realizar tareas de mantenimiento y solución de problemas comunes en su ordenador portátil.

## **Apéndices**

En esta sección se incluyen avisos y declaraciones de seguridad para su ordenador portátil.

## Convenciones utilizadas en este manual

Para resaltar la información clave de este manual, los mensajes se presentan tal y como se indica a continuación:

---

**¡IMPORTANTE!** Información vital que se deberá seguir para completar una tarea.

---

---

**NOTA:** Información adicional y consejos que le ayudarán a realizar las tareas.

---

---

**¡ADVERTENCIA!** Este mensaje contiene información importante que debe seguir para su seguridad mientras realiza ciertas tareas, y para evitar daños a los datos y componentes de su ordenador portátil.

---

## Iconos

Los siguientes iconos indican qué dispositivos se pueden utilizar para completar una serie de tareas o procedimientos en su ordenador portátil.



= Utilice el panel táctil.



= Utilice el teclado.

## Tipografía

**Negrita** = Indica un menú o elemento que seleccionar.

*Cursiva* = Indica secciones que se pueden consultar en este manual.

# Precauciones de seguridad

## Uso de su ordenador portátil



Este ordenador portátil solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiental comprendida entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).



Consulte la etiqueta de clasificación del ordenador portátil y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple estos valores.



El ordenador portátil puede calentarse durante el uso o durante la carga de la batería. No deje el ordenador portátil sobre las piernas o cualquier otra parte del cuerpo para evitar molestias o lesiones causadas por el calor. Cuando trabaje con el ordenador portátil, no lo coloque en superficies que puedan obstruir las salidas de ventilación.



No utilice cables de alimentación, accesorios ni otros dispositivos periféricos que estén dañados con su ordenador portátil.



Mientras esté encendido, asegúrese de no transportar o cubrir el ordenador portátil con ningún material que pueda reducir la circulación del aire.



No coloque el ordenador portátil sobre superficies de trabajo irregulares o inestables.



El ordenador portátil puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X (utilizadas en elementos colocados en cintas transportadoras) pero no se puede exponer a detectores magnéticos o escáneres de mano.



Póngase en contacto con su aerolínea para conocer los servicios disponibles a bordo y las restricciones aplicables durante el vuelo para poder utilizar su ordenador portátil.

## Mantenimiento del ordenador portátil



Desconecte el cable de CA y extraiga la batería (si procede) antes de limpiar el ordenador portátil. Utilice una esponja de celulosa limpia o una gamuza de celulosa humedecida con agua tibia. Quite cualquier resto de humedad del ordenador portátil con un paño seco. Para evitar cortocircuitos o corrosión, evite que el chasis o el teclado entren en contacto con líquidos.



No utilice disolventes fuertes, como alcohol, diluyentes, benceno u otros productos químicos en su ordenador portátil o cerca de él.



No coloque ningún objeto sobre el ordenador portátil.



No exponga el ordenador portátil a campos magnéticos o eléctricos intensos.



No exponga el ordenador portátil a líquidos, la lluvia o la humedad, ni lo use en lugares en los que se den esas condiciones.



No exponga el ordenador portátil a entornos polvorrientos.



No utilice el ordenador portátil cerca de fugas de gas.



Para evitar interferencias de ondas electromagnéticas en la pantalla, no coloque dispositivos electrónicos activos cerca del ordenador portátil.



No utilice este ordenador portátil para la minería de criptomonedas (consumirá una gran cantidad de electricidad y tiempo para obtener una moneda virtual convertible) o actividades relacionadas.

## Cómo desechar el producto adecuadamente



No arroje el ordenador portátil a la basura doméstica. Este producto se ha diseñado para permitir su reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El símbolo de la papelera tachada indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no se pueden arrojar a la basura doméstica. Consulte la normativa local aplicable para desechos electrónicos.



No arroje la batería a la basura doméstica. El símbolo de la papelera tachada indica que la batería no se puede arrojarse a la basura doméstica.

# Información de seguridad de la batería

## Protección de la batería

- La carga frecuente de una batería con alto voltaje puede acortar su vida útil. Para proteger la batería, una vez que esté completamente cargada, puede que el sistema deje de cargar cuando llegue a un nivel entre el 90 % y el 100 %.

---

**NOTA:** El nivel en el que la batería reanuda la carga está establecido normalmente entre el 90 % y el 99 %. El valor real puede variar según el modelo.

---

- Cargar o almacenar una batería en ambientes de altas temperaturas puede provocar daños permanentes en su capacidad y acortar rápidamente su vida útil. Si la temperatura de la batería es demasiado alta, el sistema puede reducir la capacidad de carga de la batería o incluso detener la carga para proteger la batería.
- La capacidad de energía de la batería puede disminuir incluso con el dispositivo apagado y desconectado de la alimentación de CA. Esto es normal, ya que el sistema sigue consumiendo batería en pequeñas cantidades.

## Cuidado de la batería estándar

- Si no va a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, asegúrese de cargar la batería al 50 % y, a continuación, apague el dispositivo y desconecte el adaptador de alimentación de CA. Recargue la batería al 50 % cada tres meses para evitar la sobredescarga y los daños en la batería.
- Para prolongar la vida útil de la batería, evite cargarla con un alto voltaje durante un período de tiempo prolongado. Si usa constantemente alimentación de CA para el dispositivo, asegúrese de descargar la batería al 50 % al menos una vez cada dos semanas. Para ayudar a prolongar la vida útil de la batería, también puede ajustar la configuración de Battery Health Charging (Estado de carga de la batería) en MyASUS.
- Se recomienda almacenar la batería a temperaturas entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F) con la carga de la batería al 50 %. Para ayudar a prolongar la vida útil de la batería, también puede ajustar la configuración de Battery Health Charging (Estado de carga de la batería) en MyASUS.
- No deje la batería en ambientes húmedos. La exposición a entornos húmedos puede aumentar la tasa de sobredescarga de la batería. Las bajas temperaturas pueden dañar los productos químicos de la batería, y las altas o el sobrecalentamiento provocar un riesgo de explosión.
- No coloque el dispositivo ni la batería cerca de radiadores, chimeneas, hornos, calentadores o cualquier fuente de calor con una temperatura superior a 60 °C (140 °F). Las altas temperaturas próximas podrían provocar una explosión o fuga que podría desembocar en un incendio.




# **Capítulo 1:** **Configuración de hardware**

# Primer contacto con el ordenador portátil

## Vista frontal

**NOTA:** La distribución del teclado puede variar en función de la región o el país. La apariencia de la vista frontal también puede variar en función del modelo de ordenador portátil.

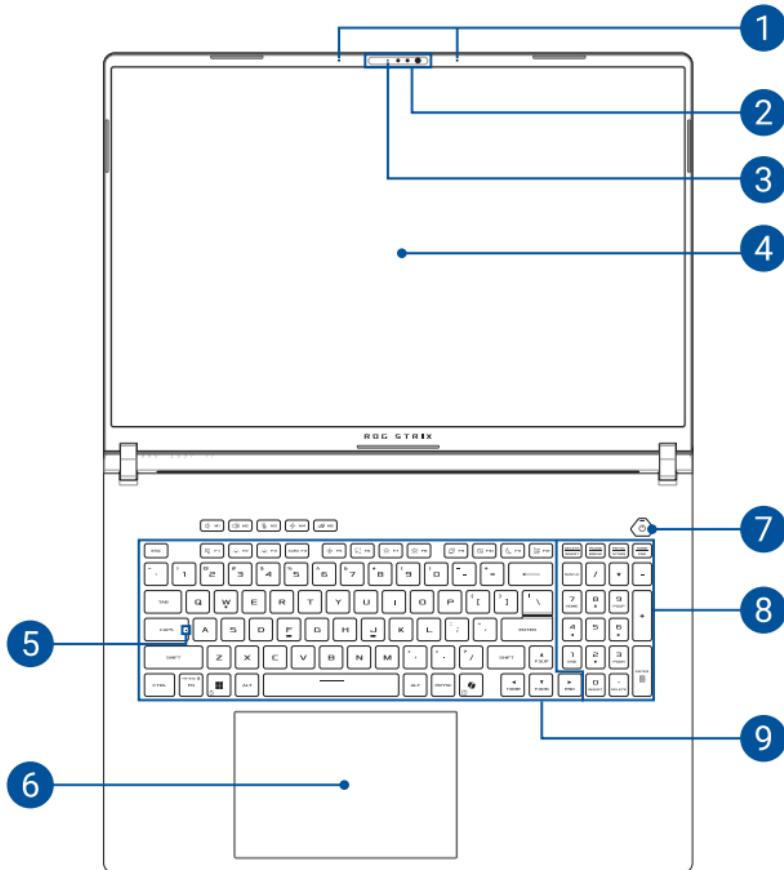

1

## Micrófonos de matriz

Los micrófonos de matriz cuentan con funciones de cancelación del eco, supresión del ruido de fondo y formación de haces que mejoran el reconocimiento de voz y la grabación de audio.

2

## Cámara

La cámara integrada permite hacer fotografías o grabar vídeos utilizando el ordenador portátil.

### Cámara de IR

La cámara de infrarrojos incorporada captura imágenes infrarrojas para reconocimiento facial y es compatible con Windows Hello.

---

**NOTA:** El LED de IR rojo parpadea durante el proceso, mientras se leen los datos antes de iniciar sesión con la función de reconocimiento facial de Windows Hello.

---

3

## Indicador de cámara

El indicador de cámara muestra cuándo está en uso la cámara integrada.

4

## Pantalla

La pantalla de alta definición ofrece una excelente calidad de imagen para la reproducción de fotografías, vídeos y otros archivos multimedia en el ordenador portátil.

## 5 Indicador de bloqueo de mayúsculas

Este indicador se ilumina cuando la función de bloqueo de mayúsculas está activada. El uso de bloqueo de mayúsculas permite escribir letras en mayúsculas (por ejemplo, A, B y C) mediante el teclado del ordenador portátil.

## 6 Panel táctil

El panel táctil permite utilizar una gran variedad de movimientos para navegar por la pantalla, lo que proporciona al usuario una experiencia intuitiva. También simula las funciones de un ratón convencional.

---

**NOTA:** Para obtener más información, consulte la sección *Uso del panel táctil* de este manual.

---

## 7 Botón de encendido

Pulse el botón de encendido para encender y apagar el ordenador portátil. También puede utilizar este botón de encendido para activar y desactivar los modos suspensión o hibernación del ordenador portátil.

Si el ordenador portátil deja de responder, mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos diez (10) segundos, hasta que se apague.

8

## Teclado numérico

El teclado numérico puede utilizarse para introducir números y como teclas de dirección.

---

**NOTA:** Para obtener más información, consulte la sección *Uso del teclado numérico* de este manual.

---

9

## Teclado


El teclado QWERTY cuenta con teclas de tamaño completo con una profundidad de recorrido que resulta muy cómoda para escribir. También permite utilizar las teclas de función, mediante las que puede acceder rápidamente a Windows y controlar otras funciones multimedia.

---

**NOTA:** La distribución del teclado varía en función del modelo y la zona geográfica.

---

## Vista superior

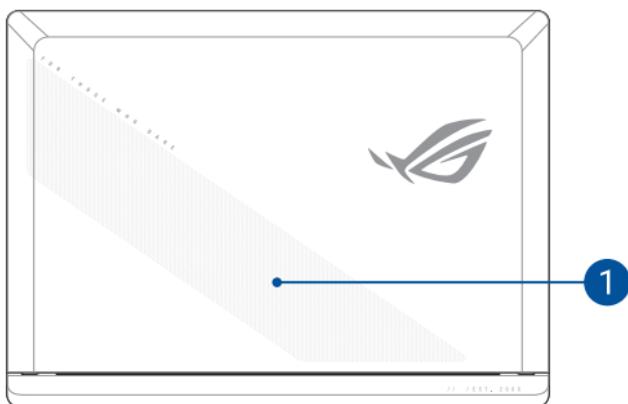

1

### AniMe Vision

Esta función se controla por software y le permite mostrar archivos JPG, GIF, notificaciones del sistema y texto personalizado en el panel de AniMe Vision.


## Vista inferior

**NOTA:** El aspecto de la vista inferior puede variar según el modelo.

**¡ADVERTENCIA!** El ordenador portátil puede calentarse durante el uso o durante la carga de la batería. No deje el ordenador portátil sobre las piernas o cualquier otra parte del cuerpo para evitar molestias o lesiones causadas por el calor. Cuando trabaje con el ordenador portátil, no lo coloque en superficies que puedan obstruir las salidas de ventilación.

### **¡IMPORTANTE!**

- La autonomía de la batería varía en función del uso y de las especificaciones del ordenador portátil. La batería no puede desmontarse.
- Adquiera los componentes en puntos de venta autorizados para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad. Consulte a un centro de servicio de ASUS o a proveedores autorizados para obtener ayuda y soporte técnico sobre cómo desmontar y montar el producto correctamente.

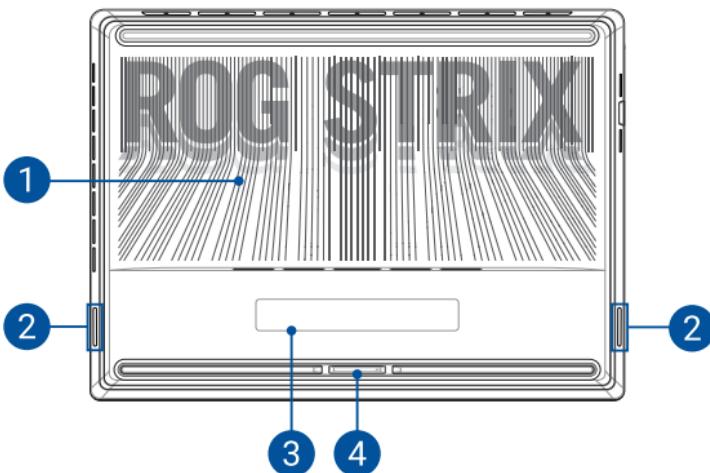

1

## Rejillas de ventilación

Las rejillas de ventilación permiten la entrada de aire frío o la salida de aire caliente del ordenador portátil.

---

**¡ADVERTENCIA!** Para evitar que el equipo se sobrecaliente, asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquee ninguna de las rejillas de ventilación.

---

2

## Altavoces

El sistema de altavoces integrado permite escuchar audio directamente desde el ordenador portátil. Las características de audio se controlan mediante el software.

### 3

### Tapa inferior

Esta tapa protege los espacios del ordenador portátil reservados para la unidades de estado sólido (SSD) (ranura M.2 2280) y los módulos de memoria de acceso aleatorio (RAM) extraíbles.

---

#### NOTA:

- Para obtener más detalles, consulte la guía de actualización que se encuentra en nuestro sitio web en varios idiomas en <https://www.asus.com/es/support/>.
  - La ranura M.2 2280 no admite unidades de estado sólido (SSD) SATA M.2.
- 

### 4

### Bloqueo deslizante

Deslice el bloqueo para liberar la cubierta. El bloqueo volverá automáticamente a su posición original.

---

**NOTA:** Para obtener más detalles, consulte la guía de actualización que se encuentra en nuestro sitio web en varios idiomas en <https://www.asus.com/es/support/>.


---

---

**¡IMPORTANTE!** La alimentación del sistema se cortará automáticamente al retirar la cubierta inferior. Para restaurar la alimentación, vuelva a colocar la cubierta inferior de forma segura y conecte el adaptador de alimentación de CA a su ordenador portátil después de completar el mantenimiento.

---

## Vista derecha

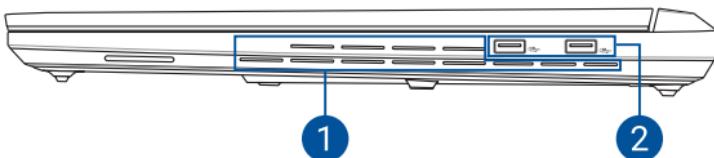

### 1 Rejillas de ventilación

Las rejillas de ventilación permiten la entrada de aire frío o la salida de aire caliente del ordenador portátil.

---


**¡ADVERTENCIA!** Para evitar que el equipo se sobrecaliente, asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquee ninguna de las rejillas de ventilación.

---

### 2 Puerto USB 3.2 Gen 2

El puerto USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2, es decir, Bus serie universal 3.2) Gen 2 proporciona una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbit/s y es compatible con la versión anterior USB 2.0.

## Vista izquierda

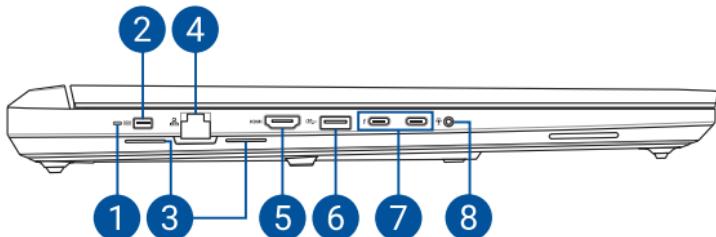

1

### Indicador de carga de batería de dos colores

El LED de dos colores ofrece una indicación visual del estado de carga de la batería. Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles:

Color	Estado
Blanco permanente	El ordenador portátil está enchufado a una fuente de alimentación y el nivel de carga de la batería es el 100 %.
Luz roja fija	El ordenador portátil está enchufado a una fuente de alimentación, su batería se está cargando y esta tiene entre un 0 % y un 99 % de carga.
Luz roja parpadeante	El ordenador portátil está funcionando en modo batería y el nivel de carga es inferior al 10 %.
Luces apagadas	El ordenador portátil está funcionando en modo batería y el nivel de carga está entre el 10 % y el 100 %.

2

## Puerto de entrada de alimentación (CC)

Inserte el adaptador de alimentación suministrado en este puerto para cargar la batería y proporcionar alimentación al ordenador portátil.

---

**¡ADVERTENCIA!** El adaptador puede alcanzar una temperatura elevada durante el uso. No cubra el adaptador y manténgalo alejado del cuerpo mientras esté conectado a una fuente de alimentación.

---

**¡IMPORTANTE!** Utilice solamente el adaptador de alimentación incluido para cargar la batería y proporcionar alimentación al ordenador portátil.

---

3

## Rejillas de ventilación

Las rejillas de ventilación permiten la entrada de aire frío o la salida de aire caliente del ordenador portátil.

---

**¡ADVERTENCIA!** Para evitar que el equipo se sobrecaliente, asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquee ninguna de las rejillas de ventilación.

---

4

#### Puerto LAN

Inserte el cable de red en este puerto para conectar el equipo a una red de área local.

---

**¡ADVERTENCIA!** Este puerto LAN no admite PoE (alimentación a través de Ethernet). La conexión de un dispositivo PoE al ordenador portátil puede provocar daños en la placa del sistema.

---

5

#### Puerto HDMI de salida

Este puerto permite enviar señales de audio y vídeo desde su ordenador portátil a un dispositivo compatible con HDMI mediante un cable HDMI.

6

#### Puerto USB 3.2 Gen 2

El puerto USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2, es decir, Bus serie universal 3.2) Gen 2 proporciona una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbit/s y es compatible con la versión anterior USB 2.0.

## Puerto Thunderbolt™ 5 con Power Delivery

El puerto Thunderbolt™ 5 es compatible con los estándares USB Type-C® y proporciona una velocidad de transferencia de hasta 120 Gbit/s para dispositivos Thunderbolt™ 5.

Conecte el ordenador portátil a una pantalla externa DisplayPort, VGA, DVI o HDMI y experimente las funciones de visualización de alta resolución a través de la tecnología Intel® Thunderbolt™. Inserte el adaptador de alimentación suministrado en este puerto para cargar la batería y proporcionar alimentación al ordenador portátil.

---

### NOTA:

- La velocidad de transferencia de este puerto puede variar en función del modelo.
  - El adaptador de alimentación USB Power Delivery solo está incluido en algunos modelos seleccionados.
- 

---

### ¡IMPORTANTE!

- El ordenador portátil puede tardar más en cargarse por completo si se utiliza una fuente de alimentación de bajo voltaje.
  - Para evitar cualquier daño, utilice solo fuentes de alimentación de 20 V / 5 A para cargar su ordenador portátil con el puerto combinado USB Power Delivery. Para obtener más información y ayuda, consulte a un centro de servicio de ASUS.
-

8

### **Conec**t**or de auriculares/auriculares con micrófono/ micrófono**

Este puerto permite conectar altavoces amplificados o auriculares. También se puede utilizar para conectar auriculares con micrófono o un micrófono externo.



## **Capítulo 2:** *Uso de su ordenador portátil*

## Cargar el ordenador portátil

- A. Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de CA/CC.
- B. Conecte el conector de alimentación de CC al puerto de entrada de alimentación (CC) de su ordenador portátil.
- C. Conecte el adaptador de alimentación de CA a una fuente de alimentación de 100 V ~ 240 V.




Cargue el ordenador portátil durante **3 horas** antes de usarlo en modo batería por primera vez.

---

**NOTA:** El aspecto del adaptador de alimentación puede variar en función del modelo y la región.

---

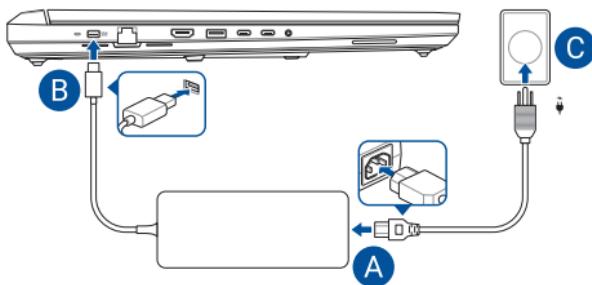

---

## **¡IMPORTANTE!**

Información del adaptador de alimentación de CA/CC:

- Voltaje de entrada: 100-240 V CA
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Corriente de salida nominal: 19 A (380 W)
- Tensión de salida nominal: 20 V

Información del adaptador de alimentación\* de suministro de energía USB:

- Voltaje de entrada: 100-240 V CA
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Corriente de salida nominal: 5 A (100 W)
- Tensión de salida nominal: 20 V

\* *En modelos seleccionados*

---

---

### **¡IMPORTANTE!**


- Localice la etiqueta con el valor nominal de entrada/salida en el ordenador portátil y asegúrese de que coincida con la información nominal de entrada/salida del adaptador de alimentación. Algunos modelos de ordenadores portátiles pueden tener varias corrientes de salida nominal de acuerdo con el SKU disponible.
  - Asegúrese de que el ordenador portátil esté conectado al adaptador de alimentación antes de encenderlo por primera vez. Enchufe siempre el cable de alimentación a una toma de corriente sin alargadores. Por su seguridad, conecte este dispositivo únicamente a tomas de corriente correctamente conectadas a tierra.
  - La toma de corriente debe ser de fácil acceso y estar cerca de su ordenador portátil.
  - Para desconectar su ordenador portátil de la fuente de alimentación principal, desenchufe su ordenador portátil de la toma de corriente.
- 

### **¡ADVERTENCIA!**

Lea las siguientes precauciones sobre la batería del ordenador portátil:


- Solo los técnicos autorizados por ASUS deben extraer la batería del interior del dispositivo (solo para baterías no extraíbles).
  - La extracción o el desmontaje de la batería de este dispositivo puede implicar un riesgo de incendio o quemaduras químicas.
  - Respete las etiquetas de advertencia por su propia seguridad.
  - Si se reemplaza la batería por una de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
  - No arroje la batería al fuego.
  - No intente provocar un cortocircuito en la batería del ordenador portátil.
  - No intente desmontar y volver a montar la batería (solo para baterías no extraíbles).
  - Si detecta alguna fuga, deje de usar la batería.
  - La batería y sus componentes deben ser reciclados o eliminados correctamente.
  - Mantenga la batería y otros componentes pequeños fuera del alcance de los niños.
-

## Levantar para abrir el panel de la pantalla

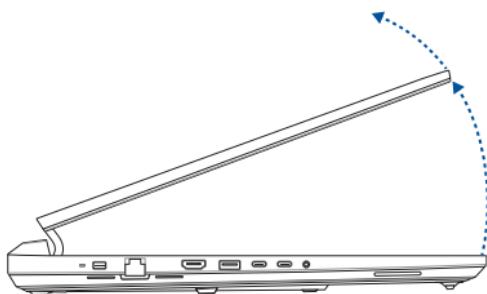

**NOTA:** Para mejorar la disipación del calor, le recomendamos que abra la pantalla hasta al menos 60° mientras esté en uso.

## Pulsar el botón de encendido

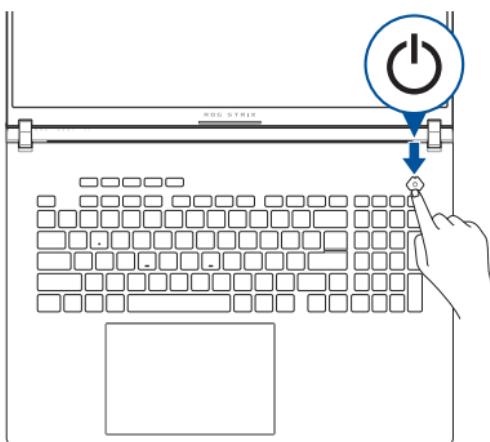


# Uso del panel táctil


## Mover el puntero

Puede tocar en cualquier parte del panel táctil para activar su puntero y deslizar el dedo sobre el panel táctil para mover el puntero en la pantalla.


### Deslizar en sentido horizontal

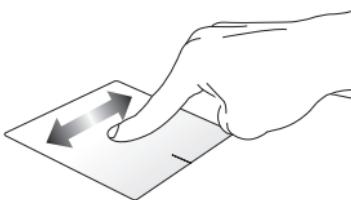

### Deslizar en sentido vertical

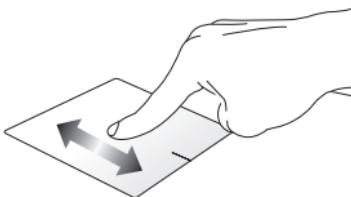


### Deslizar en sentido diagonal

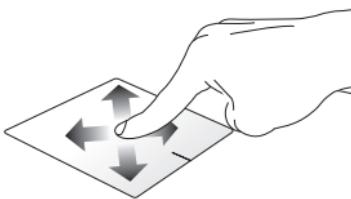


## Gestos con un dedo

### Tocar/Tocar dos veces

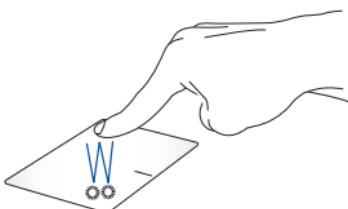


- Toque una aplicación para seleccionarla.
- Toque dos veces una aplicación para iniciarla.

### Arrastrar y soltar

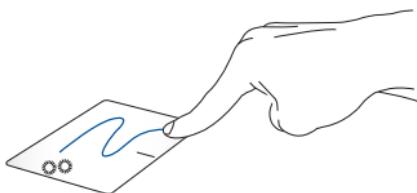


Toque dos veces un elemento y deslice el mismo dedo sin levantararlo del panel táctil. Para soltar el elemento en su nueva ubicación, levante el dedo del panel táctil.

### Clic izquierdo

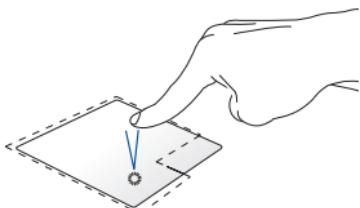

- Haga clic en una aplicación para seleccionarla.
- Haga doble clic en una aplicación para iniciarla.

### Clic derecho

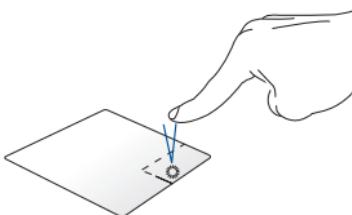


Haga clic derecho en este botón para abrir el menú contextual.

**NOTA:** Las zonas situadas dentro de la línea de puntos representan las ubicaciones del botón izquierdo y el botón derecho del ratón en el panel táctil.


## Gestos con dos dedos

### Tocar

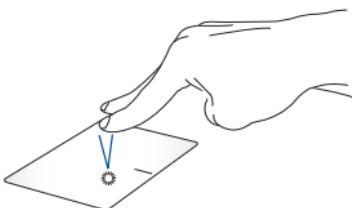

Toque con dos dedos en el panel táctil para simular la función de clic derecho.

**Desplazamiento con dos dedos  
(arriba/abajo)**

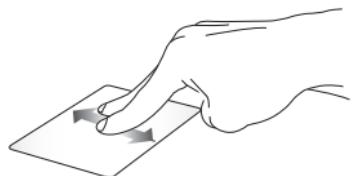

Deslice dos dedos para desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

**Desplazamiento con dos dedos  
(izquierda/derecha)**




Deslice dos dedos para desplazarse hacia la izquierda o la derecha.

**Alejar**




Junte los dedos sobre el panel táctil.

**Acercar**

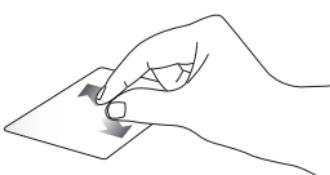

Separé los dos dedos sobre el panel táctil.


## Arrastrar y soltar

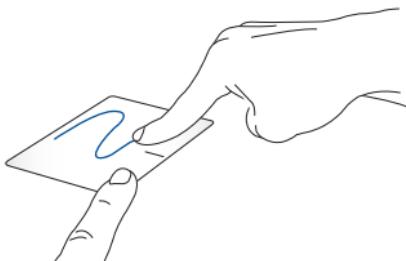

Seleccione un elemento y, a continuación, mantenga pulsado el botón izquierdo. Con el otro dedo, deslice el panel táctil para arrastrar el elemento y levante el dedo del botón para soltarlo.

## Gestos con tres dedos

### Tocar

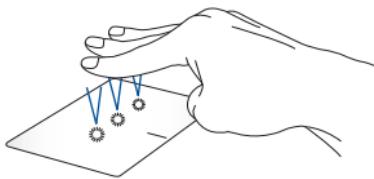

Toque con tres dedos en el panel táctil para iniciar la función que seleccionó en Settings (Configuración).

## **Deslizar hacia la izquierda/Deslizar hacia la derecha**




Si abrió varias aplicaciones, deslice los tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre estas aplicaciones.

### **Deslizar hacia arriba**



Deslice el dedo hacia arriba para ver una descripción general de todas las aplicaciones que están abiertas actualmente.


### **Deslizar hacia abajo**

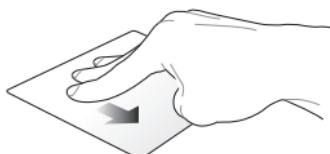

Deslice el dedo hacia abajo para mostrar el escritorio.

## Gestos con cuatro dedos

### Tocar

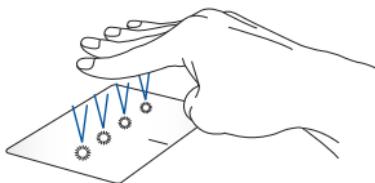

Toque con cuatro dedos en el panel táctil para iniciar la función que seleccionó en Settings (Configuración).

# Uso del teclado

## Teclas de función

Pulse  +  para habilitar o deshabilitar las teclas de función (F1-F12). Con las teclas de función habilitadas, también puede acceder a las teclas de acceso directo manteniendo pulsado  en combinación con las teclas de función.

## Teclas de acceso directo

Las teclas de acceso directo situadas en el teclado del ordenador portátil pueden ejecutar los siguientes comandos:

-   Enciende o apaga el altavoz
-  Reduce el brillo del teclado retroiluminado
-  Aumenta el brillo del teclado retroiluminado
-  Alterna el efecto de iluminación Aura
-  Alterna el modo de ventilador
-  Activa la herramienta de captura de pantalla
-  Disminuye el brillo de la pantalla



Aumenta el brillo de la pantalla



Alterna el modo de visualización

---

**NOTA:** Asegúrese de que la segunda pantalla esté conectada a su ordenador portátil.

---



Habilita o deshabilita el panel táctil



Pone el ordenador portátil en **Sleep mode (Modo suspensión)**



Activa o desactiva **Airplane mode (Modo avión)**

---

**NOTA:** Cuando está habilitado, **Airplane mode (Modo Avión)** deshabilita todas las conexiones inalámbricas.

---



Simula la tecla Re Pág



Simula la tecla Av Pág



Simula la tecla Inicio



Simula la tecla Fin



Habilita o deshabilita el bloqueo de la tecla Windows

## Teclas de acceso rápido programables

Cada tecla de acceso rápido programable puede reproducir la macro grabada o la función asignada. Puede programar las teclas de acceso rápido a través de la aplicación Armory Crate o pulsar la tecla de acceso rápido para activar los siguientes comandos predeterminados:



Baja el volumen del altavoz



Sube el volumen del altavoz



Enciende o apaga el micrófono



Alterna el modo de ventilador



Abre la aplicación Armoury Crate

## Teclas de Windows



Inicia el menú Start (Inicio)



o



Muestra el menú desplegable



Inicia Windows Copilot

---

**NOTA:** La disponibilidad de las funciones varía según el mercado; consulte [aka.ms/WindowsAIFeatures](https://aka.ms/WindowsAIFeatures).

---

## Uso del teclado numérico

**NOTA:** La distribución del teclado numérico puede diferir en función del modelo o territorio, pero los procedimientos de uso siguen siendo los mismos.

Algunos modelos de ordenadores portátiles están provistos con teclado numérico. Puede utilizar este teclado para introducir números o como teclas de direccionamiento de puntero.



Pulse  para cambiar entre el uso del teclado entre teclas numéricas o teclas de dirección del puntero.





# **Capítulo 3:** *Trabajar con Windows*

## Primera vez

Cuando enciende su ordenador portátil por primera vez, aparece una serie de pantallas que le guiarán en la configuración de su sistema operativo Windows.

Para iniciar su ordenador portátil por primera vez:

1. Pulse el botón de encendido en el ordenador portátil. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla de configuración.
2. En la pantalla de configuración, elija su región y un idioma para usar en su ordenador portátil.
3. Lea atentamente el Acuerdo de licencia. Seleccione **Accept (Aceptar)**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para configurar los siguientes elementos básicos:
  - Personalizar
  - Conectarse
  - Configuración
  - Su cuenta
5. Después de configurar los elementos básicos, Windows procede a instalar las aplicaciones y configuraciones preferidas por el usuario. Asegúrese de que su ordenador portátil esté encendido durante el proceso de configuración.
6. Una vez que se completa el proceso de configuración, aparecerá el Desktop (Escritorio).

---

**NOTA:** Las capturas de pantalla de este capítulo solo son de referencia.


---

# Menú Start (Inicio)

El menú Start (Inicio) es la puerta de entrada principal a los programas, aplicaciones de Windows, carpetas y configuraciones de su ordenador portátil.

Cambiar la configuración de la cuenta, bloquear o cerrar sesión en su cuenta

Iniciar una aplicación desde el menú Start (Inicio)

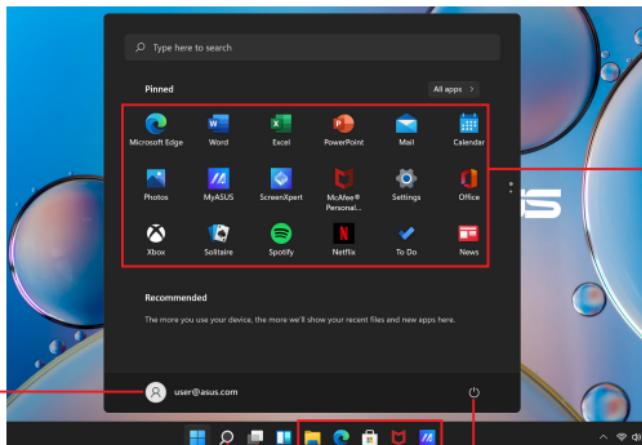

Iniciar el menú Start (Inicio)

Iniciar Search (Buscar)

Iniciar Task view

(Vista de tareas)

Iniciar widgets

Apagar, reiniciar o poner en suspensión el ordenador portátil

Iniciar una aplicación desde la barra de tareas

Puede utilizar el menú Start (Inicio) para realizar estas acciones habituales:

- Iniciar programas o aplicaciones de Windows
- Abrir programas o aplicaciones de Windows de uso habitual
- Ajustar la configuración del ordenador portátil
- Obtener ayuda con el sistema operativo Windows
- Apagar su ordenador portátil
- Cerrar sesión de Windows o cambiar a una cuenta de usuario diferente

## Iniciar el menú Start (Inicio)



Coloque el puntero del ratón sobre el icono de Inicio en su escritorio y haga clic en él.



Pulse la tecla con el logotipo de Windows en su teclado.

## Abrir programas desde el menú Start (Inicio)

Uno de los usos más comunes del menú Start (Inicio) es abrir programas instalados en su ordenador portátil.



Coloque el puntero del ratón sobre el programa y haga clic para iniciararlo.



Utilice las teclas de las flechas para navegar por los programas. Pulse para iniciarlos.

---

**NOTA:** Seleccione **All apps (Todas las aplicaciones)** para mostrar una lista completa de programas y carpetas en su ordenador portátil en orden alfabético.

---


# Aplicaciones de Windows

Se trata de las aplicaciones ancladas en el menú Start (Inicio) que se muestran en formato de mosaico para facilitar su acceso.

---

**NOTA:** Algunas aplicaciones de Windows requieren iniciar sesión en su cuenta de Microsoft antes de que se inicien por completo.

---

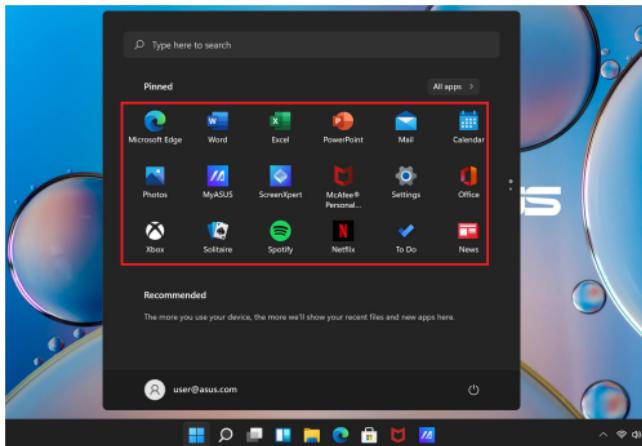

# Trabajar con las aplicaciones de Windows

## Iniciar aplicaciones de Windows desde el menú Start (Inicio)



Coloque el puntero del ratón sobre la aplicación y haga clic para iniciarla.



Utilice las teclas de las flechas para navegar por las aplicaciones. Pulse para iniciar la aplicación.

## Personalizar las aplicaciones de Windows

Puede mover, desanclar o anclar aplicaciones a la barra de tareas desde el menú Start (Inicio) siguiendo estos pasos:

### Mover aplicaciones



Coloque el puntero del ratón sobre la aplicación y, a continuación, arrastre y suelte la aplicación en una nueva ubicación.

### Desanclar aplicaciones



Coloque el puntero del ratón sobre la aplicación, haga clic derecho sobre ella y, a continuación, haga clic en **Unpin from Start (Desanclar de inicio)**.



Utilice las teclas de las flechas para navegar por la aplicación.

Pulse o + (en modelos

seleccionados) y, a continuación, seleccione **Unpin from Start (Desanclar de inicio)**.

## Anclar aplicaciones a la barra de tareas



Coloque el puntero del ratón sobre la aplicación, haga clic derecho sobre ella y, a continuación, haga clic en **Pin to taskbar (Anclar a la barra de tareas)**.



Utilice las teclas de las flechas para navegar por la aplicación.

Pulse o + (en modelos

seleccionados) y seleccione **Pin to taskbar (Anclar a la barra de tareas)**.

## Anclar más aplicaciones al menú Start (Inicio)



Desde **All apps (Todas las aplicaciones)**, coloque el puntero del ratón encima de la aplicación que desea agregar al menú Start (Inicio), haga clic derecho y, a continuación, haga clic en **Pin to Start (Anclar a inicio)**.




Desde **All apps (Todas las aplicaciones)**, pulse

o + (en modelos seleccionados) en la

aplicación que desea agregar al menú Start (Inicio) y seleccione en **Pin to Start (Anclar a inicio)**.

## Task view (Vista de tareas)

Cambie rápidamente entre las aplicaciones y los programas abiertos usando la característica Task view (Vista de tareas), una opción que también puede usar para cambiar de un escritorio a otro.

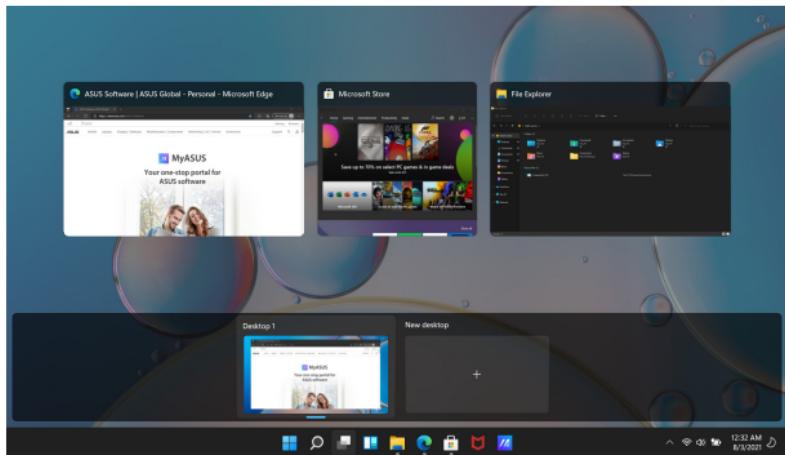

### Iniciar Task view (Vista de tareas)




Coloque el puntero del ratón sobre el icono  en la barra de tareas y haga clic en él.



Pulse  +  en el teclado.

# Widgets

Puede iniciar los widgets para acceder con rapidez a información importante.

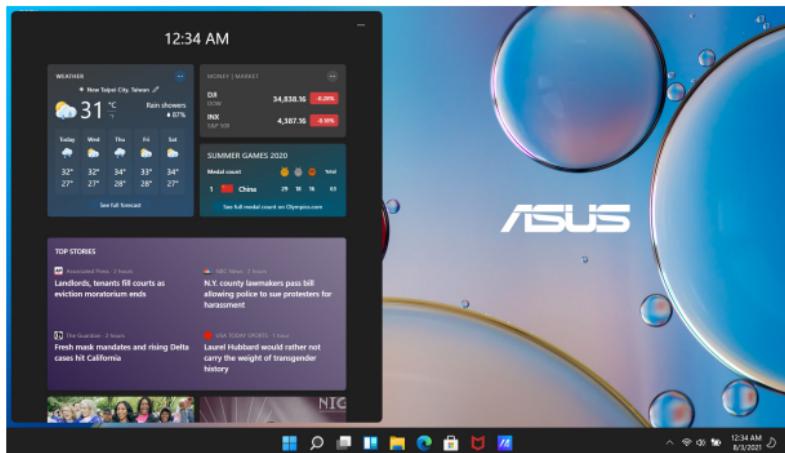


## Iniciar widgets



Coloque el puntero del ratón sobre el icono en la barra de tareas y haga clic en él.



Pulse + en el teclado.

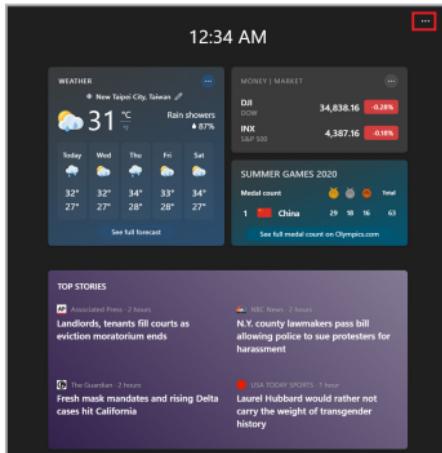


## Personalizar widgets



Haga clic/toque en el ícono **•••** y seleccione **Manage interests (Gestionar intereses)** para cambiar el contenido que aparece en los widgets.

# Función Snap (Acoplar)

La función Snap (Acoplar) muestra las aplicaciones en paralelo, lo que le permite trabajar en diferentes aplicaciones o cambiar de una a otra.

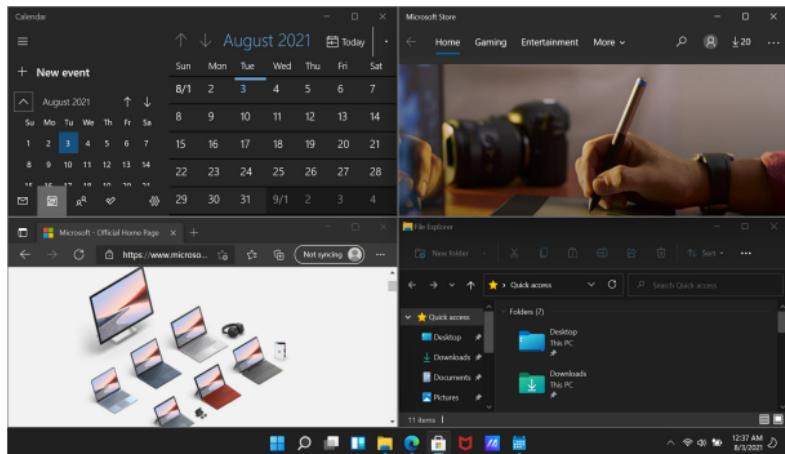

## Puntos de Snap (Acoplado)

Puede arrastrar y soltar aplicaciones en estos puntos de acceso para colocarlas en el sitio que corresponda.



## Usar Snap (Acoplar)




1. Inicie la aplicación que desea acoplar.
2. Arrastre la barra de título de su aplicación y suelte esta última en el borde de la pantalla para acoplarla.
3. Inicie otra aplicación y repita los pasos anteriores para acoplar otra aplicación.



1. Inicie la aplicación que desea acoplar.
2. Mantenga pulsada la tecla  y use las teclas de las flechas para acoplar la aplicación.
3. Inicie otra aplicación y repita los pasos anteriores para acoplar otra aplicación.

## Action Center (Centro de acciones)

En Action Center (Centro de acciones) se recopilan las notificaciones de las aplicaciones y se puede interactuar con ellas desde un solo panel. Además, incluye una sección Quick Actions (Acciones rápidas) muy útil.

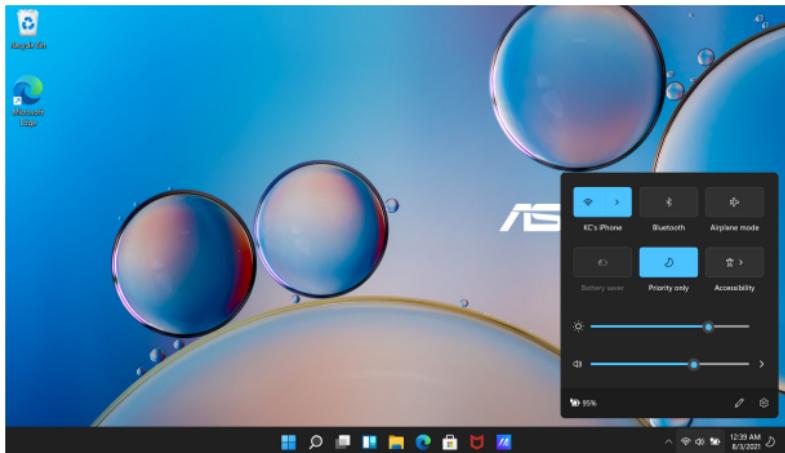

## Cómo iniciar Quick Actions (Acciones rápidas)



Coloque el puntero del ratón sobre los iconos de estado en la barra de tareas y haga clic en ellos.



Pulse + en el teclado.



## Cómo iniciar Notifications (Notificaciones)



Coloque el puntero del ratón sobre la fecha y la hora de la barra de tareas y haga clic.



Pulse + en el teclado.

## GameVisual

ROG GameVisual garantiza que todas las pantallas ROG muestran colores idénticos y precisos. Puede seleccionar Eyecare (Protección ocular) u otros modos de color para ajustar la configuración de la pantalla.

**Default (Estándar):** Para los modelos con paneles OLED y Nebula, este modo cumple con la certificación de TÜV de luz azul baja.

**Eyecare (Protección ocular):** Este modo reduce la emisión de luz azul hasta en un 30 %, lo que ayuda a proteger sus ojos.

La tecnología y los paneles de baja emisión de luz azul ayudan a reducir las emisiones de luz azul y a aliviar las molestias oculares.

Consulte los siguientes consejos para aliviar la fatiga visual:

- Si trabaja durante muchas horas, tómese descansos lejos de la pantalla. Se recomienda hacer descansos breves (al menos 5 minutos) aproximadamente cada hora de trabajo continuo en el ordenador. Hacer pausas breves y frecuentes es más eficaz que hacer una pausa prolongada.
- Para reducir al mínimo la fatiga y la sequedad oculares, descance la vista periódicamente; para ello, enfoque la vista a objetos que estén lejos.

- Repita los siguientes ejercicios para reducir la fatiga visual:
  - (1) Mire hacia arriba y hacia abajo varias veces
  - (2) Ponga los ojos en blanco lentamente
  - (3) Mueva los ojos en diagonal

Si la fatiga visual persiste, consulte a un médico.

La luz azul de alta energía puede provocar fatiga ocular y degeneración macular asociada a la edad (DMAE). El filtro de luz azul reduce un 30 % (máx.) la luz azul perjudicial para evitar el SPV (Computer Vision Syndrome, Síndrome de la Pantalla de Visualización).


# Configuración de la pantalla OLED

Se recomiendan los siguientes ajustes para optimizar la experiencia visual, aumentar al máximo la duración de la batería y aumentar la vida útil de la pantalla OLED (en determinados modelos).



## Configurar el Dark Mode (Modo oscuro)

El Dark Mode (Modo oscuro) está habilitado de forma predeterminada. Para comprobar o ajustar la configuración:

1. Inicie el menú Start (Inicio).
2. Haga clic/toque en **Settings (Configuración)** y seleccione **Personalization (Personalización)**.

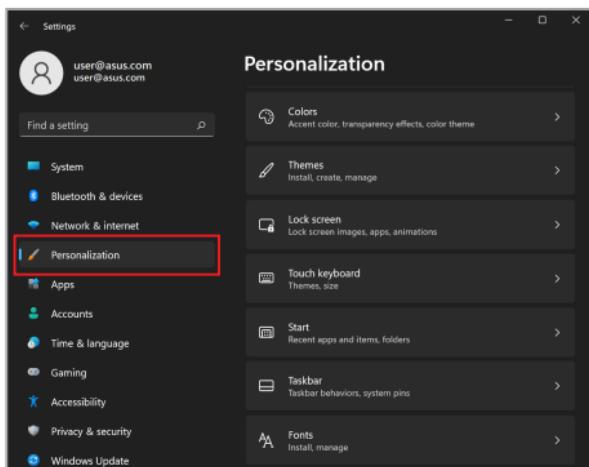


3. Seleccione la pestaña **Colors (Colores)** para ver las opciones.

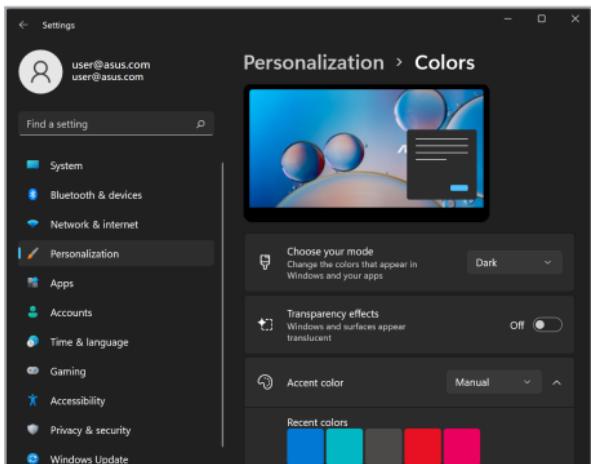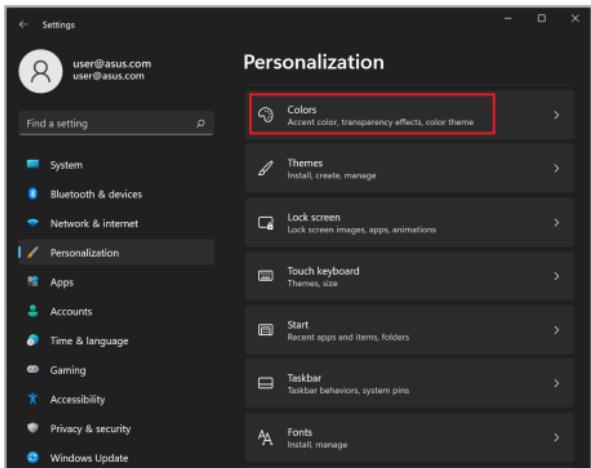



## Apagar la pantalla cuando no está en uso

Asegúrese de configurar la pantalla para que se apague automáticamente cuando no esté en uso. Para comprobar o ajustar la configuración:

1. Inicie el menú Start (Inicio).
2. Haga clic/toque en **Settings (Configuración)** y seleccione **System (Sistema)**.

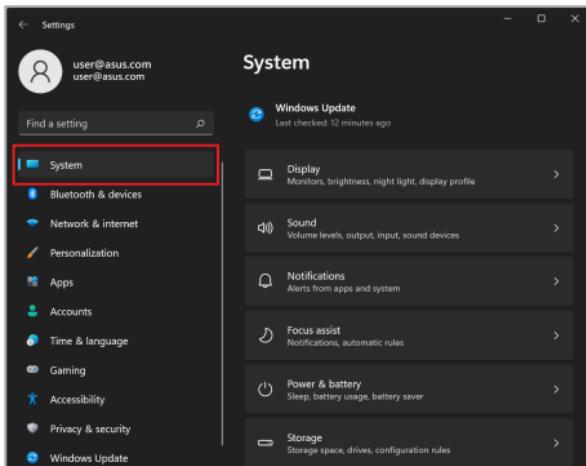


3. Seleccione la pestaña **Power & battery** (Alimentación y batería) para ver las opciones.

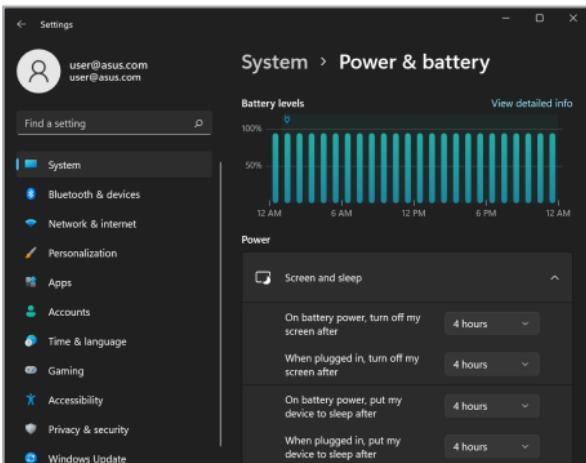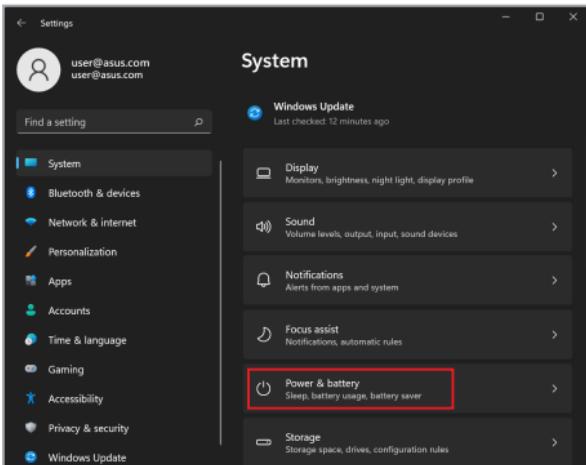



## Ajustar el brillo de la pantalla

Para prolongar la vida útil de la pantalla OLED, se recomienda habilitar el protector de pantalla animado con fondo oscuro y evitar establecer dicha pantalla en el brillo máximo. Para comprobar o ajustar la configuración:

1. Inicie el menú Start (Inicio).
2. Haga clic/toque en **Settings (Configuración)** y seleccione **Personalization (Personalización)**.

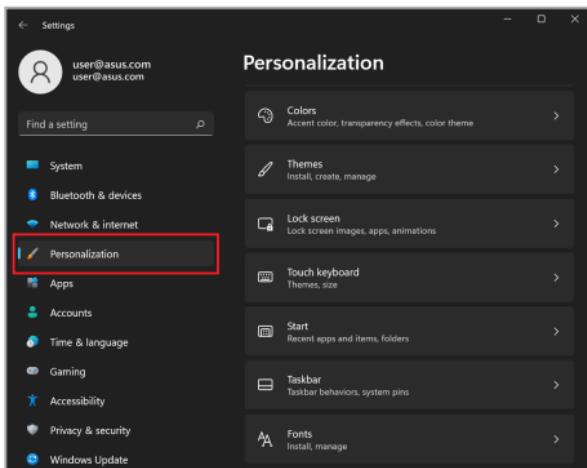


3. Seleccione la pestaña **Lock screen (Pantalla bloqueada)** y, a continuación, **Screen saver (Protector de pantalla)** para ver las opciones.

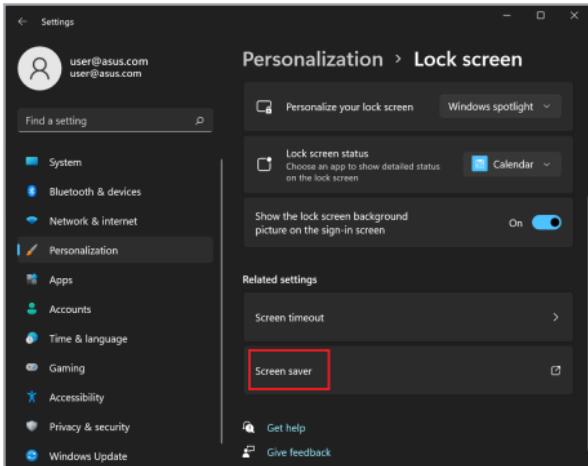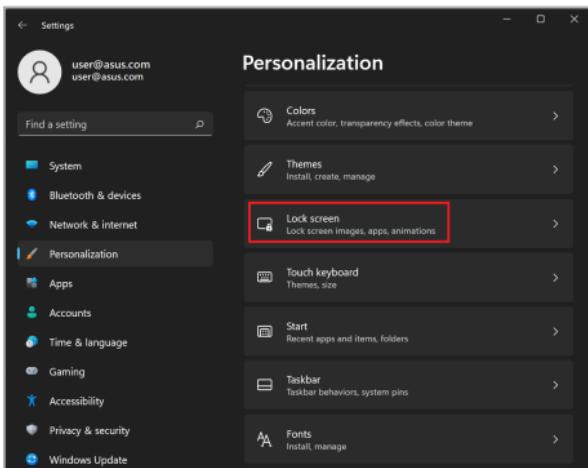



## Ocultar automáticamente la barra de tareas

Para no mostrar la barra de tareas en su pantalla OLED durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de ocultar automáticamente la barra de tareas. Para ajustar la configuración:

1. Inicie el menú Start (Inicio).
2. Haga clic/toque en **Settings (Configuración)** y seleccione **Personalization (Personalización)**.

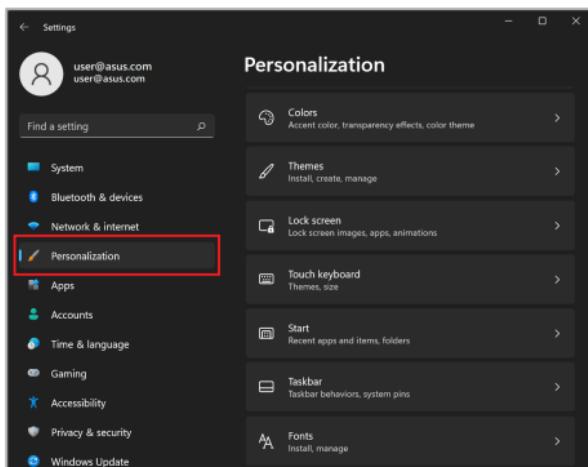

3. Seleccione la pestaña **Taskbar (Barra de tareas)** y habilite **Automatically hide the taskbar (Ocultar automáticamente la barra de tareas)**.

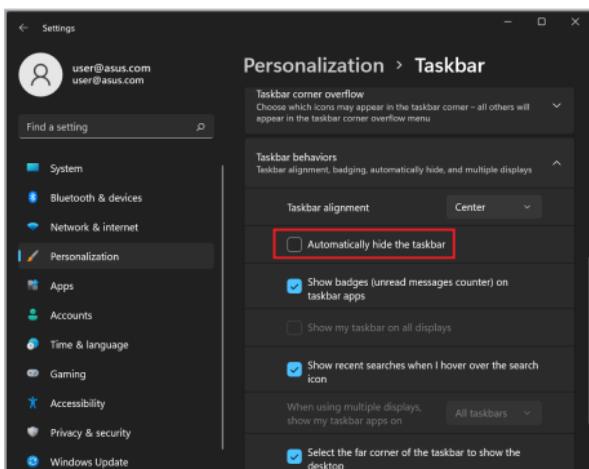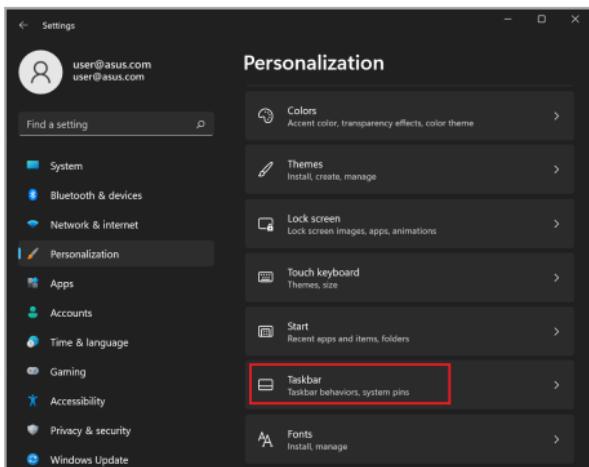

## **Configurar el Dark Mode (Modo oscuro) en Microsoft Office**

1. Inicie una aplicación de Microsoft Office y haga clic/toque en **File (Archivo)** > **Account (Cuenta)**.
2. Seleccione **Dark Gray (Gris oscuro)** debajo de la sección **Office Theme (Tema de Office)**. El tema se aplicará a todas las aplicaciones de Microsoft.

## Otros métodos abreviados de teclado

Usando el teclado, también puede usar los siguientes métodos abreviados para ayudarle a iniciar aplicaciones y navegar por Windows.



Inicia el **Start menu (Menú Inicio)**



+ A

Inicia el **Action Center (Centro de acciones)**



+ D

Inicia el escritorio



+ E

Inicia el **File Explorer (Explorador de archivos)**



+ I

Inicia **Settings (Configuración)**



+ K

Inicia el panel **Connect (Conectar)**



+ L

Activa la **Lock screen (Pantalla bloqueada)**



+ M

Minimiza todas las ventanas que estén activas en el momento



Inicia **Search (Buscar)**



Inicia el panel **Project (Proyecto)**



Abre la ventana **Run (Ejecutar)**



Abre **Accessibility (Accesibilidad)**



Abre el menú contextual del botón Start (Inicio)



Inicia el ícono de la lupa y amplía la pantalla



Aleja la pantalla

# Conexión a redes inalámbricas

## Wi-Fi

Acceda a correos electrónicos, navegue por Internet y comparta aplicaciones a través de sitios de redes sociales utilizando la conexión Wi-Fi de su ordenador portátil.

---

**¡IMPORTANTE!** **Airplane mode (Modo avión)** deshabilita esta función. Asegúrese de desactivar el **Airplane mode (Modo avión)** antes de habilitar la conexión Wi-Fi de su ordenador portátil.

---

### Cómo conectar a la red wifi

Conecte su ordenador portátil a una red Wi-Fi siguiendo estos pasos:



1. Inicie **Action Center (Centro de acciones)** desde la barra de tareas.
2. Haga clic/toque el ícono **Wi-Fi** para habilitar la conexión Wi-Fi.
3. Seleccione un punto de acceso de la lista de conexiones Wi-Fi disponibles.
4. Seleccione **Connect (Conectar)** para iniciar la conexión de red.

---

**NOTA:** Puede que se le solicite una clave de seguridad para activar la conexión Wi-Fi.

---

## Bluetooth

Utilice Bluetooth para facilitar las transferencias de datos inalámbricas con otros dispositivos habilitados para Bluetooth.

---

**¡IMPORTANTE!** **Airplane mode (Modo avión)** deshabilita esta función. Asegúrese de apagar el **Airplane mode (Modo avión)** antes de habilitar la conexión Bluetooth de su ordenador portátil.

---

### Emparejamiento con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

Deberá emparejar su ordenador portátil con otros dispositivos con Bluetooth para permitir la transferencia de datos. Para conectar sus dispositivos, siga estos pasos:



1. Abra **Settings (Configuración)** desde el menú Start (Inicio).
2. Seleccione **Bluetooth & devices (Bluetooth y dispositivos) > Add device (Añadir dispositivo)** para buscar dispositivos habilitados para Bluetooth.
3. Seleccione un dispositivo de la lista para emparejar su ordenador portátil con el dispositivo.

---

**NOTA:** En algunos dispositivos con Bluetooth, es posible que se le solicite que introduzca la contraseña de su ordenador portátil.

---

## Airplane mode (Modo avión)

Airplane mode (Modo avión) deshabilita la comunicación inalámbrica, lo que le permite utilizar su ordenador portátil de forma segura durante el vuelo.

---

**NOTA:** Póngase en contacto con su aerolínea para conocer los servicios disponibles a bordo y las restricciones aplicables durante el vuelo para poder utilizar su ordenador portátil.

---

### Activar/desactivar Airplane mode (Modo avión)



1. Inicie **Action Center (Centro de acciones)** desde la barra de tareas.
2. Haga clic/toque en el ícono de **Airplane mode (Modo avión)** para habilitar o deshabilitar este modo.

## Conexión a redes de cable

También puede conectarse a redes de cable, por ejemplo, redes de área local y conexión a Internet de banda ancha, utilizando el puerto LAN de su ordenador portátil.

---

**NOTA:** Póngase en contacto con su proveedor de acceso a Internet (ISP) para obtener información o con su administrador de red para obtener ayuda para configurar su conexión a Internet.

---

Para ajustar su configuración, consulte los siguientes procedimientos.

---

**¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que haya un cable de red conectado entre el puerto LAN de su ordenador portátil y una red de área local antes de llevar a cabo las siguientes acciones.

---

## Configuración de una conexión de red dinámica IP/PPPoE



1. Inicie **Settings (Configuración)**
2. Seleccione **Network & internet (Red e Internet)**.
3. Seleccione **Dial-up (Acceso telefónico) > Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos)**.
4. Seleccione su LAN y, a continuación, **Properties (Propiedades)**.
5. Seleccione **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)]** y, a continuación, **Properties (Propiedades)**.
6. Seleccione **Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente)** y, a continuación, **OK (Aceptar)**.

---

**NOTA:** Continúe con los siguientes pasos si está utilizando una conexión PPPoE.

---

7. Vuelva a la ventana **Network and Sharing Center** (**Centro de redes y recursos compartidos**) y seleccione **Set up a new connection or network** (**Configurar una nueva conexión o red**).
8. Seleccione **Connect to the Internet** (**Conectarse a Internet**) y, a continuación, **Next (Siguiente)**.
9. Seleccione **Broadband (PPPoE) [Banda ancha (PPPoE)]**.
10. Introduzca su nombre de usuario, su contraseña y el nombre de conexión, y seleccione **Connect (Conectar)**.
11. Seleccione **Close (Cerrar)** para finalizar la configuración.
12. Haga clic/toque los iconos de estado en la barra de tareas y seleccione la conexión que acaba de crear.
13. Escriba su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Connect (Conectar)** para comenzar a conectarse a Internet.

## Configurar una conexión de red IP estática



1. Repita los pasos del 1 al 5 del apartado *Configuración de una conexión de red dinámica IP/PPPoE*.
2. Seleccione **Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP)**.
3. Escriba la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada de su proveedor de servicios.
4. Si fuera necesario, también puede escribir la dirección del servidor DNS preferido y la dirección del servidor DNS alternativo, y seleccionar **OK (Aceptar)**.

## Apagar su ordenador portátil

Puede apagar su ordenador portátil siguiendo alguno de estos procedimientos:



- Inicie el menú Start (Inicio), seleccione el icono de encendido y, a continuación, > **Shut down (Apagar)** para realizar un apagado normal.
- Desde la pantalla de inicio de sesión, seleccione > **Shut down (Apagar)**.



- Pulse + para iniciar Shut Down Windows (Apagar Windows). Seleccione **Shut down (Apagar)** en la lista desplegable y, a continuación, **OK (Aceptar)**.
- Si el ordenador portátil no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos diez (10) segundos hasta que se apague.

## Poner el ordenador portátil en suspensión

Para poner su ordenador portátil en Sleep mode (Modo suspensión):



- Inicie el menú Start (Inicio) y seleccione > **Sleep (Suspensión)** para poner su ordenador portátil en suspensión.
- Desde la pantalla de inicio de sesión, seleccione > **Sleep (Suspensión)**.



Pulse + para iniciar Shut Down Windows (Apagar Windows). Seleccione **Sleep (Suspensión)** en la lista desplegable y, a continuación, **OK (Aceptar)**.

---

**NOTA:** También puede poner su ordenador portátil en Sleep mode (Modo suspensión) presionando el botón de encendido una vez.

---

# Activar el modo de mínimo consumo del ordenador portátil

Para activar el modo de mínimo consumo del ordenador portátil:

1. Habilite el inicio rápido.

Haga clic derecho en el icono de Inicio de Windows > seleccione **Run (Ejecutar)** > escriba **powercfg.cpl** > haga clic en **OK (Aceptar)** > **Choose what the power buttons do (Elegir el comportamiento de los botones de inicio/apagado)** > **Change settings that are currently unavailable (Cambiar la configuración actualmente no disponible)** > marque **Turn on fast startup (recommended) (Activar inicio rápido (recomendado))** > haga clic en **Save changes (Guardar cambios)**.

2. Apague el ordenador portátil.



- Inicie el menú Start (Inicio), seleccione el ícono de encendido y, a continuación, **Shut down (Apagar)** para realizar un apagado normal.
- En la pantalla de inicio de sesión, seleccione el ícono de encendido y, a continuación, **Shut down (Apagar)**.



- Pulse **[ALT]** + **[AURA F4]** para iniciar Shut Down Windows (Apagar Windows). Seleccione **Shut down (Apagar)** en la lista desplegable y, a continuación, **OK (Aceptar)**.
- Si el ordenador portátil no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos diez (10) segundos hasta que se apague.



# **Capítulo 4:** ***Power-On Self Test (POST)***

## Power-On Self Test (POST)

La POST (Power-On Self-Test, autoprueba de encendido) consiste en una serie de pruebas de diagnóstico controladas por software que se ejecutan cuando enciende o reinicia su ordenador portátil. El software que controla la POST se instala como parte permanente de la arquitectura del ordenador portátil.

## Uso de POST para acceder al BIOS y Troubleshoot (Resolución de problemas)

Durante la POST, puede acceder a la configuración de la BIOS o ejecutar opciones de solución de problemas utilizando las teclas de función de su ordenador portátil. Si desea más información sobre esto, consulte la información que aparece a continuación.

## BIOS

La BIOS (Basic Input and Output System, sistema básico de entrada y salida) almacena la configuración del hardware del sistema que se necesita para iniciar el sistema en el ordenador portátil.

La configuración por defecto de la BIOS se aplica a la mayoría de las condiciones de su ordenador portátil. No cambie la configuración por defecto del BIOS excepto si:

- Aparece un mensaje de error en pantalla durante el arranque del sistema y le solicita que ejecute la configuración del BIOS.
- Ha instalado un nuevo componente del sistema que requiere más configuraciones o actualizaciones del BIOS.

---

**¡ADVERTENCIA!** El uso de configuraciones inapropiadas del BIOS puede dar lugar a la inestabilidad del sistema o a errores en el arranque. Recomendamos encarecidamente que, en caso de tener que cambiar la configuración del BIOS, lo haga únicamente con ayuda del personal de servicio debidamente capacitado.

---

## Acceso al BIOS

Reinicie el ordenador portátil y pulse  durante la POST.

## Recuperación del sistema

El uso de las opciones de recuperación en su ordenador portátil le permite restaurar el sistema a su estado original o simplemente actualizar su configuración para ayudar a mejorar el rendimiento.

---

### ¡IMPORTANTE!

- Realice una copia de seguridad de todos sus archivos de datos antes de ejecutar cualquier opción de recuperación en su ordenador portátil.
  - Anote las configuraciones personalizadas importantes, como la configuración de red, los nombres de usuario o las contraseñas, para evitar la pérdida de datos.
  - Asegúrese de que su ordenador portátil esté conectado a una fuente de alimentación antes de restablecer el sistema.
- 

Windows le permite ejecutar cualquiera de las siguientes opciones de recuperación:


- **Keep my files (Mantener mis archivos)**: esta opción le permite actualizar su ordenador portátil sin que ello afecte a sus archivos personales (fotos, música, videos o documentos).  
Con esta opción, puede restaurar su ordenador portátil a su configuración por defecto y eliminar otras aplicaciones instaladas.
- **Remove everything (Eliminar todo)**: esta opción restablece su ordenador portátil a la configuración de fábrica. Antes de seleccionar esta opción, haga una copia de seguridad de sus datos.

- **Advanced startup (Arranque avanzado):** el uso de esta opción le permite llevar a cabo otras opciones de recuperación avanzadas en su ordenador portátil, por ejemplo:
  - Utilizar una unidad USB, una conexión de red o un DVD de recuperación de Windows para iniciar su ordenador portátil.
  - Utilizar **Troubleshoot (Resolución de problemas)** para habilitar cualquiera de estas opciones de recuperación avanzadas: Startup Repair (Reparación de inicio), Uninstall Updates (Desinstalar actualizaciones), Startup Settings (Configuración de inicio), UEFI Firmware Settings (Configuración de firmware UEFI), Command Prompt (Símbolo del sistema), System Restore (Restaurar sistema) y System Image Recovery (Recuperación de imagen del sistema).


## Cómo ejecutar una opción de recuperación

Consulte los siguientes pasos si desea acceder y utilizar cualquiera de las opciones de recuperación disponibles para su ordenador portátil.

1. Inicie **Settings (Configuración)** y seleccione **System (Sistema) > Recovery (Recuperación)**.

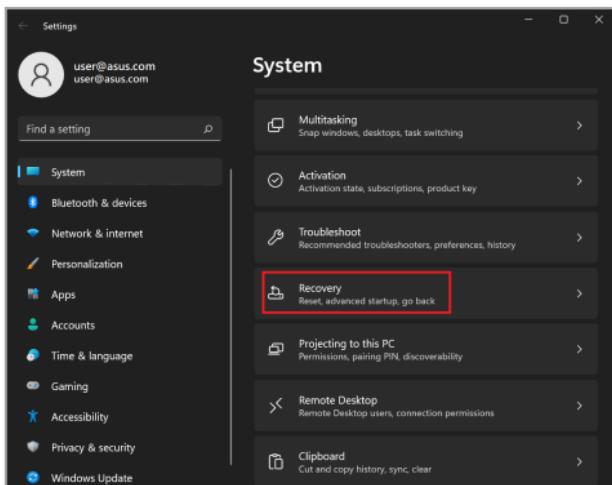

2. Seleccione la opción de recuperación que quiera ejecutar.

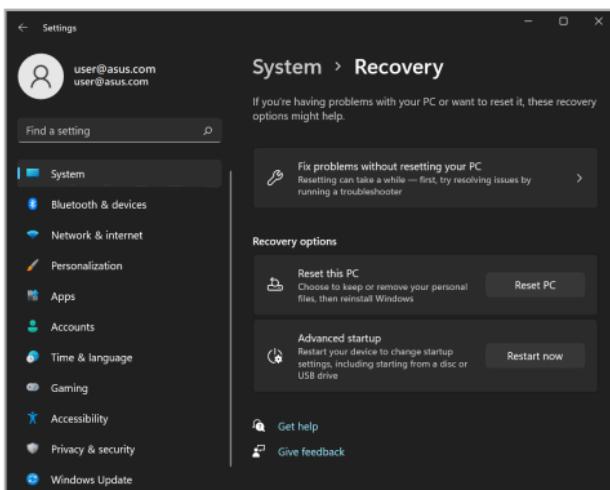



## *Sugerencias de preguntas más frecuentes*

## Sugerencias útiles para el ordenador portátil

Para ayudarle a maximizar el uso del ordenador portátil, mantener su rendimiento de sistema y garantizar que todos los datos están protegidos, le presentamos algunas sugerencias que puede seguir:

- Actualice Windows periódicamente para garantizar que las aplicaciones cuentan con la configuración de seguridad más reciente.
- Actualice MyASUS para asegurarse de tener la configuración más reciente para las aplicaciones, los controladores y las utilidades exclusivas de ASUS.
- Utilice el software antivirus para proteger sus datos y mantenerlos actualizados.
- A menos que sea absolutamente necesario, deje de utilizar el cierre forzado para apagar el ordenador portátil.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos y cree un punto para realizar una copia de seguridad de los datos en una unidad de almacenamiento externa.
- Si no va a utilizar su ordenador portátil durante un período de tiempo prolongado, asegúrese de cargar la batería al 50 %, apague su ordenador portátil y desconecte el adaptador de alimentación de CA.
- Si está utilizando constantemente la alimentación de CA para su ordenador portátil, establezca Battery Health Charging (Estado de carga de la batería) en el modo Balanced (Equilibrado) en MyASUS.

- Desconecte todos los dispositivos externos y asegúrese de que tiene los siguientes elementos antes de restablecer el ordenador portátil:
  - Clave del producto de los sistemas operativos y otras aplicaciones instalados
  - Copia de seguridad de los datos
  - Identificador y contraseña de inicio de sesión
  - Información de conexión a Internet
- Visite nuestro sitio de soporte para solucionar problemas y ver algunas de las preguntas más frecuentes en <https://www.asus.com/es/support>.

## Preguntas más frecuentes sobre el hardware

1. **Un punto negro, o a veces de color, aparece en la pantalla cuando enciendo el ordenador portátil. ¿Qué hago?**

Aunque estos puntos pueden aparecer en la pantalla, no afectarán al sistema. Si el incidente continúa y el rendimiento del sistema se ve afectado, consulte a un Centro de servicio autorizado de ASUS.

2. **El color y brillo del panel de la pantalla son irregulares. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

El ángulo y la posición actual del ordenador portátil pueden influir en el color y el brillo del panel de la pantalla. El brillo y tono de color del ordenador portátil también pueden variar en función del modelo. Puede utilizar las teclas de función o la configuración de la pantalla del sistema operativo para ajustar el aspecto de esta.

3. **¿Cómo maximizo la autonomía de la batería del ordenador portátil?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Utilice los botones de función para ajustar el brillo de la pantalla.
- Si no va a utilizar ninguna conexión Wi-Fi, cambie el sistema a **Airplane mode (Modo Avión)**.
- Desconecte los dispositivos USB no utilizados.
- Cierre las aplicaciones no utilizadas, especialmente aquellas que consumen mucha memoria del sistema.

**4. El indicador LED de mi batería no se ilumina. ¿Cuál es el problema?**

- Compruebe si el adaptador de alimentación o la batería están correctamente conectados. También puede desconectar el cable de alimentación o la batería, esperar un minuto y, a continuación, volver a conectarlos de nuevo a la toma de corriente eléctrica y al ordenador portátil.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**5. ¿Por qué mi panel táctil no funciona?**

Presione  para habilitar el panel táctil.

**6. Cuando reproduzco archivos de audio y vídeo, ¿por qué no escucho sonido en los altavoces de audio del ordenador portátil?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Presione  para subir el volumen de los altavoces.
- Compruebe si los altavoces están silenciados.
- Compruebe si hay un conector para auriculares conectado al ordenador portátil y quítelo.

**7. ¿Qué debo hacer si el adaptador de alimentación del ordenador portátil se pierde o la batería deja de funcionar?**

Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

- 8. El ordenador portátil no puede pulsar las teclas correctamente porque el cursor se mantiene en movimiento. ¿Qué hago?**

Asegúrese de que nada toca o presiona accidentalmente el panel táctil mientras escribe en el teclado. También puede deshabilitar el panel táctil presionando  .

- 9. He deshabilitado el modo de suspensión, pero ¿por qué mi ordenador portátil sigue estando en dicho modo cuando cierro la tapa?**

Si cierra la tapa cuando el sistema se encuentra sometido a una carga alta, el ordenador portátil cambia al modo en suspensión para evitar el sobrecalentamiento.

## Preguntas más frecuentes sobre software

1. **Al encender el ordenador portátil, el indicador de encendido se ilumina, pero no el indicador de actividad de mi unidad. ¿Qué hago para solucionar esto?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Fuerce el apagado del ordenador portátil presionando el botón de encendido durante al menos diez (10) segundos. Compruebe si el adaptador de alimentación y la batería están insertados correctamente y, a continuación, encienda el ordenador portátil.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

2. **¿Qué debo hacer cuando mi pantalla muestra el mensaje «Extraiga los discos u otro medio. Presione cualquier tecla para reiniciar.»?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Retire todos los dispositivos USB conectados y, a continuación, reinicie el ordenador portátil.
- Retire cualquier disco óptico que se haya quedado dentro de la unidad óptica y reinicie el sistema.
- Si el problema no se resuelve, el ordenador portátil podría tener un problema de almacenamiento de memoria. Póngase en contacto con su Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**3. El ordenador portátil arranca de forma más lenta de lo normal y el sistema operativo se ralentiza. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

Elimine las aplicaciones que haya instalado recientemente o que no se incluyeron en el paquete del sistema operativo y reinicie el sistema.

**4. El ordenador portátil no arranca. ¿Cómo puedo arreglarlo?**

Puede llevar a cabo cualquiera de las sugerencias siguientes:

- Retire todos los dispositivos conectados al ordenador portátil y reinicie el sistema.
- Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Centro de servicio de ASUS para obtener ayuda.

**5. ¿Por qué no puedo reactivar el ordenador portátil y sacarlo del modo suspensión o hibernación?**

- Es necesario presionar el botón de encendido para de reanudar el último estado de trabajo.
- El sistema podría haber agotado completamente la energía de la batería. Conecte el adaptador de alimentación al ordenador portátil y a una toma de corriente eléctrica y presione el botón de encendido.

Si tiene otros problemas, visite

<https://www.asus.com/es/support/FAQ/1045091/> para solucionarlos.

# *Apéndices*

# Información legal

## Marca registrada USB-IF

 El logotipo del puerto USB de 5 Gbps es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc.

 El logotipo del puerto USB de 10 Gbps es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc.

 El logotipo del puerto USB de 20 Gbps es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc.

 El logotipo del puerto USB de 40 Gbps es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc.

## Declaraciones regulatorias

### Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
- Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha constatado que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las reglas de la FCC (Federal Communications Commission, Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No se puede garantizar que no se produzcan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, fallo que se puede determinar si se enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia. Para ello, deberá aplicar una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV.

---

**¡ADVERTENCIA!** Para cumplir con los límites de emisión establecidos por la FCC y evitar interferencias en la recepción de radio y televisión, debe usar cables de alimentación blindados. Es esencial que se use solo el cable que se suministra con el equipo. Utilice únicamente cables especialmente blindados para conectar dispositivos de E/S a este equipo. Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de haberlos realizado podrían impedirle trabajar con el equipo.

---

(reimpreso del Código de Regulaciones Federales #47, parte 15.193, 1993.  
Washington DC: Oficina del Registro Federal, Administración Nacional de  
Archivos, Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE. UU.)

## Información sobre exposición a radiofrecuencia de la FCC

El dispositivo cumple los requisitos gubernamentales relacionados con la exposición a ondas de radio. Este dispositivo se ha diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos. El estándar de exposición emplea una unidad de medida conocida como Índice de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido por la FCC es 1,6 W/kg. Las pruebas para SAR se han llevado a cabo utilizando las ubicaciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con la transmisión de EUT al nivel de potencia especificado en diferentes canales. La FCC ha concedido una autorización de equipo para este dispositivo con todos los niveles de SAR notificados evaluados de conformidad con las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC. La información de SAR sobre este dispositivo está registrada en la FCC y se puede encontrar en la sección «Display Grant» de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid).

## Advertencias de seguridad UL

De cumplimiento obligatorio para UL 1459 que cubra los equipos de telecomunicaciones (teléfonos) diseñados para conectarse eléctricamente a una red de telecomunicaciones con un voltaje de funcionamiento a tierra que no exceda picos de 200 V, 300 V de pico a pico y 105 V rms, y cuya instalación y uso cumplan el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Cuando use el módem de su ordenador portátil, hay que seguir siempre algunas precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes recomendaciones:

- NO use el ordenador portátil cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, el lavabo, el fregadero o la pila, en un subsuelo húmedo o cerca de una piscina.
- NO use el ordenador portátil durante una tormenta eléctrica. Existe un leve riesgo de descarga eléctrica debido a los relámpagos.
- NO use el ordenador portátil donde haya un escape o fuga de gas.

De cumplimiento obligatorio para UL 1642 que cubra el uso de baterías de litio principales (no recargables) y secundarias (recargables) para su uso como fuentes de alimentación en productos. Estas baterías contienen litio metálico, una aleación de litio o ion-litio, y pueden estar compuestas de una sola célula electroquímica o de dos o más células conectadas en serie, en paralelo o de ambas formas, que convierten la energía química en energía eléctrica mediante una reacción química reversible o irreversible.

- NO arroje la batería del ordenador portátil al fuego, ya que puede explotar. Siga la normativa local sobre cómo desechar esta clase especial de residuo con el fin de reducir el riesgo de lesiones físicas por incendio o explosión.
- NO use adaptadores de corriente ni baterías de otros dispositivos para reducir el riesgo de lesiones físicas por incendio o explosión. Use solo adaptadores de alimentación con certificación UL o baterías suministradas por el fabricante o punto de venta autorizado.

## Requisitos de seguridad eléctrica

Los productos con valores de corriente eléctrica de hasta 6 A y con un peso superior a 3 kg deben usar cables aprobados con unas características superiores o iguales a las siguientes: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> o H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Avisos relacionados con el TV

Nota para el instalador del sistema CATV: El sistema de distribución de cables se debe conectar a tierra conforme a ANSI/NFPA 70, el NEC (National Electrical Code, Código Eléctrico Nacional), en concreto la Sección 820.93 (Conexión a tierra de revestimientos conductores externos de un cable coaxial). La instalación debe incluir la conexión de la pantalla del cable coaxial a tierra en la entrada del edificio.

## Advertencia sobre productos de Macrovision Corporation

Este producto incorpora una tecnología de protección de los derechos de autor protegida por métodos de reclamo de ciertas patentes de EE. UU. y otros derechos internacionales de propiedad intelectual poseídos por Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y está destinada a su uso en el hogar y a otros usos limitados, *a menos que Macrovision Corporation lo autorice de otro modo*. Queda prohibido desmontar o realizar ingeniería inversa del producto.

## Prevención de pérdida de audición

Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche el dispositivo a volúmenes elevados durante períodos de tiempo prolongados.



## **Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)**

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**VARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan typpiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。  
(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## **Declaración de conformidad con normativas medioambientales del producto**

ASUS diseña y fabrica sus productos de un modo respetuoso con el medio ambiente y garantiza que cada etapa de su ciclo de vida cumple las normativas medioambientales globales. Asimismo, ASUS divulga la información pertinente de acuerdo con los requisitos normativos.

Visite <https://esg.asus.com/Compliance.htm> (en inglés) para consultar la información divulgada basada en los requisitos normativos que ASUS cumple.

## **EU REACH y Artículo 33**

En cumplimiento del marco regulador REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos), publicamos la lista de sustancias químicas incluidas en nuestros productos en el sitio web de ASUS REACH (en inglés): <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

## **EU RoHS**

Este producto cumple con la Directiva RoHS de la UE. Para saber más, visite <https://esg.asus.com/Compliance.htm> (en inglés).

## **Aviso relacionado con el revestimiento**

---

**¡IMPORTANTE!** Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un revestimiento que aísla el dispositivo, excepto en las áreas en las que están los puertos de E/S.

---

## Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones para que pueda reciclar responsablemente nuestros productos, baterías y otros componentes, así como los materiales de embalaje.

Visite la página web <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> (en inglés) para obtener información de reciclaje detallada en las distintas regiones.

## Directiva sobre Diseño Ecológico

La Unión Europea anunció un marco que establece los requisitos de diseño ecológico para productos relacionados con la energía (2009/125/CE). Las medidas de ejecución específicas tienen el fin de mejorar el rendimiento medioambiental de productos específicos o múltiples tipos de productos. ASUS proporciona información del producto en <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

## Aviso relacionado con la red Wi-Fi


---

**¡IMPORTANTE!** La tarjeta de red Wi-Fi 6E está disponible en modelos seleccionados. La conectividad de la banda Wi-Fi 6E puede variar en función de la normativa y certificación de cada país o región.

---

## Carga rápida por USB PD

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 45 W requeridos por el equipo del radio y un máximo de 100 W para alcanzar la velocidad de carga máxima.



\*La información anterior describe la normativa de la UE (directiva sobre equipos radioeléctricos).

## **Declaración de conformidad simplificada para la UE**

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad para la UE está disponible en <https://www.asus.com/es/support/>.

La conexión Wi-Fi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz está restringida para su uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

