

**Jabra** GN

MANUAL DE  
USUARIO



# ENGAGE 75 SE

Tecnología para el nuevo ritmo de la vida



## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

**This product is a better choice.** It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Obtenga más información sobre sostenibilidad en Jabra en [jabra.com/about/sustainability](https://jabra.com/about/sustainability)

2024 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial de GN Audio A/S.

---

**Fabricado en China**

MODELO: WHB050BS  
WHB050HS  
WHB051HS



---

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenido .....	6
2. Qué hay en la caja.....	7
2.1 Variante estéreo	
2.2 Variante mono	
2.3 Variante convertible	
2.4 Accesorios opcionales	
3. Cómo se coloca .....	11
3.1 Auricular estéreo/mono	
3.2 Auricular convertible	
3.3 Cómo cambiar el estilo de un auricular mono	
3.4 Como cambiar los EarGels de un auricular convertible	
3.5 Como ajustar el gancho para la oreja del auricular convertible	
3.6 Como cambiar de estilo con un auricular convertible	
4. Primer uso.....	17
4.1 Conexión con un teléfono de sobremesa con puerto auricular	
4.2 Conexión con un teléfono de sobremesa sin puerto auricular	
4.3 Conexión con un teléfono de sobremesa con puerto auricular USB	
4.4 Acople y cargue los auriculares	
4.5 Conecte el auricular directamente a un ordenador.	
4.6 Sincronización con uno o varios dispositivos móviles utilizando Bluetooth	
4.7 Sincronización con un dispositivo móvil utilizando NFC	
5. Vista general de la base .....	24

5.1	Iconos de estado de la base	
6.	Jabra Direct .....	27
6.1	Actualización del firmware	
7.	Cómo se usa .....	28
7.1	Vista general del auricular estéreo/mono	
7.2	Vista general del auricular convertible	
7.3	LED de estado	
7.4	Uso de llamadas básico	
7.5	Fusionar llamadas	
7.6	Llamadas de conferencia	
7.7	Transferir una llamada de un teléfono de mesa a un auricular	
7.8	Transferir una llamada de un auricular a un teléfono de mesa	
7.9	Transferir una llamada de un dispositivo móvil a un auricular	
7.10	Gestión de varias llamadas	
7.11	Cómo cambiar el idioma	
7.12	Cómo ajustar el volumen del micrófono para llamadas con el teléfono de sobremesa	
7.13	Modo de reposo de los auriculares con micrófono	
7.14	Cómo se restaura	
8.	Cómo cambiar la configuración .	43
8.1	Ajustes básicos	
8.2	Ajustes avanzados	
9.	Ayuda .....	51
9.1	Preguntas frecuentes	
9.2	Cuidados de su dispositivo	
9.3	Accesorios de recambio	

# 1. Bienvenido

Gracias por utilizar el Jabra Engage 75 SE.  
¡Esperamos que disfrute de él!

## ***Características de Jabra Engage 75 SE***


- **Controle todos sus dispositivos**  
Teléfono de mesa, ordenador, dispositivo móvil
- **Elija su estilo**  
EarHook, diadema para el cuello, diadema para la cabeza
- **El auricular DECT más ligero del mundo**  
Auricular convertible
- **Evite las interrupciones**  
Indicador Busylight integrado
- **Autonomía para todo el día**  
Hasta 13 horas de conversación (estéreo/mono)  
Hasta 9 horas de conversación (convertible)
- **Reciba llamadas desde cualquier lugar de la oficina**  
Hasta 150 metros de alcance (estéreo/mono)  
Alcance de hasta 100 metros (325 ft) (convertible)
- **Llamadas confidenciales seguras**  
Encriptado DECT AES de 256 bits

## 2. Qué hay en la caja

El Jabra Engage 75 SE está disponible en tres estilos de auriculares diferentes: estéreo, mono y convertible.

### 2.1 Variante estéreo

---

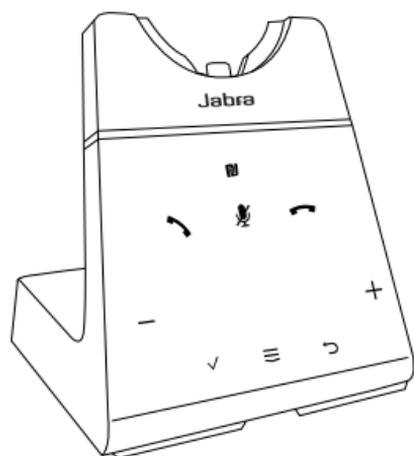

Base




Auricular  
estéreo



Cable de  
alimentación  
eléctrica




Cable  
USB-C

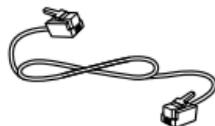


Cable de  
teléfono

## 2.2 Variante mono


---

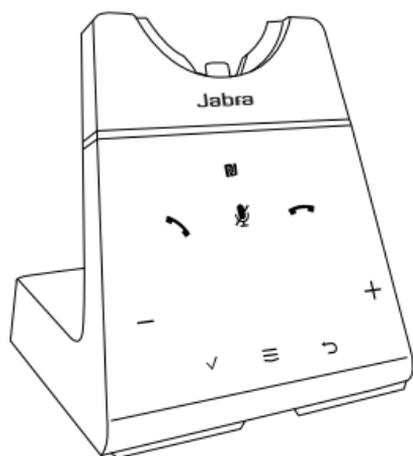

Base

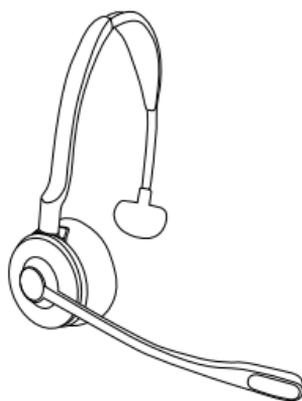

Auricular  
mono

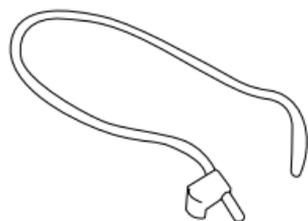


Diadema  
para el cuello



Cable de  
alimentación  
eléctrica




Cable  
USB-C

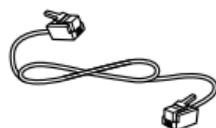


Cable de  
teléfono

## 2.3 Variante convertible


---

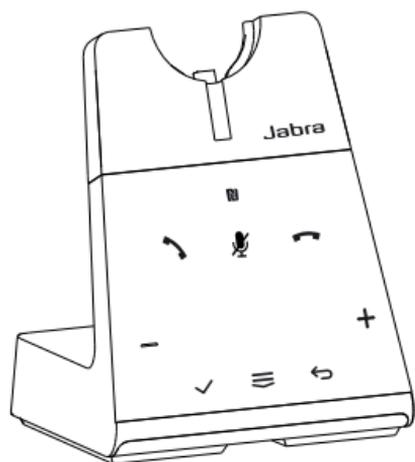

Base

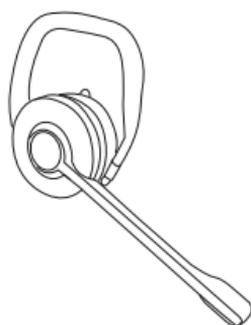

Auricular convertible

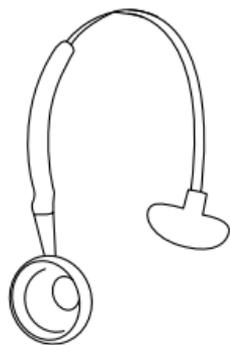


Diadema



Diadema para el cuello



EarHook

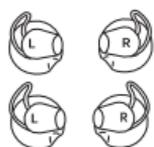


EarGels



Cable de alimentación eléctrica



Cable USB-C

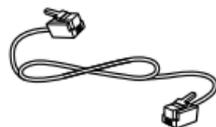


Cable de teléfono

## 2.4 Accesorios opcionales


---

Accesorios opcionales disponibles en [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories)

**Banda de cuello  
para auriculares con  
micrófono mono**

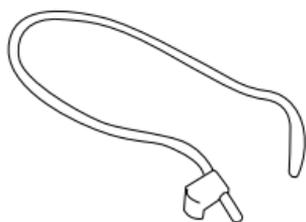

**Banda de cuello  
para auriculares con micrófono  
convertibles**

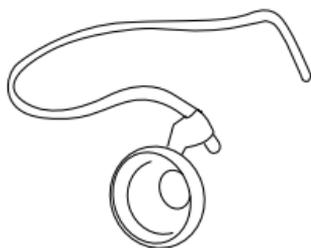

**Descolgador GN1000**



**Adaptador EHS  
Jabra**



## 3. Cómo se coloca

### 3.1 Auricular estéreo/mono

---

Puede utilizar el auricular con el micrófono a la izquierda a la derecha.



## 3.2 Auricular convertible

---

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha.



EarHook




Diadema



Diadema para el cuello



### 3.3 Cómo cambiar el estilo de un auricular mono

---

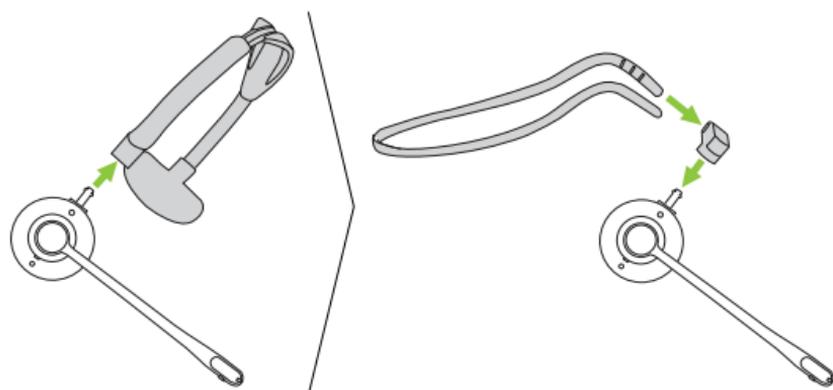

### 3.4 Como cambiar los EarGels de un auricular convertible


---

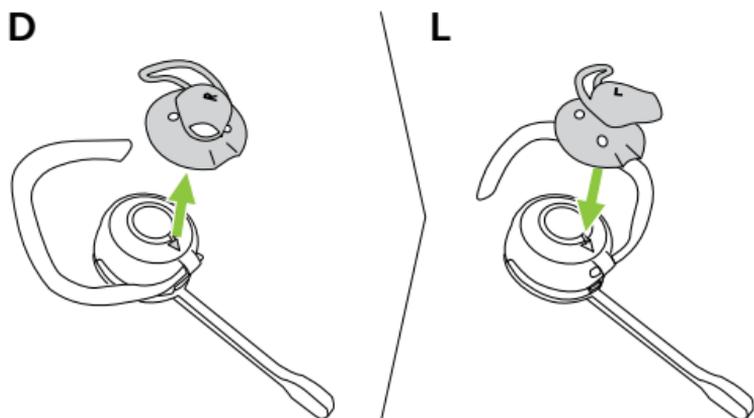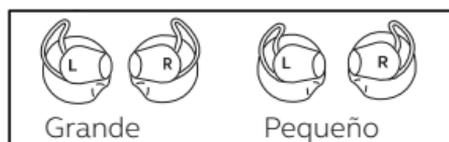


### 3.5 Como ajustar el gancho para la oreja del auricular convertible

---


1. Ajuste el gancho para la oreja para que se adapte a la forma específica de su oreja.

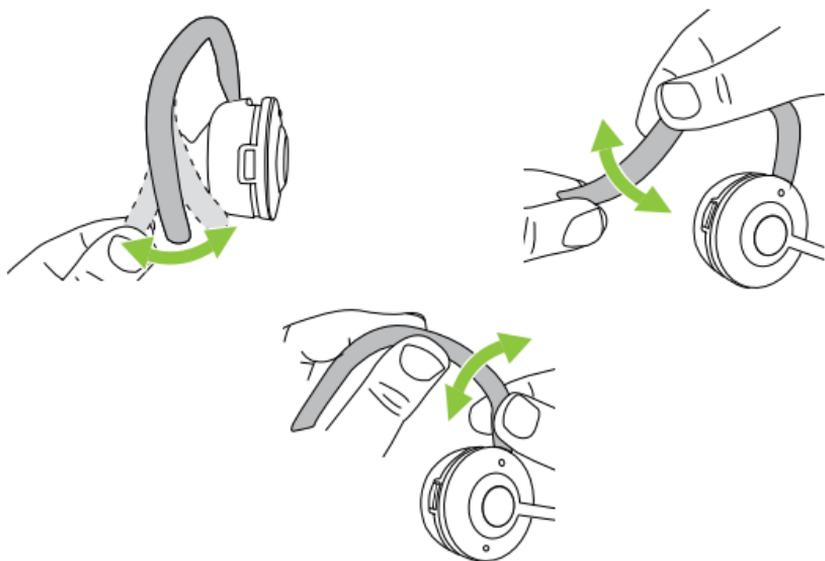


2. Póngase el auricular.

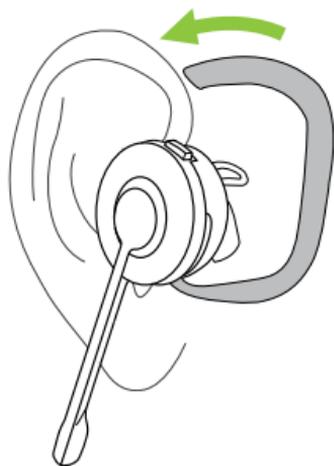

3. Apunte el micrófono hacia la boca.

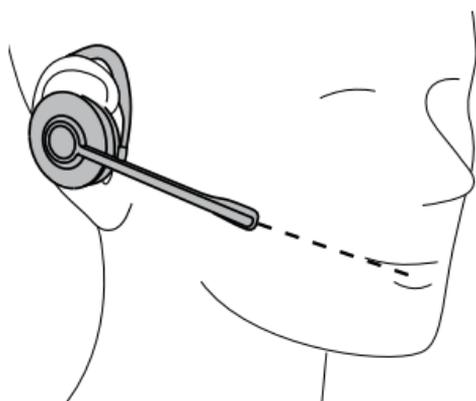


4. Asegúrese de que el gancho para la oreja quede colocado en la parte posterior de la oreja sin que quede hueco. Ajuste el gancho para la oreja si es necesario.

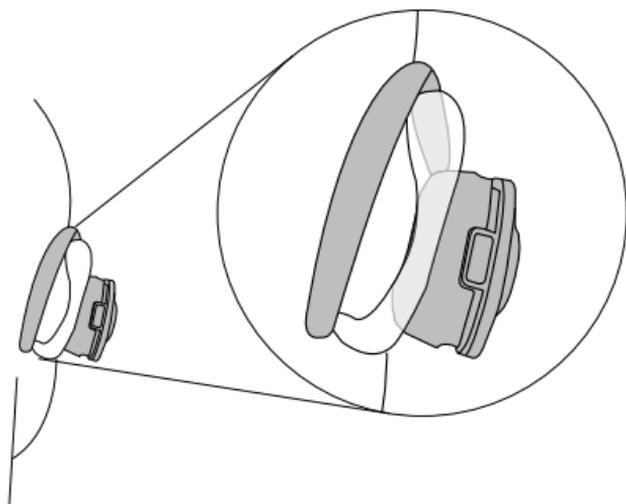


### 3.6 Como cambiar de estilo con un auricular convertible


---

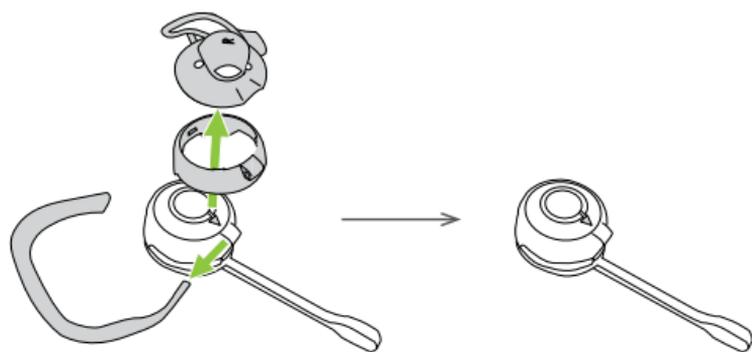

**Diadema para la cabeza**

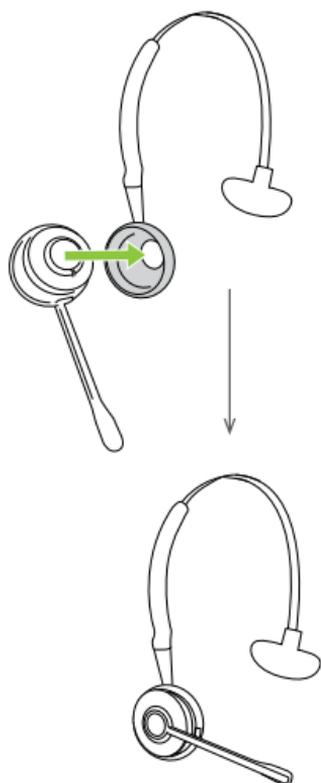


**Banda de cuello**

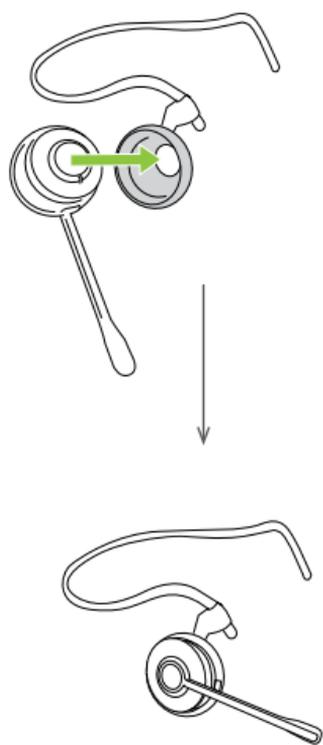


## 4. Primer uso

Conecte todos los cables y siga el asistente de configuración de la base. Para obtener la mejor experiencia, descargue Jabra Direct.


### 4.1 Conexión con un teléfono de sobremesa con puerto auricular

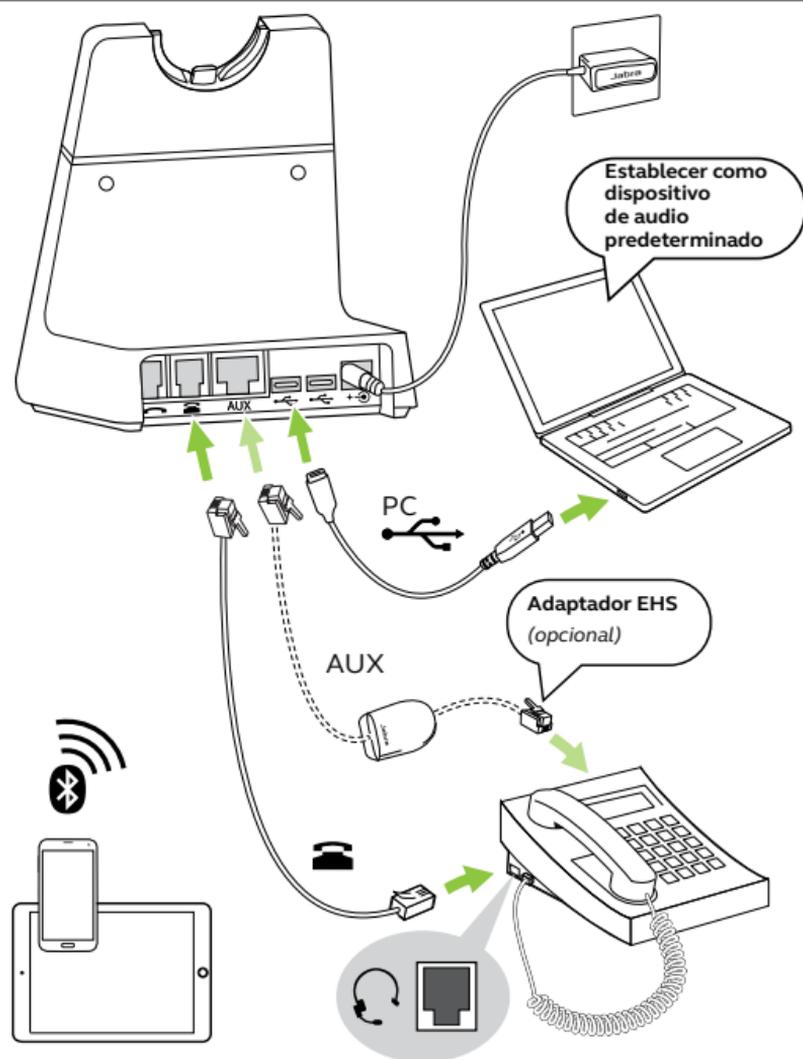

## 4.2 Conexión con un teléfono de sobremesa sin puerto auricular

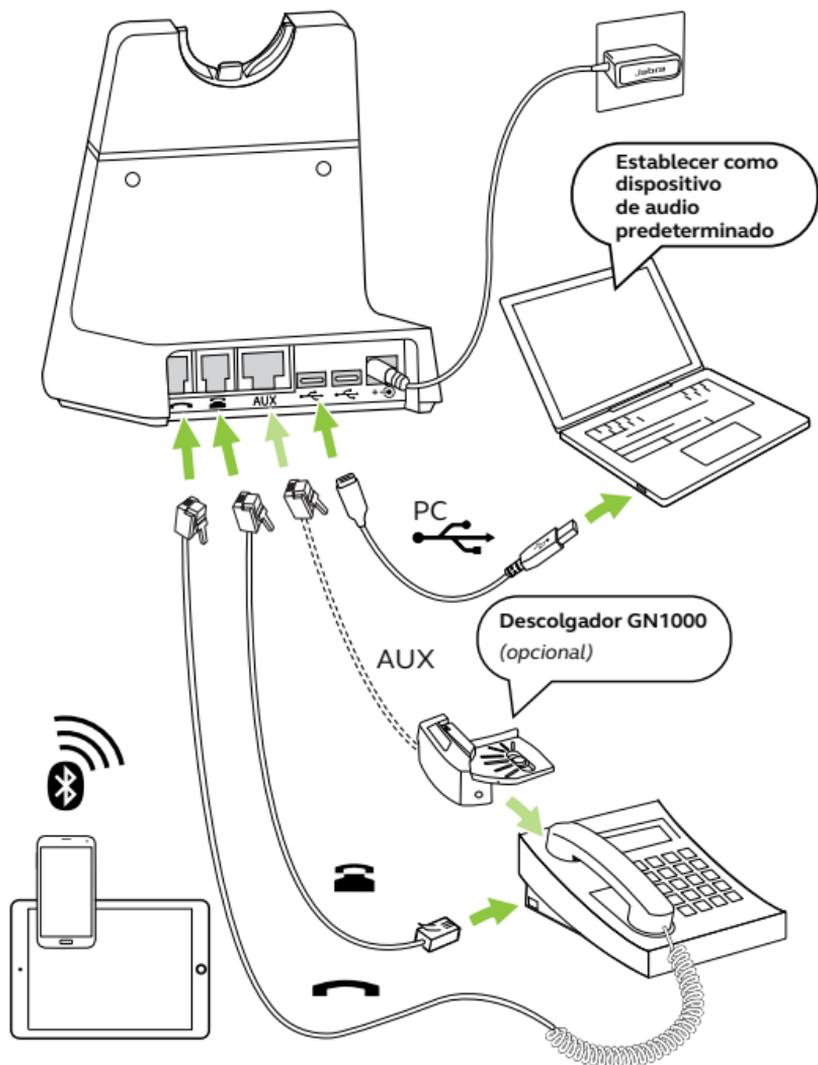


## 4.3 Conexión con un teléfono de sobremesa con puerto auricular USB

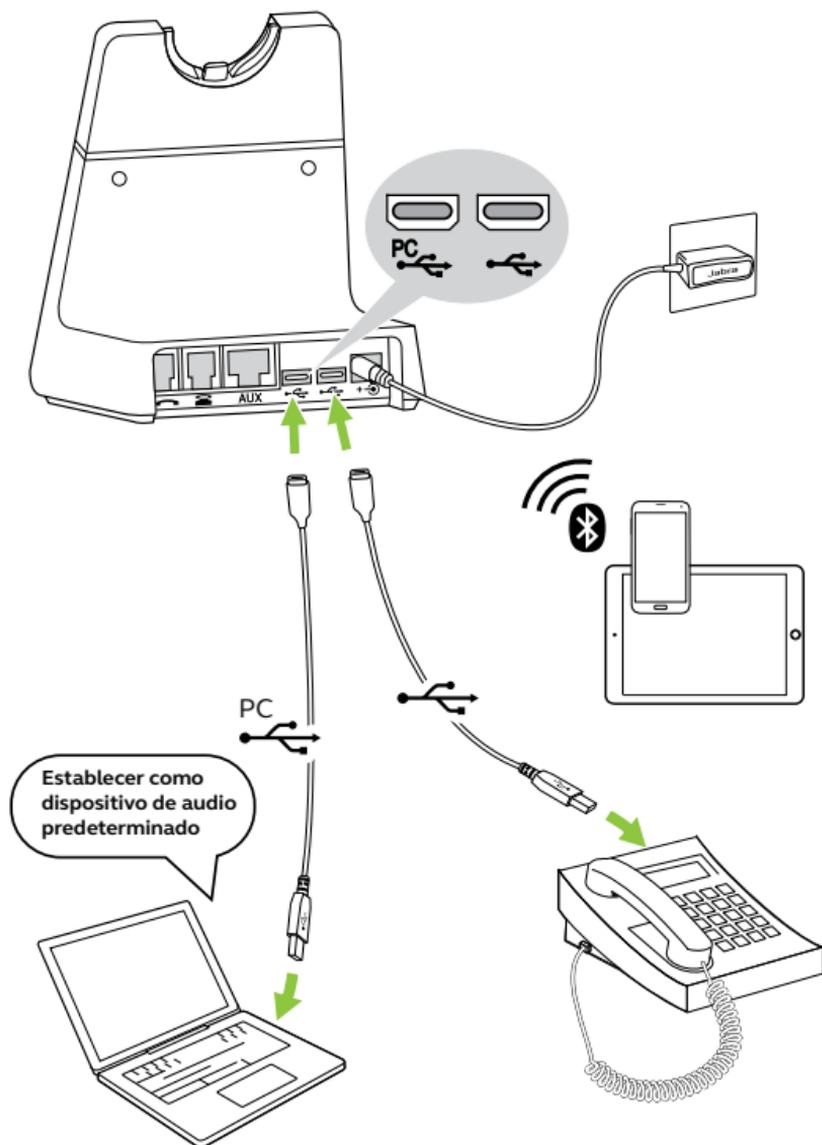

## 4.4 Acople y cargue los auriculares

---

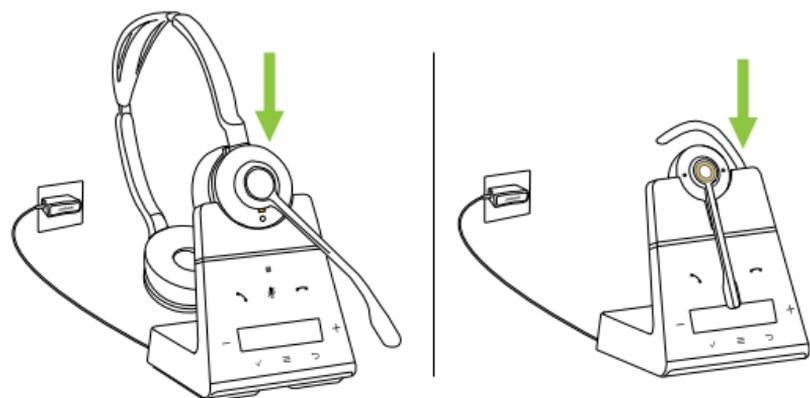

El auricular se carga cuando se acopla en la base, siempre que la base esté conectada a la red eléctrica. El LED de estado del auricular y el icono de batería de la base parpadearán para indicar que el auricular está cargando.


Los auriculares estéreo y mono tienen hasta 13 horas de autonomía y el auricular convertible ofrece hasta 9 horas.

Los auriculares tardan aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo. El 40 % de la batería se carga en aproximadamente 30 minutos.


## 4.5 Conecte el auricular directamente a un ordenador.

---

1. Conecte el cable USB-C incluido a un puerto USB disponible en el ordenador.

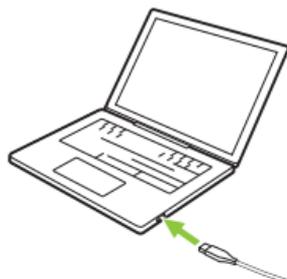

2. Mantenga pulsado el botón Subir volumen del auricular mientras conecta el otro extremo del cable USB-C al auricular. Cuando el LED del auricular deje de parpadear en verde, suelte el botón.

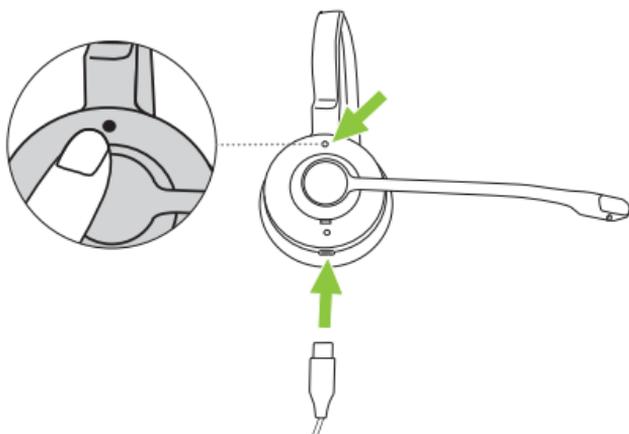


3. Podrá seleccionar el auricular como dispositivo de reproducción de audio en el ordenador. Si conecta el auricular con el cable USB, no podrá utilizar el control de llamadas ni la función de luz de ocupado del auricular.

## 4.6 Sincronización con uno o varios dispositivos móviles utilizando Bluetooth

---

Es posible sincronizar y conectar dos dispositivos móviles.

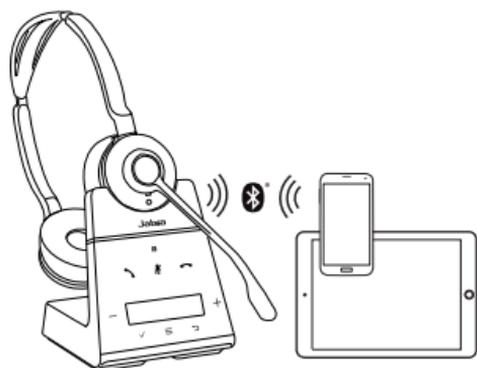


1. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
2. Toque para abrir el menú Ajustes y toque para navegar hasta **Dispositivo móvil**.
3. Toque para seleccionar **Nuevo**. Siga las instrucciones de sincronización en pantalla para sincronizar su dispositivo móvil con el auricular.

Tras la sincronización, el auricular y la base se conectarán automáticamente con el dispositivo móvil siempre que esté encendido, dentro del alcance de la base y con la conexión Bluetooth activada.

Nota: al sincronizar un tercer dispositivo móvil se eliminará uno de los anteriores siempre que no esté conectado a la base.

## 4.7 Sincronización con un dispositivo móvil utilizando NFC

---

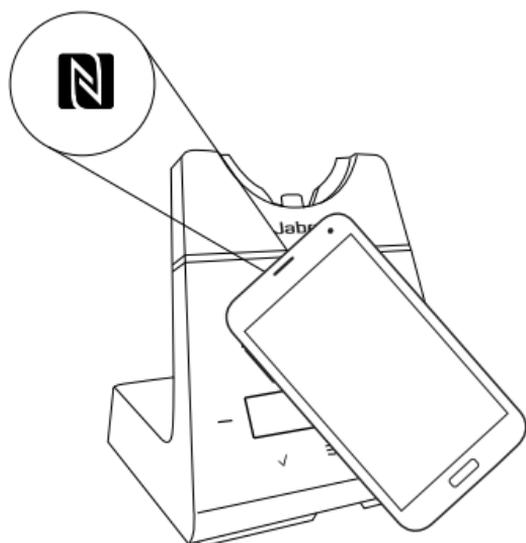


1. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
2. La conexión NFC debe estar activada en su dispositivo móvil.
3. Sujete el dispositivo móvil sobre el logotipo de NFC de la base y siga las instrucciones de su dispositivo móvil para completar la sincronización.

Tras la sincronización, el auricular y la base se conectarán automáticamente con el dispositivo móvil siempre que esté encendido, dentro del alcance de la base y con la conexión Bluetooth activada.

Nota: la ubicación de NFC de cada dispositivo móvil puede variar. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil para más información.

## 5. Vista general de la base

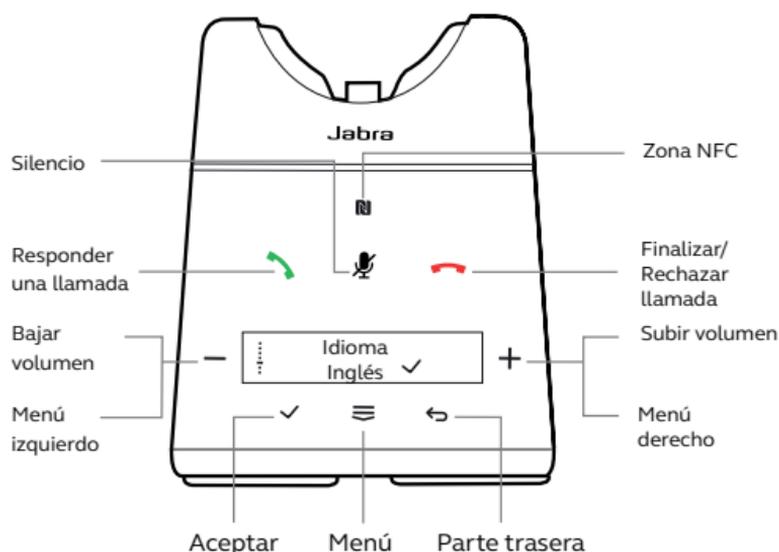

Menú básico = tocar > Menú abajo = tocar  
Menú avanzado = mantener > Menú arriba = mantener

### 5.1 Iconos de estado de la base

Icono	Descripción
	Estado de la batería
	Estado de la batería desconocido
	Auricular conectado
	(intermitente) Auricular no detectado

	Dos auriculares en modo de conferencia
	Tres auriculares en modo de conferencia
	Cuatro auriculares en modo de conferencia
	Dispositivo móvil
	Teléfono de mesa
	Ordenador
	Segundo dispositivo móvil
	Dispositivo móvil sincronizado no conectado
	Teléfono de destino
	Llamada en el teléfono de destino
	Llamada en espera
	Llamada entrante en el dispositivo móvil



Llamada entrante en el teléfono de  
mesa

---



Llamada entrante en el ordenador

---



Llamada entrante en el segundo  
dispositivo móvil

---



Llamada entrante con ID de llamada

---

## 6. Jabra Direct

Jabra Direct es un software para ordenador diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de sus dispositivos Jabra.



Descargar desde [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

### 6.1 Actualización del firmware


---

Jabra Direct le indicará cuándo hay una actualización de firmware disponible.

# 7. Cómo se usa


## 7.1 Vista general del auricular estéreo/mono

---

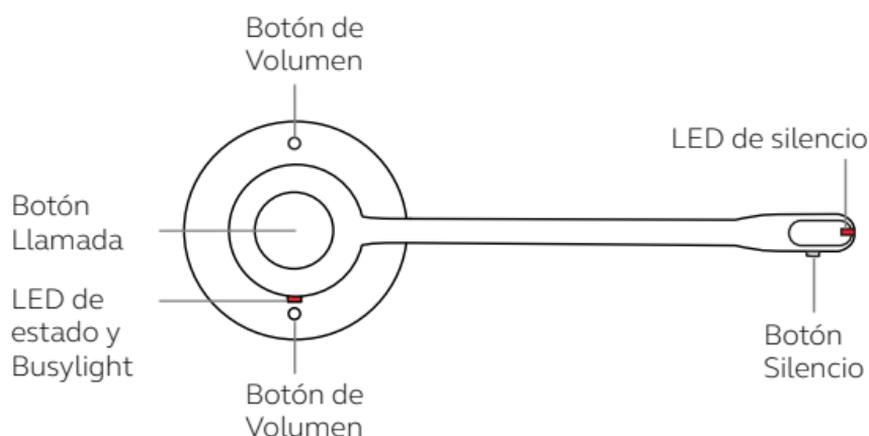

## 7.2 Vista general del auricular convertible

---

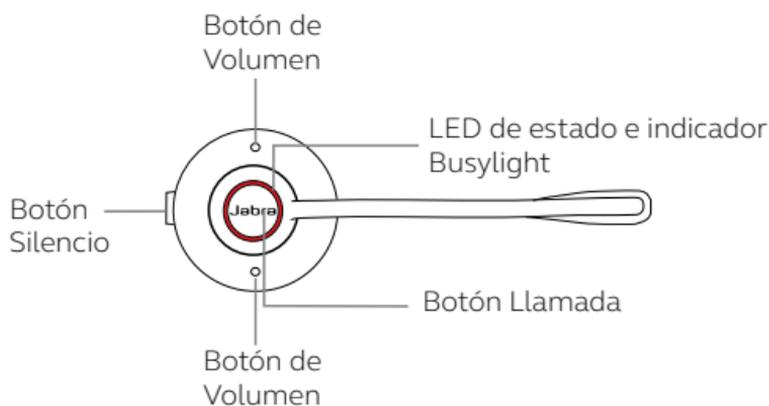


## 7.3 LED de estado

---

### Variante estéreo o mono




### Variante convertible

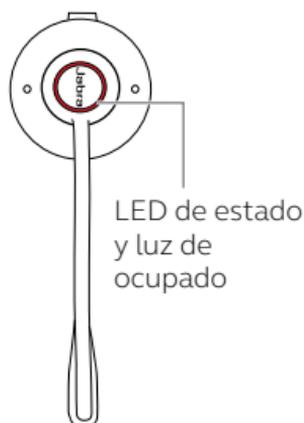

-  Luz de ocupado
-  Llamada entrante
-  Encendido del auricular
-  Apagado del auricular
-  Auricular completamente cargado
-  Carga del auricular
-  Actualizando firmware
-  Emparejamiento DECT
-  DECT conectado

## 7.4 Uso de llamadas básico

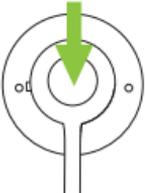Función	Action
Encender	Pulse el botón <b>Llamada</b> del auricular o coloque el auricular en la base
Apagar	Mantenga pulsado el botón <b>Llamada</b> durante 4 segundos
 Responder una llamada	Pulse el botón <b>Llamada</b> , levante el auricular o toque  en la base
Finalizar una llamada	Pulse el botón <b>Llamada</b> , coloque el auricular en la base o toque  en la base
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Llamada</b> o toque  en la base
Cambiar teléfono de destino	Levante el auricular y mantenga pulsado el botón <b>Llamada</b> durante 1 segundo  También puede mantener pulsado  en la base durante 1 segundo



Ajustar volumen

Pulse los botones de **Volumen**.


El auricular utiliza sensores de movimiento para detectar qué botón sube el volumen y qué botón lo baja en función de la orientación del auricular

---

Activar/  
Desactivar  
indicador  
Busylight

Pulse los dos botones de **Volumen** al mismo tiempo

---

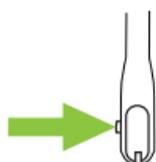


Silenciar/  
Activar  
micrófono

Pulse el botón **Silenciar** (auricular estéreo/mono)

De forma predeterminada, las luces LED de silencio se iluminan en rojo cuando está silenciado

---

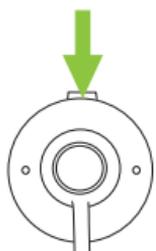

Silenciar/  
Activar  
micrófono

Pulse el botón **Silenciar** (auricular convertible)

---

## 7.5 Fusionar llamadas

---

Es posible fusionar una llamada entrante con la llamada actual.

Para fusionar llamadas:

1. Mantenga pulsado el botón **Llamada** (2 segundos) en el auricular o toque  en la base para aceptar la llamada entrante. La llamada activa se pondrá en espera.
2. Toque  y seleccione **Sí** para fusionar las llamadas.


Para separar las llamadas, toque  y seleccione **Sí**.

Para finalizar la llamada fusionada, coloque el auricular en la base o pulse el botón **Llamada** del auricular.

## 7.6 Llamadas de conferencia

### **Añadir auriculares a una llamada de conferencia**

Puede conectar hasta tres auriculares adicionales a la misma base para una conferencia. El auricular principal debe estar en estado de llamada para poder realizar una conferencia con auriculares adicionales.

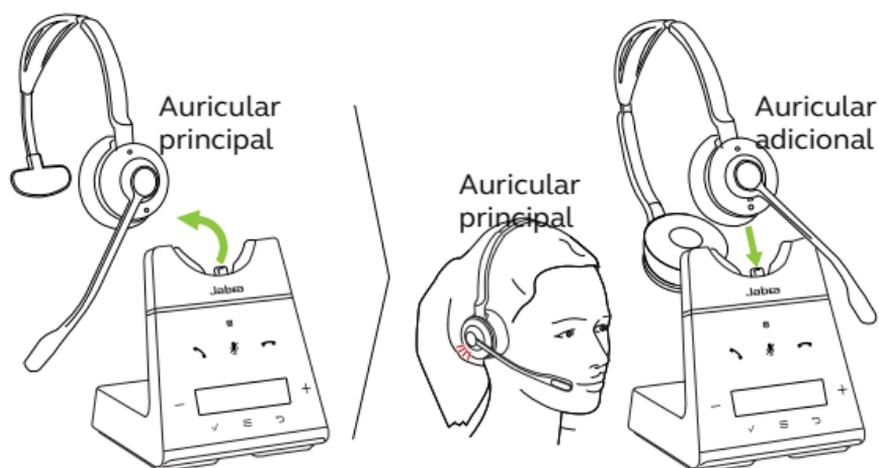

1. Levante el auricular principal.
2. Coloque un auricular secundario en la base.
3. Toque ✓ para añadir el auricular como auricular adicional de la conferencia.
4. Se reproducirá un mensaje de voz en el auricular principal. Pulse el botón **Llamada** del auricular principal para aceptar el auricular secundario en la conferencia. Ambos auriculares compartirán el sonido.

De forma predeterminada, micrófono el auricular adicional estará silenciado.

Nota: Es posible utilizar cualquier auricular Jabra Engage SE DECT que se pueda acoplar en la base para conference calls.

## ***Añadir auriculares a una llamada de conferencia sin colocar el auricular en la base***

Puede conectar hasta tres auriculares adicionales a una base sin tener que colocarlos en la base. El auricular principal debe estar en estado de llamada para poder realizar una conferencia con auriculares adicionales.

1. Toque  en la base para abrir el menú Ajustes y navegue hasta **Añadir auricular**.
2. Toque  para cambiar a **Sincronizar sin acoplar** (Pair without docking).
3. Toque  para colocar la base en modo de sincronización.
4. Mantenga pulsado el botón **Llamada** durante 4 segundos para apagar el auricular adicional.
5. Mantenga pulsado el botón **Llamada** del auricular adicional durante 5 segundos hasta que el LED de estado parpadee en azul para acceder al modo de sincronización.
6. Se reproducirá un mensaje de voz en el auricular principal. Pulse el botón **Llamada** del auricular principal para aceptar el auricular secundario en la conferencia. Ambos auriculares compartirán el sonido.

De forma predeterminada, micrófono el auricular adicional estará silenciado. Para activar el sonido de otros auriculares adicionales, pulse el botón **Silenciar** en los auriculares.

Nota: Es posible utilizar cualquier auricular Jabra Engage SE DECT que se pueda acoplar en la base para conference calls.

## ***Finalizar o abandonar una llamada de conferencia***

Para finalizar la llamada en todos los auriculares, pulse el botón **Llamada** del auricular principal o colóquelo en la base.

Para abandonar la conferencia con un auricular adicional, pulse el botón **Llamada** del auricular o colóquelo en la base del auricular principal (no en la del auricular secundario). Los otros auriculares seguirán en la conferencia.


## ***Modo de conferencia permanente***

De forma predeterminada, la conferencia acabará para todos los auriculares adicionales cuando acabe la llamada.

Es posible continuar la conferencia con los auriculares adicionales hasta que el auricular principal esté en la base cambiando la configuración en Jabra Direct.

## 7.7 Transferir una llamada de un teléfono de mesa a un auricular

---

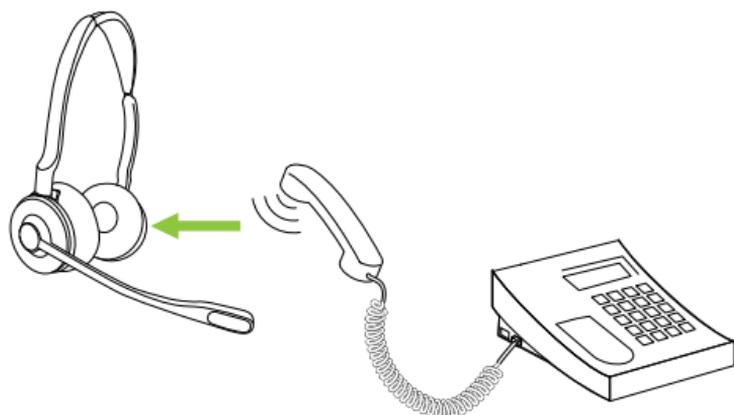


Para transferir una llamada:

1. Seleccione el teléfono de mesa como teléfono de destino en la base.
2. Levante el auricular de la base o toque el botón **Llamada** en el auricular. Si es necesario, pulse el botón del auricular en el teléfono de mesa. El audio del teléfono de sobremesa pasará al auricular.

No cuelgue el teléfono de sobremesa mientras no termine la llamada.

## 7.8 Transferir una llamada de un auricular a un teléfono de mesa

---

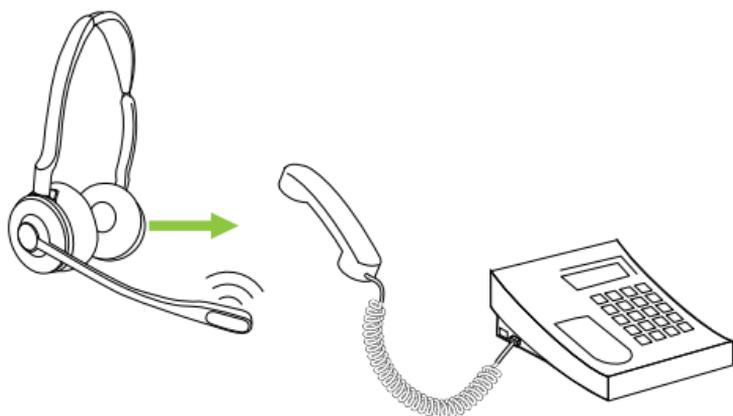

Para transferir una llamada de un auricular a un teléfono de mesa, levante el auricular del teléfono de mesa y coloque el auricular Jabra en su base.

El sonido pasará del auricular al teléfono de mesa.

## 7.9 Transferir una llamada de un dispositivo móvil a un auricular

---



Para transferir una llamada:

1. Seleccione el dispositivo móvil como teléfono de destino en la base.
2. Levante el auricular de la base o toque el botón **Llamada** en el auricular.
3. Seleccione **Sí** en la base para transferir el audio de la llamada al auricular.

No finalice la llamada en el dispositivo móvil hasta que termine la llamada.

## 7.10 Gestión de varias llamadas

---

El auricular y la base pueden recibir y gestionar varias llamadas a la vez.

### Gestión de varias llamadas

---

Responder a la llamada entrante y poner la llamada actual en espera

Toque  en la base

---

Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa

Toque  en la base

---

Rechazar una llamada entrante durante una llamada

Toque  en la base

---

## 7.11 Cómo cambiar el idioma

---

### **Texto en pantalla**

El texto en pantalla está disponible en 16 idiomas: inglés, alemán, francés, chino (simplificado), español, checo, danés, holandés, finés, húngaro, italiano, noruego, polaco, ruso, sueco y turco.

### **Notificaciones de voz del auricular**

Las notificaciones de voz del auricular están disponibles en 5 idiomas: inglés, alemán, francés, japonés y español.

Para cambiar de idioma:

1. Toque  para abrir el menú Ajustes y toque  para navegar hasta **Idioma**.
2. Toque  o  para alternar entre **Texto** (Text) o **Voz** (Voice) y después toque  para confirmar su elección.
3. Toque  o  para ver los idiomas disponibles y toque  para confirmar la selección.

Nota: al seleccionar un idioma de voz, si selecciona **Seguir el texto** y el idioma elegido para textos no es uno de los 5 idiomas disponibles para notificaciones de voz, se utilizará el **inglés**.

## 7.12 Cómo ajustar el volumen del micrófono para llamadas con el teléfono de sobremesa

---

Cómo ajustar el volumen del micrófono del teléfono de mesa:

1. Toque  en la base para abrir el menú Ajustes.
2. Toque  o  para ajustar el volumen del micrófono del teléfono de mesa y toque  para confirmar la selección.

Puede ajustar el volumen del micrófono durante una llamada, pero volverá al volumen anterior al finalizarla.

## 7.13 Modo de reposo de los auriculares con micrófono

---

Para conservar batería, el auricular se apaga automáticamente si lleva 30 minutos fuera de la base, sin moverse y no se está utilizando.

Para salir del modo de reposo solo tiene que mover los auriculares (con sensores de movimiento integrados), pulsar cualquier botón o colocar el auricular en la base.

El modo de reposo se puede desactivar permanentemente con Jabra Direct.

## 7.14 Cómo se restaura

---

Al restaurar el auricular se borrará la lista de dispositivos sincronizados y se restaurarán todos los ajustes.

Para restaurar:

1. Coloque el auricular en la base.
2. Mantenga pulsado  durante 2 segundos para abrir el menú Ajustes avanzados.
3. Toque  para seleccionar la **Base** y después toque  para confirmar la selección.
4. Toque  para desplazarse por los ajustes hasta seleccionar **Restaurar configuración**.
5. Toque  para seleccionar **Sí** (Yes) y después toque  para confirmar la selección. El auricular y la base se reiniciarán y todos los ajustes volverán a los valores predeterminados.

## 8. Cómo cambiar la configuración


Los ajustes de auricular, base, teléfono y generales pueden cambiarse desde la base utilizando el menú de ajustes básicos o el de ajustes avanzados.

También puede cambiar todos los ajustes utilizando Jabra Direct en su ordenador. Puede descargar Jabra Direct en [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

### 8.1 Ajustes básicos

---

Toque  para acceder al menú de ajustes básicos.

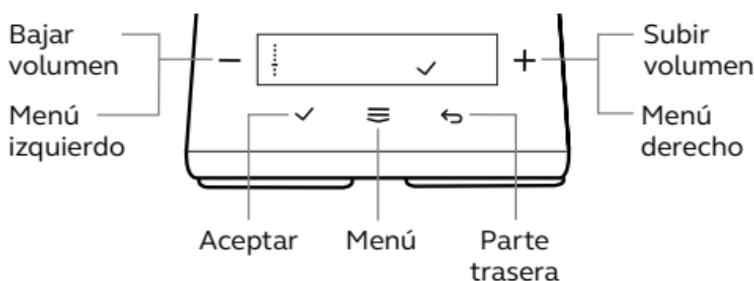

#### Micrófono del teléfono de mesa

Control de volumen

Toque + o - para el volumen del micrófono del teléfono de mesa

## Ajustes para añadir auricular

Instrucciones      Instrucciones sobre cómo añadir un nuevo auricular a la base

---

Sincronizar sin colocar      Seleccione el modo de sincronización de la base y vea las instrucciones para sincronizar un auricular con la base sin colocar el auricular

---

Conferencia      Seleccione el método que quiere utilizar para finalizar las conferencias

## Ajustes de dispositivo móvil

Nuevo      Ver instrucciones sobre cómo emparejar el auricular/base con un dispositivo móvil

---

Devices (Dispositivos)      Ver una lista de dispositivos móviles sincronizados

---

Desconectar      Seleccionar para desconectar todos los dispositivos móviles sincronizados

---

Borrar sincronización      Seleccionar para eliminar la sincronización de todos los dispositivos móviles

## Ajustes de idioma

Tex.      Seleccione el idioma de los textos en pantalla de una lista de 16 idiomas

---

Voz      Seleccione el idioma de la voz del auricular de una lista de 5 idiomas

---

## Ajustes de tono de llamada

Teléfono de mesa	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del teléfono de mesa
Teléfono de mesa USB	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del teléfono de mesa USB
Softphone	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del softphone
Dispositivo móvil	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del teléfono dispositivo móvil

## Ajustes de pantalla

Pantalla inactiva	Seleccione qué se muestra en la base cuando no se está usando
Brillo	Seleccione el brillo de la pantalla y del salvapantallas

## Ajustes de hora\*


Formato de hora	Seleccione el formato del reloj
Fijar	Fije el tiempo

\*Solo disponible si **Sincronizar el reloj con el ordenador** está **desactivado** en Jabra Direct.

## 8.2 Ajustes avanzados

---

Mantenga pulsado  durante 2 segundos para abrir el menú Ajustes avanzados.

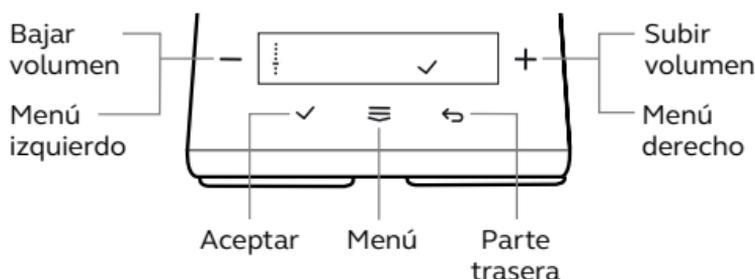

### Ajustes del auricular

Ecualizador para llamadas

Seleccione una preferencia de audio para todas las llamadas

Optimizar audio para música

Seleccione optimizar el audio para música o para rendimiento de batería y menores problemas de densidad

Notificaciones de audio

Seleccione el tipo de notificaciones de audio

Protección de audio

Seleccione el nivel de protección de audio que quiere utilizar. El auricular ofrece protección contra picos sonoros para proteger siempre su audición con independencia del ajuste seleccionado

Ancho de banda de audio	Seleccione el tipo de ancho de banda de audio. Banda ancha ofrece una mejor calidad de sonido y banda estrecha prolonga la batería
Recordatorio de silencio	Seleccione un recordatorio sonoro periódico cuando el micrófono está en silencio
Tono lateral	Seleccione el nivel de volumen utilizado para tono lateral. tono lateral es el sonido del micrófono que se reproduce en el auricular para que pueda oír su propia voz. tono lateral no afecta al nivel de volumen de su voz que oyen sus interlocutores
Idioma de voz	Seleccione el idioma de las notificaciones de voz del auricular
Busylight	Seleccione para activar o desactivar la luz de ocupado Busylight
Conferencia con auriculares	Seleccione para activar el modo de conferencia y permitir la conexión de varios auriculares a la misma llamada
Sincronizar sin colocar	Seleccione para permitir sincronizar un auricular sin colocarlo
Modo de reposo	Seleccione para permitir el modo de reposo cuando el auricular lleva más de 30 minutos fuera de la base, no se ha movido y no se está utilizando

## Ajustes de la base

Botón de volumen de feedback	Seleccione el volumen del sonido que se reproduce al tocar los botones de la base
Brillo de la pantalla	Seleccione el brillo de la pantalla y del salvapantallas
Alcance inalámbrico	Seleccione el alcance inalámbrico entre el auricular y la base
Grabar llamada	Seleccione para permitir que su ordenador grabe llamadas de dispositivos móviles o teléfonos de mesa. El cable USB suministrado debe estar conectando la base y el ordenador y necesitará un software de grabación de terceros
Fusionar llamada	Seleccionar para permitir fusionar llamadas de modo que varias llamadas activas participen en la misma conversación
Prioridad de llamada	Seleccione qué llamada tiene prioridad al aceptar una segunda llamada sin interactuar con la base (es decir, cuando se acepta una segunda llamada al teléfono desde el teléfono).
Teléfono para llamadas salientes	Seleccione qué teléfono se utilizará para realizar llamadas
Responder llamada al levantar	Seleccione para responder a las llamadas entrantes levantando el auricular

Timbre simultáneo	Seleccione qué llamada entrante se muestra si varios teléfonos conectados suenan a la vez
Modo de reposo	Seleccione para activar el modo de reposo si la base lleva 10 horas inactiva
Nombre de la base	Ver el nombre de la base. Puede cambiar el nombre de la base o el nombre del auricular con Jabra Direct
Restaurar configuración	Seleccione para recuperar la configuración original del auricular y de la base

### Ajustes de softphone

- Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de smartphone
- Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de softphone disponibles
- Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

### Ajustes de teléfono de mesa

- Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de teléfono de mesa
- Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de teléfono de mesa disponibles
- Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

## Ajustes de teléfono de mesa USB

- Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de teléfono de mesa USB
- Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de teléfono de mesa USB disponibles
- Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

## Ajustes de dispositivo móvil

- Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de dispositivo móvil
- Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de dispositivo móvil disponibles
- Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

## Información de producto

Toque  para desplazarse por la lista de información del producto

---

# 9. Ayuda

## 9.1 Preguntas frecuentes

---

Puede ver las preguntas más frecuentes en [jabra.com/support](https://jabra.com/support).

## 9.2 Cuidados de su dispositivo

---

- Se recomienda mantener los auriculares siempre entre -5 °C y 45 °C (23 °F y 113 °F).
- No guarde el auricular durante períodos prolongados sin recargar la batería (tres meses como máximo).
- Si el auricular o la base se ensucian, recomendamos limpiarlos con un paño suave que no suelte pelo humedecido con agua limpia.

## 9.3 Accesorios de recambio

---

Puede comprar recambios o accesorios adicionales en línea en [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).