



Bocina Bluetooth mini bazooka

Manual de instrucciones

BOC-857




VO.0

0918A

CARGA DE BATERÍA

Cargue completamente la batería de la bocina por 4 horas antes de usarla. Durante la carga el LED encenderá en color rojo.

No deje la bocina conectada por más de 4 horas; sobrecargarla puede afectar negativamente el tiempo de vida de la batería.

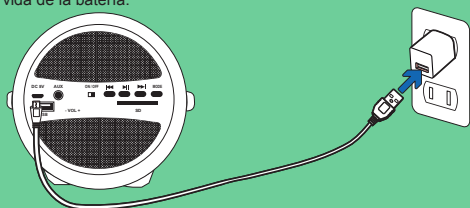

MODO BLUETOOTH

1. Encienda la bocina. La bocina emitirá un tono y el LED permanecerá encendido.
 2. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione: "STEREN BOC-857". Si la vinculación fue exitosa, la bocina emitirá un sonido.
 3. Inicie la reproducción de música desde su dispositivo móvil.
- Presione el botón para detener o reanudar la canción.
- Presione el botón para pasar a la siguiente canción.
- Presione el botón para regresar a la canción anterior



Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- No use la bocina si se ha caído o ha sido dañada de alguna manera.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado.
- Coloque la bocina sobre una superficie uniforme, libre de vibraciones y lejos de fuentes de calor.
- Mantenga la bocina fuera del alcance de los niños.
- No toque la música a niveles excesivos, especialmente cerca de los niños, ya que pueden producirse daños en la audición.

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

MODO AUXILIAR

Presione el botón para detener o reanudar la canción.

Para cambiar de canción hágalo desde su Smartphone.

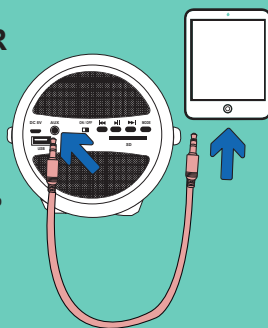

MODO RADIO FM

Conecte el cable micro USB en el puerto micro USB; este cable sirve como una antena y mejora la recepción de FM. Encienda la bocina, y presione el botón **MODE** hasta seleccionar la función de radio.

Presione una vez el botón para buscar y grabar en memoria las estaciones de radio. Utilice los botones o para cambiar las estaciones.


MODO USB / SD

1. Encienda la bocina.
 2. Inserte una memoria SD o USB en la ranura correspondiente.
- La reproducción comenzará automáticamente.


Presione el botón para detener o reanudar la pista.

Presione el botón para pasar a la siguiente canción o mantenga presionado para avanzar segundos de la canción

Presione el botón para regresar a la canción anterior o mantenga presionado para regresar segundos de la canción

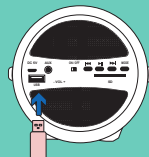

1. Entrada para dispositivos con conector 3,5 mm
2. Interruptor encendido / apagado
3. Puerto USB
4. Adelantar *
5. Atrasar *
6. Puerto de carga Micro USB
7. Puerto SD
8. Pausar / Reproducir
9. Cambiar Modo (Bluetooth, Radio FM, USB, SD o Auxiliar).
10. Volumen +/-

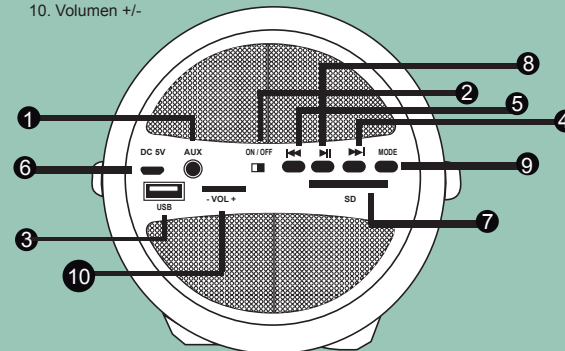

* Puede cambiar la función dependiendo del modo en que se encuentre.

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 5 V \pm 1 A (x USB)
- Potencia: 5 Wrms
- Bocina: 10 W, 4 Ohms
- Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 20 kHz
- Sensibilidad 82 dB \pm 3 dB
- Batería: 3,7 V \pm 1 500 mAh
- Relación señal / ruido: 95 dB
- Distorsión: <3%

STEREN Producto: Bocina Bluetooth mini bazooka
Modelo: BOC-857
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, y tres meses en su batería contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto sin costo de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- 3- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4- El lugar donde puede adquirirse partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1- Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimilca, Del. Azcapotzalco,
 Ciudad de México, 02870, RFC: EST65028-K51
 STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Autopista México- Oro, Km 26.5 Sin número Nave industrial 3-A Col. Lomas de Bulevares, Tlalpan de Baz, Estado de México, CP. 54020 RFC:
 SPE-941215-H43
 DATOS DEL DISTRIBUIDOR
 Nombre del Distribuidor: _____
 Domicilio: _____
 Fecha de entrega: _____


En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9600



Mini bazooka bluetooth speaker

Instruction Manual

BOC-857

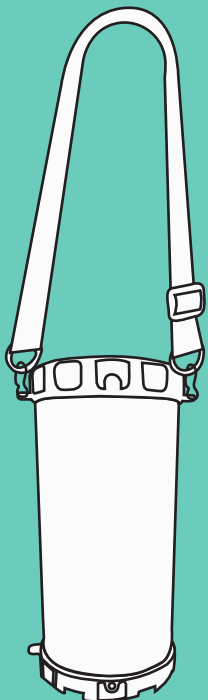


VO.0

0918A

BATTERY CHARGE

Fully charge the speaker battery for 4 hours before using it.
During charging the LED will light red.

Do not leave the speaker connected for more than 4 hours;
overloading it can negatively affect the time of
battery life.

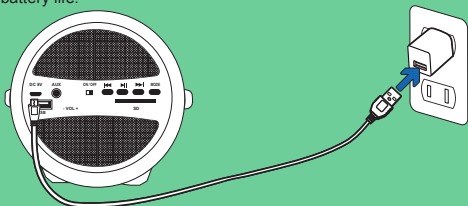

BLUETOOTH MODE

1. Turn on the speaker.
The horn will emit a tone and the LED will remain on.
2. Activate Bluetooth on your mobile device and select: "STEREN BOC-857".
If the link was successful, the horn will emit a sound.
3. Start music playback from your mobile device.

- Press the button to stop or resume the song.
Press the button to move to the next song
Press the button to return to the previous song



Read all instructions before using this product.


CAUTIONS

- This device is not intended for use by people (including children), whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.
- Do not use the horn if it has been dropped or damaged in any way.
- Repairs must be carried out by qualified personnel.
 - Place the horn on a uniform surface, free of vibrations and away from sources of heat.
 - Keep the horn out of the reach of children.
 - Do not play music at excessive levels, especially near children, as hearing damage may occur.

"Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device or device may not cause harmful interference, and (2) this device or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. . "

AUX MODE

Press the button to Stop or resume the song.

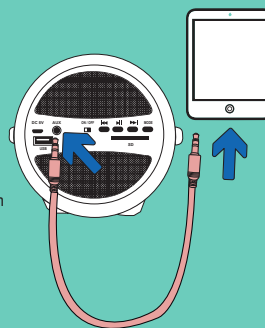

To change the song, do it from your Smartphone.

RADIO FM MODE

Connect the micro USB cable to the micro USB port; This cable serves as an antenna and improves FM reception.
Turn on the speaker, and press the MODE button until the radio function is selected.

Press the button once to search and record the radio stations in memory.
Use the or buttons to change the seasons.


USB/SD MODE

1. Turn on the speaker.
2. Insert an SD or USB memory into the corresponding slot.
Playback will start automatically.


Press the button to stop or resume the track.

Press the button to move to the next song or hold down to advance seconds of the song

Press the button to return to the previous song or press and hold to return seconds of the song

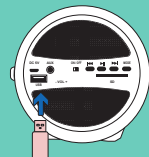

1. Input for devices with 3.5 mm connector
2. Switch on / off
3. USB port
4. Advance *
5. Late *
6. Micro USB charging port
7. SD Port
8. Pause / Play
9. Change Mode (Bluetooth, FM Radio, USB, SD or Auxiliary).
10. Volume +/-

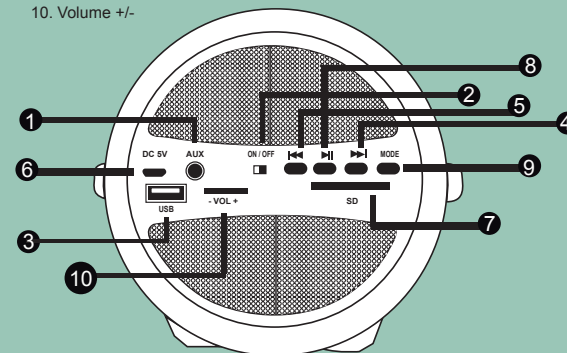

* You can change the function depending on the mode you are in.

SPECIFICATIONS

- Input: 5V \pm 1 A (x USB)
- Power output: 5 Wrms
- Speaker: 10 W, 4 ohms
- Frequency response: 100 Hz -20 kHz
- Sensitivity: 82dB +/-3dB
- Battery: 3.7 V \pm 1 500 mAh
- SNR: >95 dB
- THD: <3%

STEREN Product: Mini bazooka bluetooth speaker
Model: BOC-857
Brand: Steren

WARRANTY
This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year on the other parts and three months in her battery from the date of purchase.

- CONDITIONS**
1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
 2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
 3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
 4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:
If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.
a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer.
If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000