



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- Antes de utilizar la bocina, carga al 100% la batería.
- Asegúrate de que el volumen esté moderado en la bocina y en tu dispositivo.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No expongas el producto a ningún líquido.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas.
- No abras el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses la bocina mientras se está recargando la batería.
- Para prevenir daños auditivos, evita el uso prolongado de este equipo y/o cercano al oído.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No dejes la bocina conectada por más de 4 horas; sobrecargarla puede afectar negativamente el tiempo de vida de la batería.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE

| | |
|--------------------------------|----------|
| PARTES | 3 |
| CÓMO CARGAR LA BATERÍA | 4 |
| MODOS DE USO | 4 |
| Bluetooth | 4 |
| Reproductor MP3 desde USB o SD | 5 |
| Radio FM | 5 |
| Auxiliar | 6 |
| ESPECIFICACIONES | 7 |

PARTES

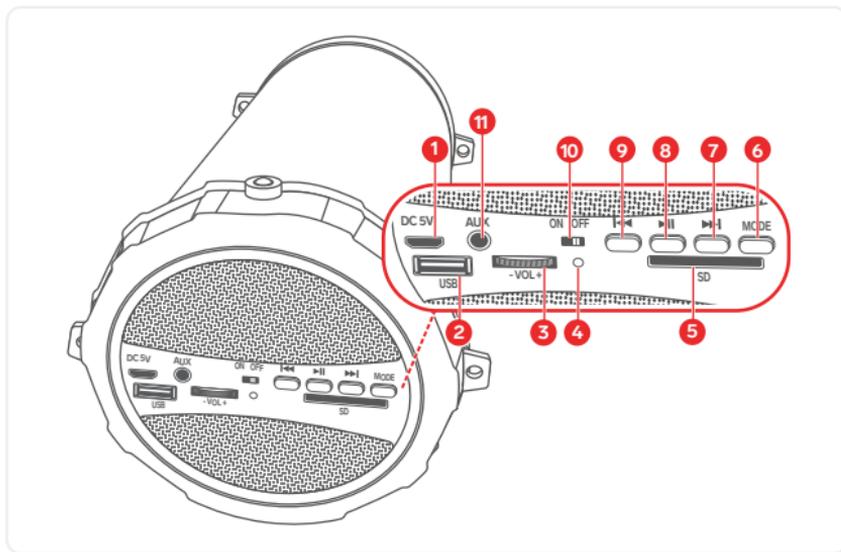

1. Puerto de carga micro USB

2. Puerto USB

3. Volumen +/-*

4. Indicador LED


5. Ranura SD

6. Cambiar modo (Bluetooth, radio FM, Reproductor MP3 o Auxiliar)


7. Adelantar*



12

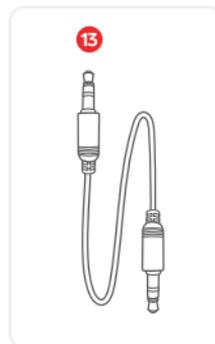

13

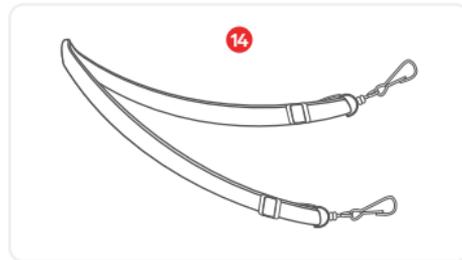

14

8. Pausar / reproducir*

9. Atrasar*

10. Interruptor de encendido y apagado

11. Entrada para dispositivos con conector 3,5 mm

12. Cable USB a micro USB


13. Cable Auxiliar 3,5 mm

14. Correa

*Las funciones pueden cambiar dependiendo del modo de uso seleccionado

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta la bocina a un convertidor de voltaje de 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A máximo, usando el cable USB a micro USB.

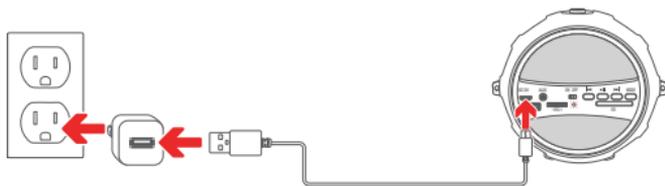

Durante la carga, el LED encenderá en color rojo.

El convertidor se vende por separado

MODOS DE USO

La función de los botones en la conexión Bluetooth puede cambiar con relación a la marca, modelo y versión de sistema operativo del dispositivo vinculado.

■ Bluetooth

- 1** Enciende la bocina. *La bocina emitirá un tono y el LED permanecerá encendido.*
- 2** Activa el Bluetooth en tu celular y selecciona **STEREN BOC-857**. *Si la vinculación fue exitosa, la bocina emitirá un sonido.*
- 3** Inicia la reproducción de música desde tu dispositivo móvil y contrólala con los botones de la bocina.

| BOTÓN | FUNCIÓN |
|-------|-------------------------|
| ⏸ | Pausar o reanudar pista |
| ⏭ | Siguiente pista |
| ⏮ | Pista anterior |

■ Reproductor MP3 desde USB o SD

1 Enciende la bocina.

2 Inserta una memoria SD o USB en la ranura correspondiente.
La reproducción comenzará automáticamente.



3 Controla la reproducción con los botones de la bocina.

| BOTÓN | FUNCIÓN |
|-------|---|
| ⏸ | Pausar o reanudar pista |
| ⏭ | Siguiente pista (presiona 1 vez) o Adelantar pista (mantén presionado). |
| ⏮ | Pista anterior (presiona 1 vez) o Atrasar pista (mantén presionado). |

■ Radio FM

1 Conecta el cable micro USB en el puerto micro USB; este cable sirve como una antena y mejora la recepción de FM.


2 Enciende la bocina, y presiona el botón **MODE** hasta seleccionar la función de radio.

3 Presiona una vez el botón ⏸ para escanear y guardar automáticamente las estaciones FM cercanas.

4 Utiliza los botones ⏭ o ⏮ para cambiar entre las estaciones localizadas.

■ Auxiliar

- 1 Enciende la bocina, y conecta el cable Auxiliar 3,5 mm entre tu dispositivo reproductor y la bocina.

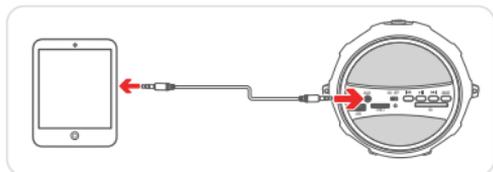

- 2 Si el modo no cambia automáticamente, presiona **MODE** repetidamente hasta cambiar al modo auxiliar.
- 3 Controla la reproducción de música desde el dispositivo conectado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (x USB)

Potencia: 8 Wrms

Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 16 kHz

Sensibilidad: 92 dB \pm 3 dB

Batería: 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 1 500 mAh

Relación Señal / Ruido: 63 dB

Distorsión: <15%

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Producto: Bocina Bluetooth mini bazooka

Modelo: BOC-857

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

NOTAS

NOTAS

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

