




BALAM
RUSH®

LEGEND SERIES

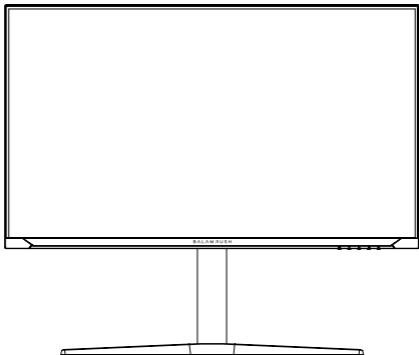

ULTRA EXPLORER

MXT32P

Monitor Gamer Plano 32"


BR-940726

¡Gracias por adquirir nuestro monitor gamer!
A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.


PASOS DE INSTALACIÓN

- 1- Como se muestra **Pic.1**, coloque una película protectora o un paño suave sobre una mesa plana. Evite cualquier objeto duro, como tripulaciones, sobre la mesa.
- 2- Coloque el monitor sobre la mesa plana como se muestra en la imagen **Pic.2** a continuación, con la pantalla del monitor hacia abajo.
- 3- Como se muestra **Pic.3**, fije el soporte con el tornillo proporcionado y luego apriételo con un destornillador.
- 4- Como se muestra **Pic.4**, fije la base al soporte instalado con el tornillo y apriete con un destornillador.
- 5- Finalmente, levante el monitor de la espuma sujetándolo por el soporte y colóquelo sobre la mesa.


PIC. ①

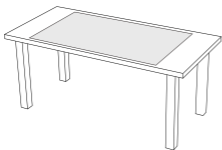


PIC. ②

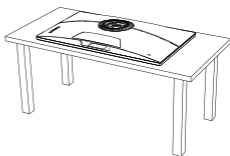

PIC. ③

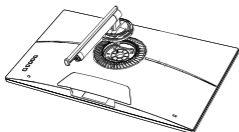

PIC. ④

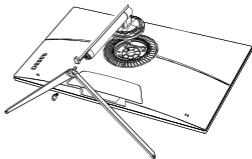

AJUSTE DE ÁNGULO DE VISIÓN

Para obtener la mejor visualización, le sugerimos que mire de frente al monitor para ajustarse a su perspectiva según sus preferencias personales. Sostenga el soporte del monitor durante el ajuste del ángulo y evite tocar directamente la pantalla.


Ajuste el ángulo de visualización dentro del siguiente rango: -5° a 15°

NOTA

1- Asegúrese de que no haya objetos alrededor del monitor antes de ajustar el ángulo del monitor, esto para evitar que la pantalla del monitor se queme con algún objeto durante el ajuste.

2- Asegúrese de que el monitor esté sobre una mesa plana, no sobre una superficie desequilibrada durante el ajuste

3- Sostenga la base mientras ajusta el ángulo, ajuste suavemente el ángulo sosteniendo la parte superior del monitor con la otra mano.

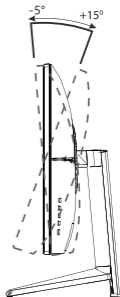

RESOLUCIÓN


Resolución	Tasa de actualización	Resolución	Tasa de actualización
1366 X 768	60	2560 X 1440	60
1600 X 1200	60	2560 X 1440	75
1680 X 1050	60	2560 X 1440	144
1920 X 1080	60	2560 X 1440	165
1920 X 1080	75	3480 X 2160	60
1920 X 1080	144	3480 X 2160	144
1920 X 1080	165	3440 X 1440	144
1920 X 1080	240	3440 X 1440	165

NOTA:

Puede variar según el modelo sujeto al producto real.

Descripción general del terminal de entrada del producto

- 1- Entrada de DC
- 2- Entrada HDMI 1.4/2.0
- 3- Entrada HDMI 2.0 (2K@165Hz/1K@240Hz)
- 4- Entrada DisplayPort 1.2
- 5- Conector USB-A
- 6- Jack 3.5 mm para auriculares




1. Conecte el adaptador de corriente a 1 conector y el otro extremo del adaptador de fuente de alimentación se conecta a la toma de corriente de pared.
2. Conecte el cable HDMI al conector 2, 1 y el otro extremo al conector de salida HDMI de la computadora.
3. Conecte el cable DP al conector 4 y el otro extremo al conector de salida DP de la computadora.
4. Conecte su USB al conector 5 para carga.
5. Conecte sus auriculares al conector 6 (conector estéreo para auriculares).

NOTA:

Puede variar según el modelo sujeto al producto real.

FUNCIÓN DE BOTONES

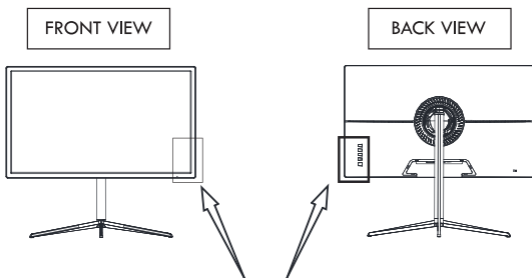

	BOTÓN	FUNCIÓN	CONFIGURACION	FUNCIÓN
AUTO		REGRESO	Volver al menú anterior	N/A
MENÚ		MENÚ	OSD MENÚ	N/A
^		FLECHA	Mover arriba	Brillo
v		FLECHA	Mover abajo	Contraste
G		ON/OFF	Botón ON/OFF	N/A

NOTA:

Puede variar según el modelo sujeto al producto real.

ADVERTENCIAS

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua, como baños, lavavajillas, cocinas, lavadoras, piscinas o sótanos húmedos.

No coloque el monitor sobre un automóvil, silla o mesa inestable. Si el monitor se cae, dañará al usuario. El dispositivo podría dañarse. Utilice la colocación del automóvil o la silla puede consultar las recomendaciones del fabricante o del proveedor de la pantalla. El indicador se fija en la pared o estante, y la instalación fija debe ser reconocida por el fabricante e instalada en estricta conformidad con el procedimiento.

Hay muchas aberturas estrechas en las partes superior e inferior de la carcasa trasera para ventilación. Para garantizar que la pantalla siga funcionando sin sobrecalentarse, los orificios del dissipador de calor no deben bloquearse ni cubrirse. Por lo tanto, el monitor no debe colocarse sobre una cama, sofá, manta o superficie similar, ni cerca de un radiador o fuente de calor. A menos que se garantice la ventilación, no se debe colocar en la estantería o caja.

El rango de voltaje de la fuente de alimentación para el funcionamiento de la pantalla se identifica en la etiqueta trasera de la carcasa. Si no está seguro del voltaje suministrado, comuníquese con su distribuidor. O la compañía eléctrica local.

Cuando el monitor no se utilice durante un período prolongado, corte el suministro eléctrico. Esto protege contra descargas eléctricas y daños anormales en el voltaje de suministro durante las tormentas eléctricas.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

Atención a cliente
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | @ BalamRush_mx

