BALAM RUSH®

LEGEND SERIES

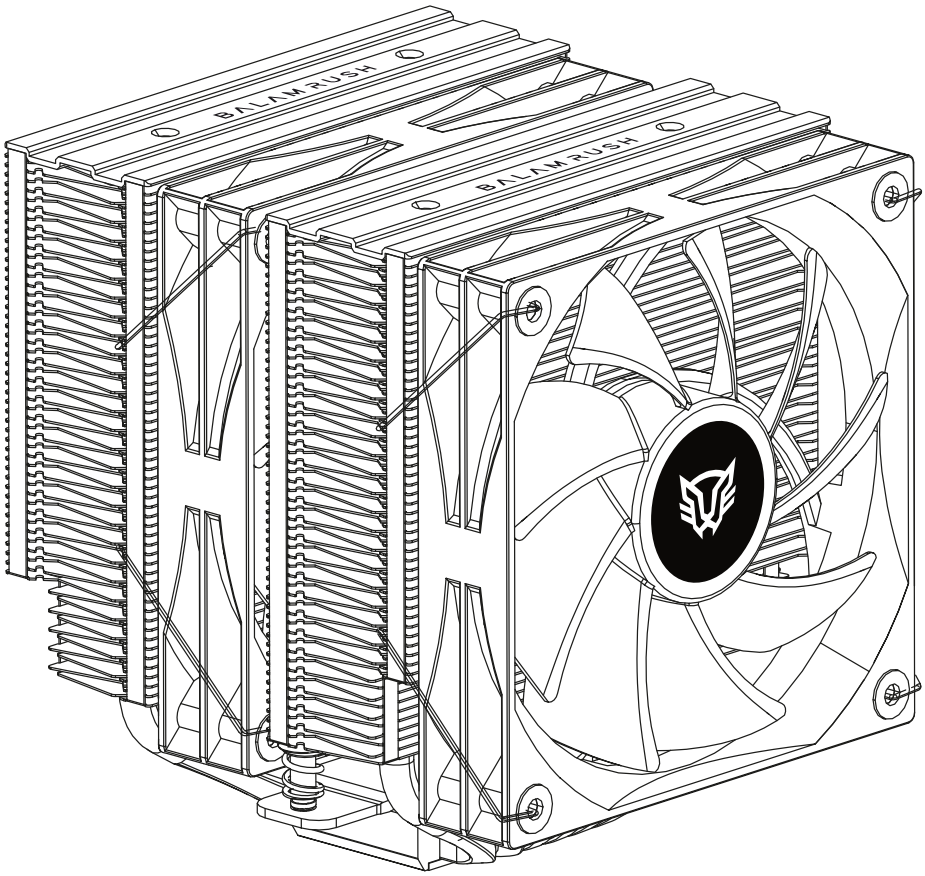

HELIUX EXPERT

HEX90

Enfriamiento de Aire

BR-941921/BR-941938

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamiente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

Accesorios INTEL / AMD

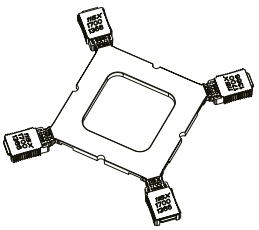

A) x1
Soporte INTEL
(LGA 115/1200/
1700/1851)

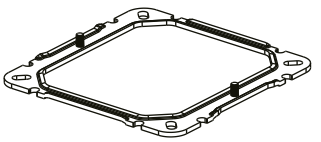

B) x1
Soporte
Universal

C) x4
Poste
INTEL
1700/1851

D) x4
Poste
AMD
(AM4, AM5)
INTEL
(115X, 1200)

E) x4
INTEL
Tornillo de
montaje

F) x4
AMD
Tornillo de
montaje

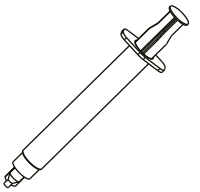

G) x1
Pasta
térmica

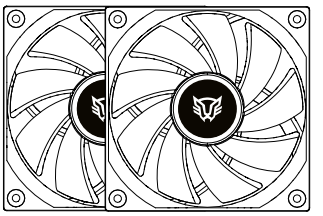

H) x2
Ventilador
120 mm

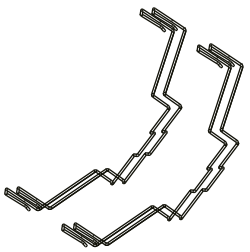

I) x4
Sujetador para
ventilador

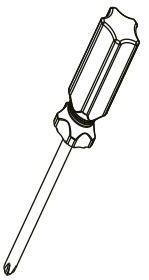

J) x1
Destornillador

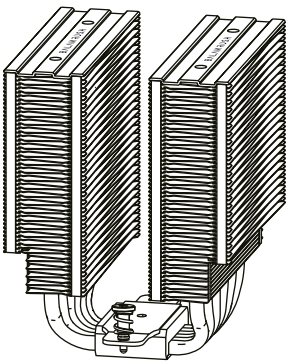

K) x1
Torre

INTEL *(LGA115X/1200/1700/1851)*

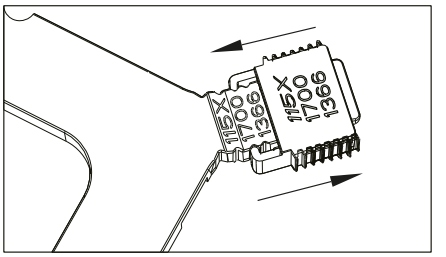

Ajustar a la posición adecuada.

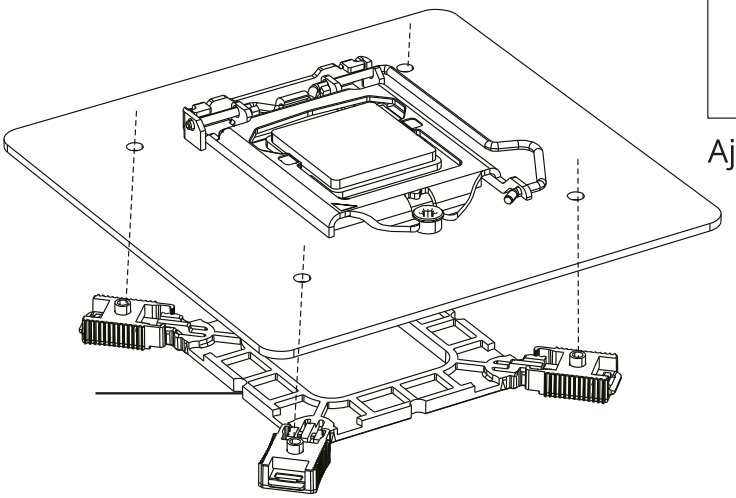

Ensamble el soporte Intel (A).

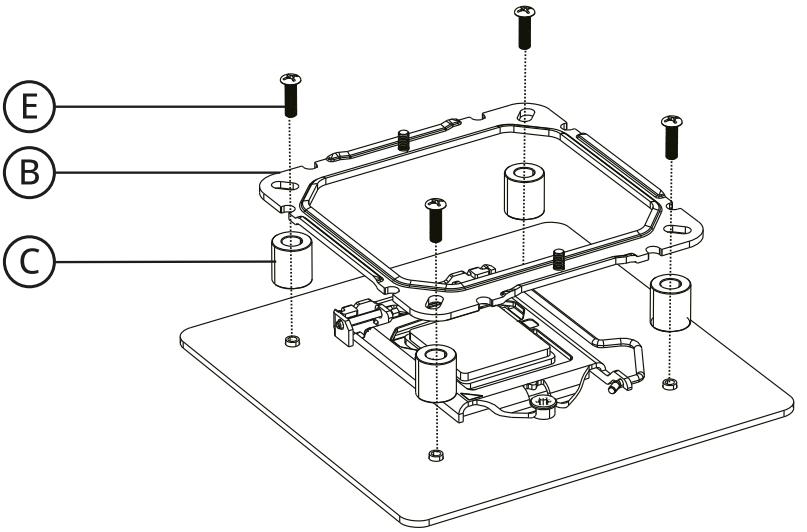

Fije el soporte universal (B) con los postes (C) ó (D) dependiendo del socket y el tornillo de montaje Intel (E).

Coloque la pasta térmica en la CPU de manera uniforme

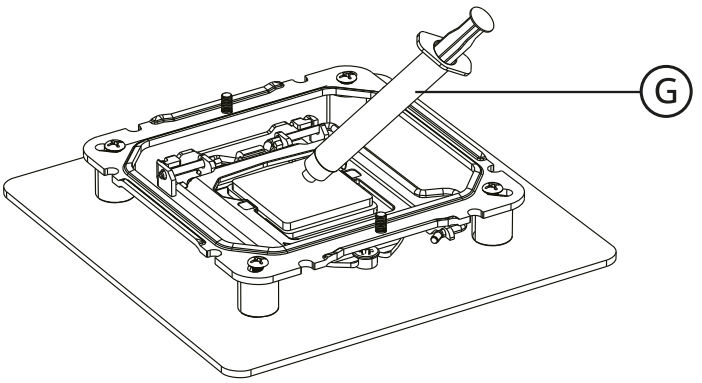

ADVERTENCIA

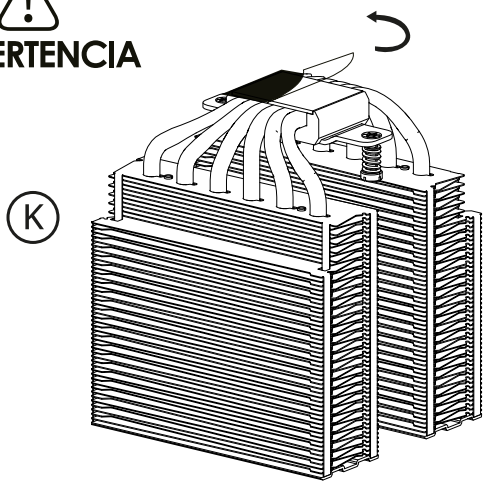

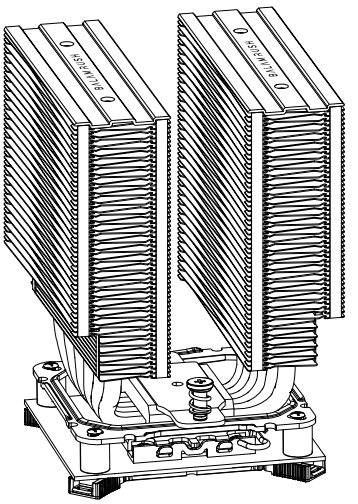

Retire la película protectora y monte la torre (K) en el soporte (B) con un destornillador (J).

AMD *(AM4/AM5)*

Retire el soporte original y conserve la base.

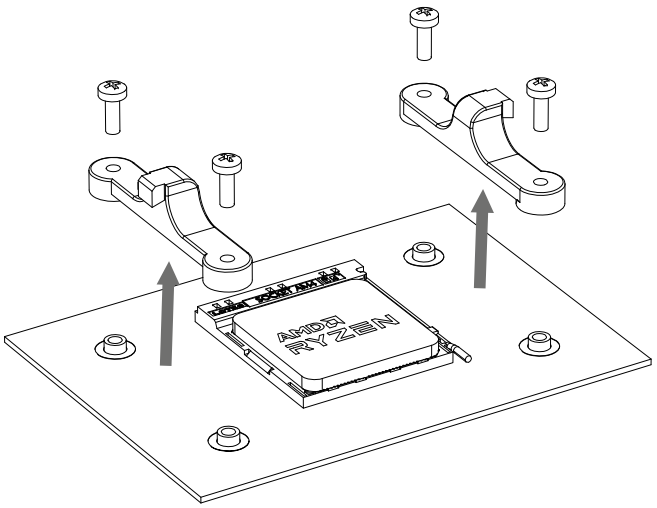

Fije el soporte universal (B) con la columna (D) y el tornillo de montaje AMD (F).

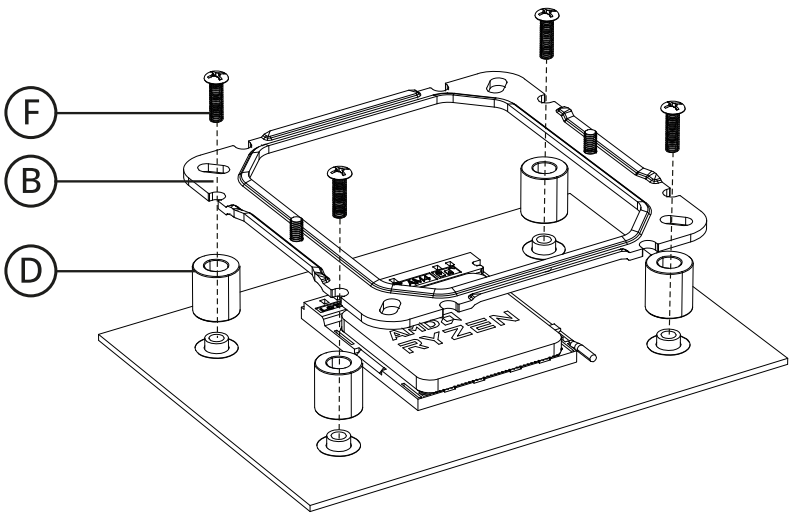

Coloque la pasta térmica en la CPU de manera uniforme.

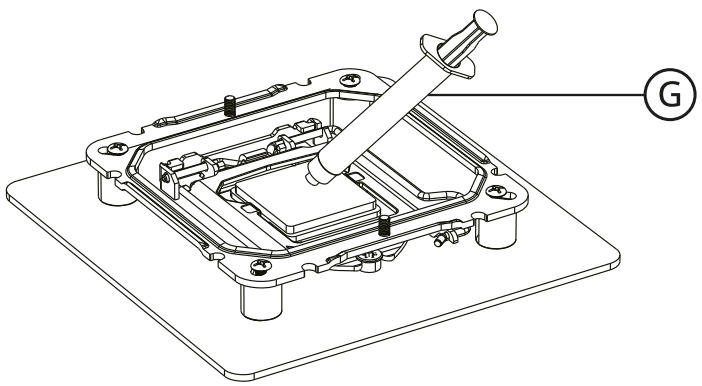

ADVERTENCIA

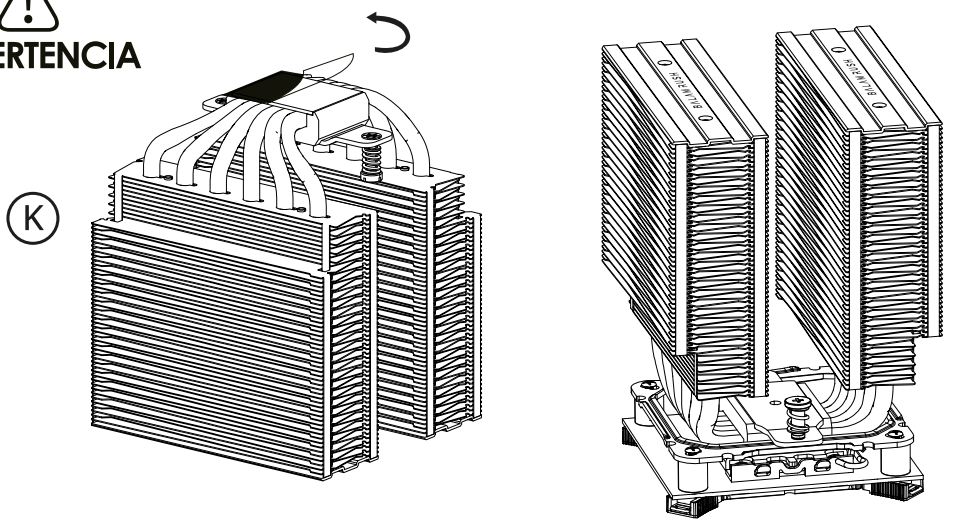

Retire la película protectora y monte la torre (K) en el soporte (B) con un destornillador (J).

INTEL/AMD
Ensamblar ventiladores

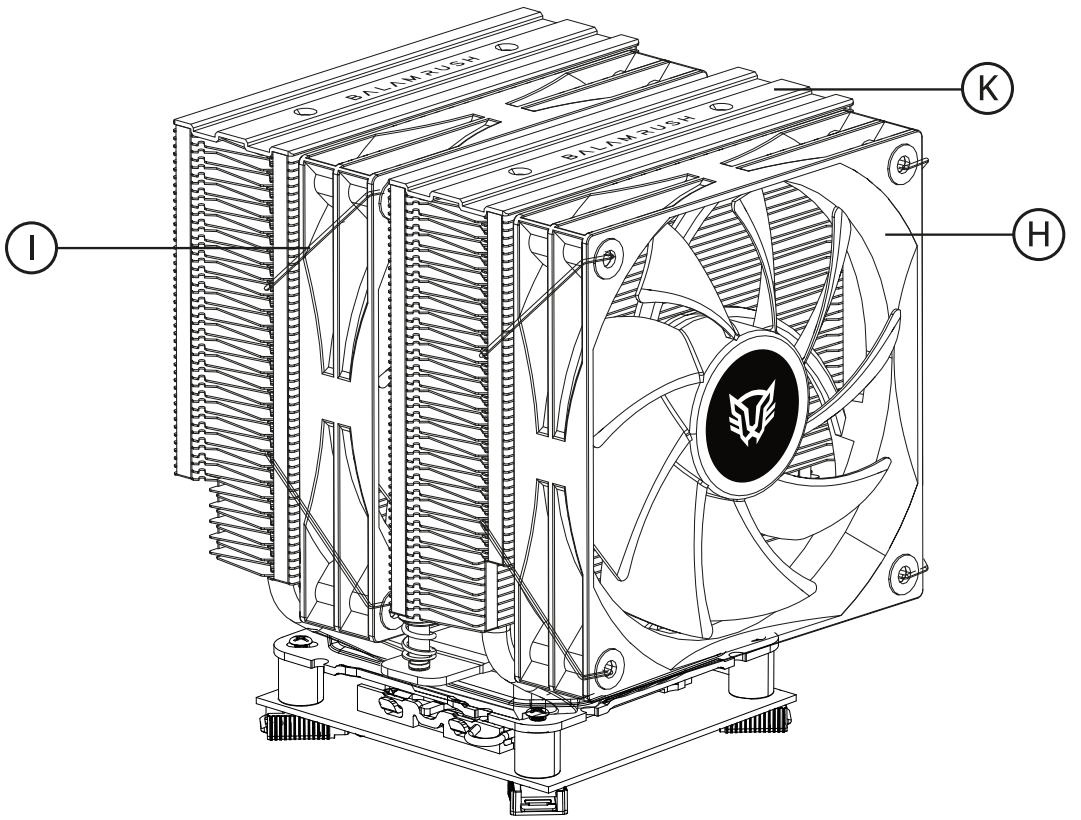

Ensamble los ventiladores (H) en la torre con los sujetadores (I).

INTEL/AMD
Conectar el cable del ventilador PWM4 Pin

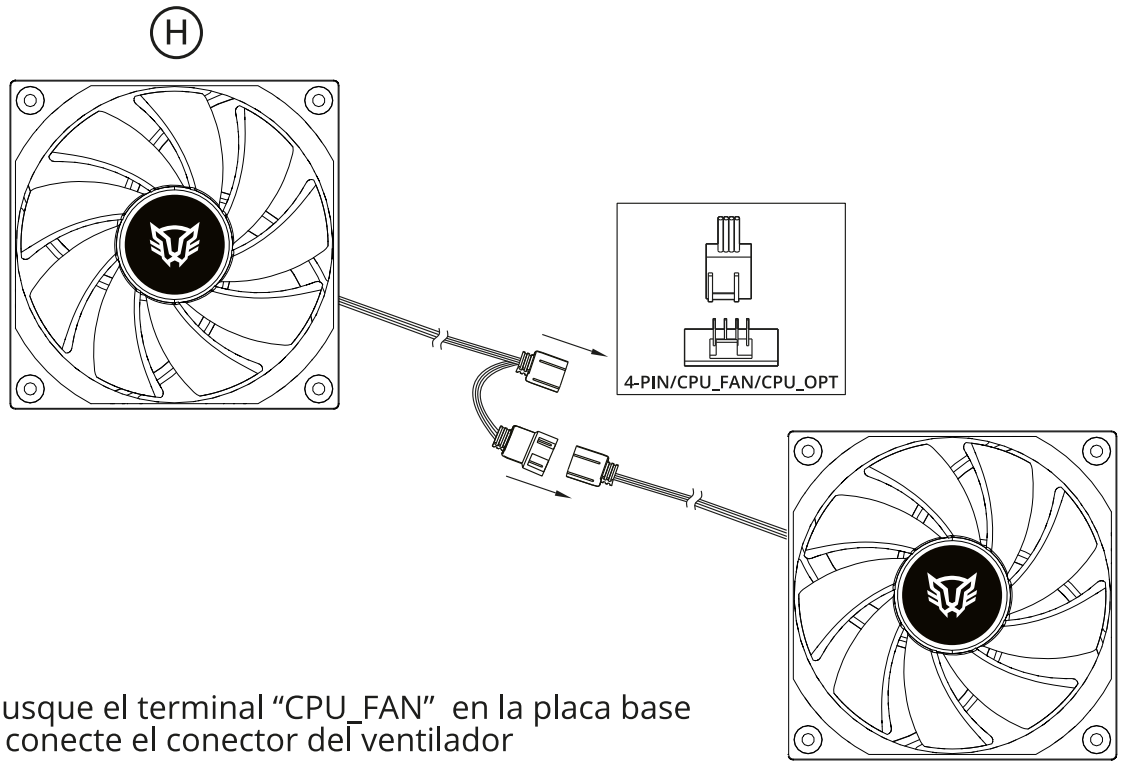

Busque el terminal “CPU_FAN” en la placa base
y conecte el conector del ventilador

Precauciones

Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.

NOTA: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia.
La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Realice la instalación conforme a las instrucciones del manual del usuario y a las advertencias de seguridad.

1. La instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del sistema.

2. No instale la fuente de alimentación cerca de ninguna fuente de calor, como las siguientes: radiadores, registros de calor u otros aparatos que generen calor.

3. No inserte ningún objeto en el área de ventilación o en la rejilla del ventilador.

4. No modifique los cables o los conectores incluidos con la fuente de alimentación.

5. No ponga las manos u otros objetos en las aspas del ventilador u otras piezas en funcionamiento. Asimismo, asegúrese de mantener el producto alejado de los niños y las mascotas.

6. Este producto esta diseñado para ser montado exclusivamente en gabinetes.

7. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.

8. Utilice únicamente los cables suministrados exclusivamente para este producto. Es posible que otros cables no sean compatibles y puedan causar graves daños a su sistema y fuente de alimentación.

Atención a cliente:
Whatsapp: 33 1530 9382
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com
BalamRush | BalamRushMX