



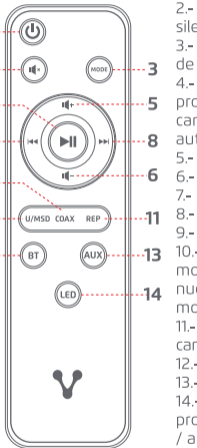

ESPAÑOL

### CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.- Botón ON / OFF.
- 2.- Puerto auxiliar 3.5 mm.
- 3.- Indicador LED de carga.
- 4.- Puerto de carga USB tipo C
- 5.- Ranura USB.
- 6.- Ranura para tarjeta Micro SD (TF).
- 7.- Puerto coaxial.
- 8.- Botón de reproducción/pausa.
- 9.- Pista anterior/Bajar volumen.
- 10.- Pista siguiente/Subir volumen
- 11.- Botón de MODO.

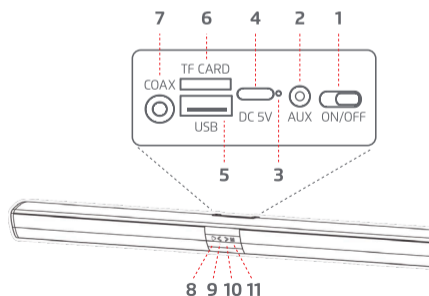

- 1.- Encender/apagar
- 2.- Silenciar bocina / cancelar el silencio de la bocina.
- 3.- Cambiar el modo de entrada de audio.
- 4.- Reproducir/pausar, presiona prolongadamente para buscar canales FM y almacenar canales automáticamente.
- 5.- Volumen +
- 6.- Volumen -
- 7.- Canción anterior
- 8.- Siguiente canción.
- 9.- Modo COAX
- 10.- Presiona para ingresar al modo U-disk, presiona nuevamente para ingresar al modo de tarjeta TF.
- 11.- Repetir una canción o todas las canciones (modo USB y tarjeta TF).
- 12.- Modo Bluetooth
- 13.- Modo AUX.
- 14.- Modo de luz RGB, presiona prolongadamente para encender / apagar la luz RGB.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Instrucciones de carga

- Para obtener los mejores resultados, carga completamente el altavoz antes de usarlo.
- Conecta el cable USB (incluido) al puerto de carga del altavoz e inserta el otro extremo en un puerto de tu computadora o fuente de alimentación similar.
- Led rojo se enciende indicando que la batería se está cargando. Una vez que esté completamente cargado, el led rojo se apagará. Se tarda de 3 a 4 horas en cargar completamente el altavoz.

*Nota: Para tener una mejor duración de la batería, no la carga por más de 6 horas. Sobrecargar el altavoz puede afectar negativamente la duración de la batería. Apaga el altavoz cuando no esté en uso para ahorrar energía de la batería.*

#### Encendido/apagado del altavoz

- Para "ENCENDIDO", mueve el botón "ON/OFF" a la posición de ON.
- Para "APAGAR", mueve el botón "ON/OFF" a la posición OFF.

#### BT

- Gira el botón de encendido a "ON".
- Enciende el altavoz y cambia al modo Bluetooth. Busca dispositivos Bluetooth desde dispositivos móviles u otros

dispositivos habilitados para Bluetooth. Encuentra "BSP-450" para emparejar los dispositivos. Una vez emparejados por primera vez, se conectará automáticamente después de encender la unidad.

- Reproduce la música desde tu teléfono móvil y disfruta.
- Mantén presionado el botón de pista anterior o pista siguiente en los dispositivos o en los teléfonos móviles para seleccionar las canciones que le gustan.
- Pulsa el botón Reproducir/Pausar en los dispositivos o en los teléfonos móviles para reproducir/detener la música.
- Usa el dispositivo Bluetooth para subir y bajar el volumen. O presiona brevemente el botón de volumen para subir y bajar el volumen.

#### Radio FM

- En el modo FM el cable de carga provisto actúa como una antena. Inserta el cable de carga para obtener la mejor señal FM antes de usar.
- Pulse el botón "Modo" para cambiar al estado de radio FM.
- En el modo de reproducción, mantén presionado el botón "Reproducir/pausar" para buscar automáticamente el canal FM y almacenarlo automáticamente.
- Mantén presionado el botón de pista anterior o pista siguiente para cambiar el canal FM almacenado.

- Presiona brevemente el botón de volumen para subir y bajar el volumen.

#### ENTRADA AUXILIAR 3.5MM

Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores de MP3/MP4, usa el cable de línea de audio suministrado para conectar desde la "Salida de línea" del dispositivo a la "Entrada auxiliar" de estos dispositivos. El altavoz cambiará al estado "AUX" automáticamente cuando insertes el cable de audio.

*Nota: Las funciones como la pista anterior, la pista siguiente, etc. solo se pueden controlar a través de dispositivos fuente, mientras reproduce música en el modo Auxiliar.*

#### Coaxial

Conecta el cable coaxial al puerto de tu bocina y el otro extremo a el dispositivo. Presiona el botón "MODE" y escucharas un sonido de alerta.

*Nota: Las funciones como la pista anterior, la pista siguiente, etc. solo se pueden controlar a través de dispositivos fuente, mientras se reproduce música en modo coaxial.*

#### TARJETA USB/TF

Inserta la memoria flash USB o la tarjeta TF en la ranura USB/TF, la bocina reproduce la música automáticamente.

*Nota: El tamaño de la memoria de los dispositivos USB / Micro SD que pueden admitirse hasta 32 Gb.*

### FICHA TÉCNICA

Versión BT	V5.0
Distancia de funcionamiento	10 m
Rango de frecuencia	87.5-108MHZ
Tiempo de reproducción	1-2 horas
Tiempo de carga	3-4 horas
Salida de altavoz	5Wx2
Capacidad de la batería	3.7V 1800mAh
Tarjeta Micro SD	Máximo 32Gb
Voltaje de carga	5V 1A
Tamaño del producto	800 x 78 x 86 mm

### MODOS DE LUZ

- 1- Luces espectrales, de izquierda a derecha.
- 2- Luces espectrales, de derecha a izquierda.
- 3- Luces espectro, centro.
- 4- Serpentina mágica.
- 5.- Degradado de 5 colores.
- 6- Apagar luces.

### Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excerpto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	36 Meses*
*Excerpto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Bocina BT	Sello del distribuidor
Modelo: BSP-450	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

### Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

### Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

### Exclusiones

- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
  - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

### Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga,  
Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
Matilde Márquez No. 68  
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
RFC: IGR1510164C2




ESPAÑOL

## BOCINA BT 450 BT SPEAKER

Guía rápida / Quick guide

## KNOW YOUR DEVICE

- 1.- ON/OFF switch.
- 2.- Auxiliary port.
- 3.- Charging LED indicator.
- 4.- Charging port.
- 5.- USB slot.
- 6.- Micro SD(TF) card slot.
- 7.- Coaxial port.
- 8.- Play/Pause button.
- 9.- Previous track/Decrease volume.
- 10.- Next track/Increase volume
- 11.- MODE button.

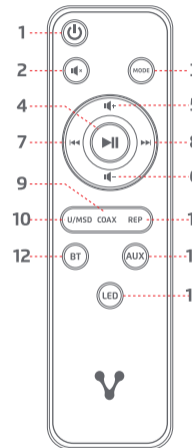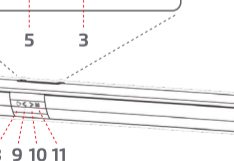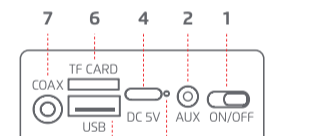

- 1.- Turn on/off
- 2.- Mute the speaker / unmute the speaker.
- 3.- Change the audio input mode.
- 4.- Play/pause, long press to search FM channels and store channels automatically.
- 5.- Volume +
- 6.- Volume -
- 7.- Previous song
- 8.- Next song.
- 9.- COAX mode
- 10.- Press to enter U-disk mode, press again to enter TF card mode.
- 11.- Repeat a song or all songs (USB and TF card mode).
- 12.- Bluetooth mode
- 13.- AUX mode.
- 14.- RGB light mode, long press to turn on/off the RGB light.

## INSTRUCTIONS FOR USE

## Charging Instructions

- For best results, fully charge the speaker before use.
  - Connect the USB cord (included) to the charging port of the speaker and insert the other end into a port on your computer or similar power source.
  - The RED LED turns on indicating that the battery is being charged. Once it is fully charged, the Red LED will turn off. It takes 3 to 4 hours to fully charge the speaker.
- Note: In order to have better battery life, please do not charge for over 6 hours. Overcharging the speaker can adversely impact the battery life. Turn off the speaker when it's not in use to save battery power.*

## Turning on/off the speaker

- To turn "ON", press the "ON/OFF" switch to the ON position.
- To turn "OFF", press the "ON/OFF" switch to the OFF position.

## BT

- Turn the power button to "ON".
- Turn on the speaker and switch it to Bluetooth mode. Search for Bluetooth devices from mobile or other Bluetooth enabled devices. You will find "BSP-450" to pair the devices. Once paired first time, it will automatically connect after the unit is turned on.
- Play the music from your mobile phone and enjoy.
- Long press previous track or next track button on the devices or on Mobile phones to select songs you like.

- Press Play/Pause button on the devices or on Mobile phones to play/stop music.
- Use the Bluetooth device to adjust volume up and down. Or short press volume button to adjust volume up and down.

## FM Radio

- Under FM radio state, the charging cable provided acts as an antenna. Please Insert the charging cable to get the best FM signal before using.
- Press the "Mode" button to switch to FM radio state.
- Under playing mode, long press "Play/pause" button to auto search the FM Channel and store it automatically.
- Long press previous track or next track button to change the stored FM channel.
- Short press volume button to adjust volume up and down.

## AUX-IN

- For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this devices. Speaker will turn to " AUX " state automatically when insert the audio cable.
- Note: Functions like previous track, next track etc. can be only controlled through source devices, while playing music in Auxiliary mode.*

## Coaxial

- Connect the coaxial cable to the port on your speaker and the other to the device. Press the "MODE" button and you will hear an alert sound.
- Note: Functions like previous track, next track etc. can be only controlled through source devices, while playing music in coaxial mode.*

## USB/TF CARD

- Insert the USB flash memory or TF card into the USB/TF slot, the speaker will read the MP3 format music automatically.
- Note: The memory size of USB / Micro SD devices which can be supported up to 32GB.*

## DATA SHEET

Bluetooth version	V5.0
Operating distance	33 Feet
FM frequency range	87.5-108MHz
Playing time	1-2 hours
Charging time	3-4 hours
Speaker output	5Wx2
Battery capacity	3.7V 1800mAh
Micro SD card	32GB
Charging Voltage	5V 1A
Product size	800 x 78 x 86 mm

## LIGHT MODES

- 1- Spectral lights, left to right
- 2- Spectral lights, right to left
- 3- Spectrum light center
- 4-Magic streamer
- 5-Seven-color gradient
- 6-Turn off the lights

## Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warrants the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	36 Months*
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months *

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: BT Speaker	Dealer stamp
Model: BSP-450	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

## Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

## How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

## Exclusions

- This warranty is valid in the following cases:
- When the product had been used in conditions other than normal.
  - When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
  - When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

## Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga,  
Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
Matilde Márquez No. 68  
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
RFC: IGR1510164C2

