

# Vorago®




## HEADPHONES BT 350 DIADEMA BT

Guía rápida / Quick guide

ESPAÑOL

### CONOCE TU DISPOSITIVO

- 1.- Volumen +/- siguiente canción
- 2.- Volumen -/ canción anterior
- 3.- Botón de encender / Multifunción (Pausar, reproducir, contestar la llamada, volver a marcar el último número, interruptor de luz, luz de encender/apagar)
- 4.- Puerto de carga tipo C
- 5.- Tarjeta TF
- 6.- Indicador luminoso
- 7.- Conector auxiliar de 3.5 mm Tarjeta TF
- 8.- Micrófono
- 9.- Luz LED

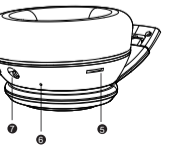

### CÓMO UTILIZAR

**Restablecer auriculares:** en estado desconectado (modo de emparejamiento), haga doble clic en ③

**Encendido:** Presiona ③ durante 2 segundos, con el mensaje de voz "encendido, modo BT", las luces indicadoras rojas y azules parpadean alternativamente, se enciende correctamente.

**Apagado:** Presiona ③ durante 3.5 segundos, con el mensaje de voz "apagar", las luces indicadoras se apagan y se apaga correctamente.

**Luz encendida/apagada:** Presiona ③ durante 2 segundos para encender o apagar la luz. con un pitido rápido.

**Reproducir:** presione brevemente ③

**Pausa:** presione brevemente ③

**Subir volumen:** haga clic en ①

**Bajar volumen:** haga clic en el ②

**Pista anterior:** Mantenga presionado el ②

**Pista siguiente:** mantenga presionado el ①

### Modo TARJETA TF

Entrará en el modo de tarjeta TF, después de insertar la tarjeta TF, aparecerá el mensaje de voz "modo de tarjeta TF" y los auriculares identificarán y reproducirán música automáticamente.

### Modo de radio

1. Presione los botones "+" y "-" durante 2 segundos al mismo tiempo para ingresar al modo de radio, con el mensaje de voz "Modo de radio". En el modo de radio, presione brevemente ③ para buscar canales, presione prolongadamente ① o ② para cambiar de canal.

2. En el modo de tarjeta TF, saque la tarjeta TF, aparece el mensaje de voz "Modo Radio", ingresa al modo Radio automáticamente. Mientras tanto, presione simultáneamente los botones "+" y "-" durante 2 segundos para cambiar entre el modo BT/Radio.

### MODO AUXILIAR

Conector de 3,5 mm para modo AUX. Conecte el cable auxiliar a los auriculares con dispositivos, ingresará al modo auxiliar.

(nota: cuando los auriculares se conectan con el cable au, se apagan y los botones de los auriculares no funcionan, esto es normal).

### Modo de conexión BT

1. Encienda los auriculares y podrá escuchar el mensaje de voz "encendido, modo BT", ingresa al modo de emparejamiento, listo para conectar el dispositivo BT.  
2. Abra la búsqueda BT del dispositivo "HPB-350", haga clic en y para conectarlo (cuando el auricular y el

dispositivo se conectan correctamente, la luz indicadora azul se enciende y puede escuchar el tono de aviso "conectado")

Nota: si los auriculares se encienden sin estar conectados al dispositivo en 5 minutos, se apagarán automáticamente. cuando la batería esté baja, habrá voz, aviso y cargue los auriculares a tiempo.

Mientras se carga, la luz roja permanece encendida: una vez completamente cargada, la luz se apaga; Al emparejar, la luz azul y roja parpadean alternativamente.

### SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Mantén el producto seco, no lo espongas a ambientes húmedos para evitar un corto circuito.
- No lo espongas al sol ni altas temperaturas. El alto calentamiento acortará la vida útil de los componentes electrónicos, dañará la batería y deformará algunas piezas de plástico.
- No lo coloques en circunstancias de frío extremo para evitar daños en la placa PCB.
- No intentes desarmar el producto.
- No lo tires, vibres fuertemente ni golpees con objetos duros, para evitar daños al circuito electrónico interno.
- No utilices productos de alto contenido químico ni detergente para limpiar el artículo.
- No rayes la superficie con elementos afilados para evitar dañar la carcasa y la apariencia.
- No lo cargues más de 10 horas continuas para prolongar la vida útil de la batería.

### FICHA TÉCNICA

Conector	BT 5.3 / Tarjeta TF / Aux 3.5 / FM
Capacidad de batería	3.7V 400mAh
Tiempo de carga	2.5 hrs
Duración de batería	7h (Con luz) 12h (Sin luz)
Voltaje	DC 5V
Frecuencia	2.402~2.480GHZ
Alcance	10m
Diametro (Bocinas)	40mm
Impedencia (Bocinas)	32Ω
Sensibilidad (Bocinas)	118+/-3dB
Impedencia (Micrófono)	2.2kΩ
Sensibilidad (Micrófono)	-42+/-3dB

### Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	12 Meses
*Excepción en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses*
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	36 Meses*
* Excepción equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Diadema BT	Sello del distribuidor
Modelo: HPB-350	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

### Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

### Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

### Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:  
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.  
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.


### Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	--

## KNOW YOUR DEVICE

- 1.- Volume +/- next tack
- 2.- Volume -/ Previous track
- 3.- Switch / Multi-funition button (Pause, play, answer the call, redial the last number, light switch, on/off light)
- 4.- Type C charging port
- 5.- TF card
- 6.- Indicator light
- 7.- 3.5 mm auxiliary connector TF Card
- 8.-Microphone
- 9.-LED light

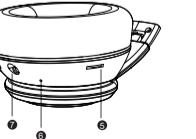

## HOW TO USE

## Functional Operation

**Reset Headphone:** Under disconnected status ( pairing mode) double click the ③

**Power On:** Press the ③ for 2 seconds, with the voice prompt "power on, BT mode" the indication red and blue lights flash alternately, it powers on successfully.

**Power Off:** Press the ③ for 3.5 seconds, with the voice prompt "power off" the indicator lights turn off, it powers off successfully.

**Light ON / OFF:** Press the ③ for 2 seconds to switch light on or off. with prompt beep.

**Play:** Short press the ③ (pause status)

**Pause:** Short press the ③ (play status)

**Volumen Up:** Click the ①

**Volumen Down:** Click the ②

**Previous track:** Long press the ②

**Next track:** Long press the ①

## TF CARD mode

It would into the TF card mode, after inserting the TF card, there is voice prompt " TF card mode" and the headphone will indentify and play music automatically.

## Radio mode

1. Press the "+" and "-" buttons for 2 seconds at the same time to enter radio mode, with the voice prompt " Radio mode". In radio mode, short press the ③ to channel searching, long press ① or ② for channel switching.

2. In TF card mode, take out the TF card, there is voice prompt "Radio mode" it enters Radio mode automatically, Meanwhile, simultaneously press the "+" and "-" buttons for 2 seconds to switch between BT/Radio mode.

## AUX MODE

3.5 mm jack for AUX mode. Connect the aux cable to the headphone with devices, it will enter the Aux mode. (note: when the headphone connects with the au cable, it powers off and the buttons on the headphone will not work, this is normal.)

## BT connection mode

1. Power on the headphones and you can hear voice prompt "power on, BT mode" it enters the pairing mode, ready to connect BT device.

2. Open device BT Search "HPB-350", click and to connect it ( when the earphone and device connect successfully, the indicator blue light is on and you can hear prompt tone "connected")

Note: if the headphone powers on without connected with device in 5 min, it will turn off automatically. when the battery is low, there will be voice, prompt, and please charge your headphone timely.

While charging, the red light is steady on: Once fully charged, light turns off; When pairing, the blue and red light flash alternatively.

## SECURITY AND MAINTENANCE

- Keep the product dry, do not expose it to humid environments to avoid a short circuit.
- Do not expose it to the sun or high temperatures. High heating will shorten the life of electronic components, damage the battery and deform some plastic parts.
- Do not place it in extreme cold circumstances to avoid damage to the PCB board.
- Do not attempt to disassemble the product.
- Do not throw it, vibrate strongly or hit it with hard objects, to avoid damage to the internal electronic circuit.
- Do not use products with high chemical content or detergent to clean the item.
- Do not scratch the surface with sharp items to avoid damaging the casing and appearance.
- Do not charge it for more than 10 continuous hours to prolong the life of the battery.

## DATA SHEET

Connector	BT 5.3 / TF Card / Aux 3.5 / FM
Battery capacity	3.7V 400mAh
Charging time	2.5 hrs
Battery time	7h (With light) 12h (Without light)
Voltage	DC 5V
Frecuency	2.402~2.480GHZ
Reach	10m
Diameter (Bocinas)	40mm
Impedence (Speaker)	32Ω
Sensitivity (Speaker)	118+/-3dB
Impedance (Microphone)	2.2kΩ
Sensitivity (Microphone)	-42+/-3dB

## LIMITED WARRANTY

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	36 Months*
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Headphone BT	Dealer stamp
Model: HPB-350	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

## Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

## How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

## Exclusions

This warranty is valid in the following cases:

- a) When the product had been used in conditions other than normal.
- b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
- c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: [garantias@voragolive.com](mailto:garantias@voragolive.com)

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

## Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga,  
Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.  
Matilde Márquez No. 68  
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520  
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX  
RFC: IGR1510164C2

