


KSD-370

# Bolt WC II


## Cable de seguridad

### Configura tu propia combinación

1. Gira los cuatro números a la combinación de apertura preestablecida en la ventana de combinación. La combinación preestablecida es: 0000.
2. Presiona y gira el botón de reinicio 90 grados en sentido horario hasta la posición de reinicio. Para esto, utiliza la pequeña herramienta incluida en el empaque.
3. Gira los números para configurar la combinación deseada.
4. Presiona y gira el botón de reinicio 90 grados en sentido antihorario hasta su posición original. El candado está listo para abrirse con la nueva combinación.

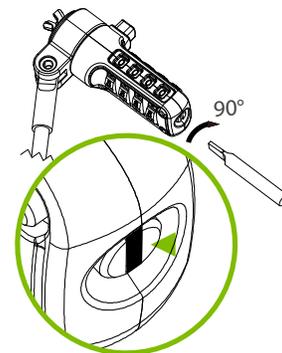

Posición original

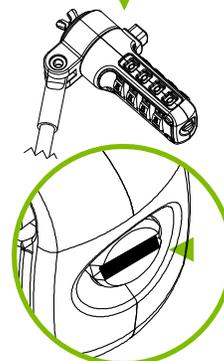

Posición reajustada

### Asegure su computadora portátil

1. Coloca el cable de seguridad alrededor de un escritorio o una estructura fija.
2. Mantén oprimido el botón de liberar. A continuación, introduce el gancho de seguridad en la ranura de bloqueo de tu laptop o periférico.
3. Suelta el botón y gira los números aleatoriamente. Ahora tu laptop o periférico está seguro.

