

BLUETO



BOCINA INALÁMBRICA PORTÁTIL 30W

Guía de Usuario -PC-113249

Bienvenido al mundo Perfect Choice, Antes de comenzar a utilizar tu bocina, es importante leer y seguir cuidadosamente todas las instrucciones aquí descritas

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 5vcc 1A
- Potencia: 30W RMS (2 altavoces * 15W)
- Iluminación: RGB
- Entradas de audio: Bluetooth, Radio FM; Auxiliar 3.5mm, memoria Micro SD, memoria USB
- Funciones especiales: Manos libres (llamadas), conectividad TWS para enlazar dos bocinas al mismo tiempo
- Batería integrada: 3000mAh
- Tiempo de reproducción: hasta 7h
- Protección IPX: P65 (salpicaduras)
- Dimensiones: Largo 96 * Ancho 96 * Alto 230 mm

NOTA: La bocina no es sumergible, soporta salpicaduras directas y lluvia, pero no inmersión en agua. Evita sumergirla, ya que esto invalidará tu garantía.


Contenido del empaque:

- 1 Bocina portátil
- 1 Guía de usuario
- 1 Cable de carga USB



Panel Frontal/ Control de reproducción

1. Orificio para correa sujetadora
2. Botón Encendido / Apagado / Play / Pause
3. Volumen + / Siguiete
4. Volumen - / Anterior
5. Botón MODO
6. Entrada de memoria Micro SD
7. Entrada de memoria USB
8. Entrada de audio AUX IN 3.5mm
9. Puerto de carga Tipo-C
10. LED indicador:
Azul: modo reproducción
Rojo: durante la carga
Cambia al concluir la carga

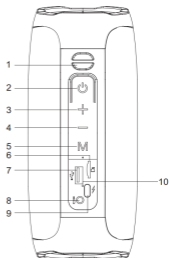

Función de los botones

Botón Encendido / Apagado / Play / Pausa

- Encender / Apagar. Presiona y mantén presionado para apagar y/o encender, escucharás un tono de encendido/apagado.
- Play / Pausa. Presiona una vez (toque rápido) iniciar la reproducción o para pausar la reproducción.
- Contestar / terminar llamada. Presiona una vez (toque rápido) para contestar una llamada entrante, y realiza la misma operación para terminar (colgar) llamada.
- Rechazar llamada. Presiona y mantén presionado por 2 segundos para rechazar llamada.

Botón M

- Modo de reproducción. Presiona una vez para intercambiar entre los modos de entrada de audio BLUETOOTH, AUXILIAR o USB
- Modo TWS. Estando en modo emparejamiento bluetooth, presiona y mantén presionado este botón en ambas bocinas al mismo tiempo. Escucharás el tono de emparejamiento entre ambas.

NOTA IMPORTANTE: Ninguna de las dos bocinas debe estar conectada a algún dispositivo, ambas deben estar libres de conexión antes de realizar el emparejamiento TWS. Una vez emparejadas, busca en tu dispositivo (teléfono o computadora) e nombre "Bocina BLUETO" para conectar.

Botón +

- Siguiente canción. Presiona una vez (toque rápido) para ir a la canción siguiente
- Subir volumen. Presiona y mantén presionado por 2 segundos para subir el volumen, o bien sube el volumen desde tu dispositivo remoto

Botón -

- Canción anterior. Presiona una vez (toque rápido) para ir a la canción anterior
- Bajar volumen. Presiona y mantén presionado por 2 segundos para disminuir el volumen, o bien disminuye el volumen desde tu dispositivo remoto.

Instrucciones de conexión Bluetooth

NOTA: Antes de conectar vía bluetooth, asegúrate que tu bocina no tiene conectada ninguna memoria USB.

1. Coloca tu bocina y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.
2. Enciende tu bocina con el botón del panel frontal y escucharás un tono, significa que entrará automáticamente en modo de conexión bluetooth y quedará en espera.
3. Habilita la conectividad bluetooth de tu dispositivo a vincular, ya sea teléfono móvil, tableta o computadora. Selecciona "buscar" y ve a la lista de dispositivos encontrados.
4. Selecciona tu bocina en la lista de dispositivos encontrados, esta se mostrará con el nombre "Bocina BLUETO".



MEMORIA USB

Inserta una memoria USB en el puerto de tu bocina, escucharás un tono indicando que el modo de reproducción ha cambiado. Utiliza los botones del panel frontal para controlar la reproducción. Nota: Con el botón de Modo indicado arriba, podrás intercambiar la fuente de entrada de audio en tu bocina.

TWS

Esta función te permite conectar dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo a tu dispositivo, ya sea Smartphone, tableta o computadora, y de esa manera escucharás tu música con sonido estéreo en ambas bocinas.

Primero, enciende ambas bocinas y asegúrate que están en modo emparejamiento, luego presiona y mantén presionado el botón M en ambas bocinas al mismo tiempo. Escucharás el tono de emparejamiento entre ambas.

NOTA IMPORTANTE: Ninguna de las dos bocinas debe estar conectada a algún dispositivo, ambas deben estar libres de conexión antes de realizar el emparejamiento TWS. Una vez emparejadas, busca en tu dispositivo (teléfono o computadora) el nombre "Bocina BLUETO" para conectar.

CARGA DE LA BATERÍA

Conecta el cable USB en el puerto de carga tipo C de tu bocina, y luego conecta el otro extremo de tu cable a un adaptador de corriente de 5Vcc con mínimo 1A para asegurar una carga efectiva. El indicador se encenderá cuando la unidad se esté cargando. Para proteger la batería de tu bocina, no es recomendado utilizarla mientras se está cargando.

**Esta GARANTIA aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación,
NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier
tipo**

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web **www.perfectchoice.me** Lo encontrarás en la sección de descargas.



@PerfectChoiceLA

www.perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ **Sello:** _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Av. Magallanes no. 1155 Col. Santa Anita Residencial, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45600 . R.F.C. MCH-920810-FE6