

PRIMUS



PRIMUS


ARCUS90T

GUÍA DEL USUARIO



PRIMUS

# I. DIAGRAMA DEL PRODUCTO

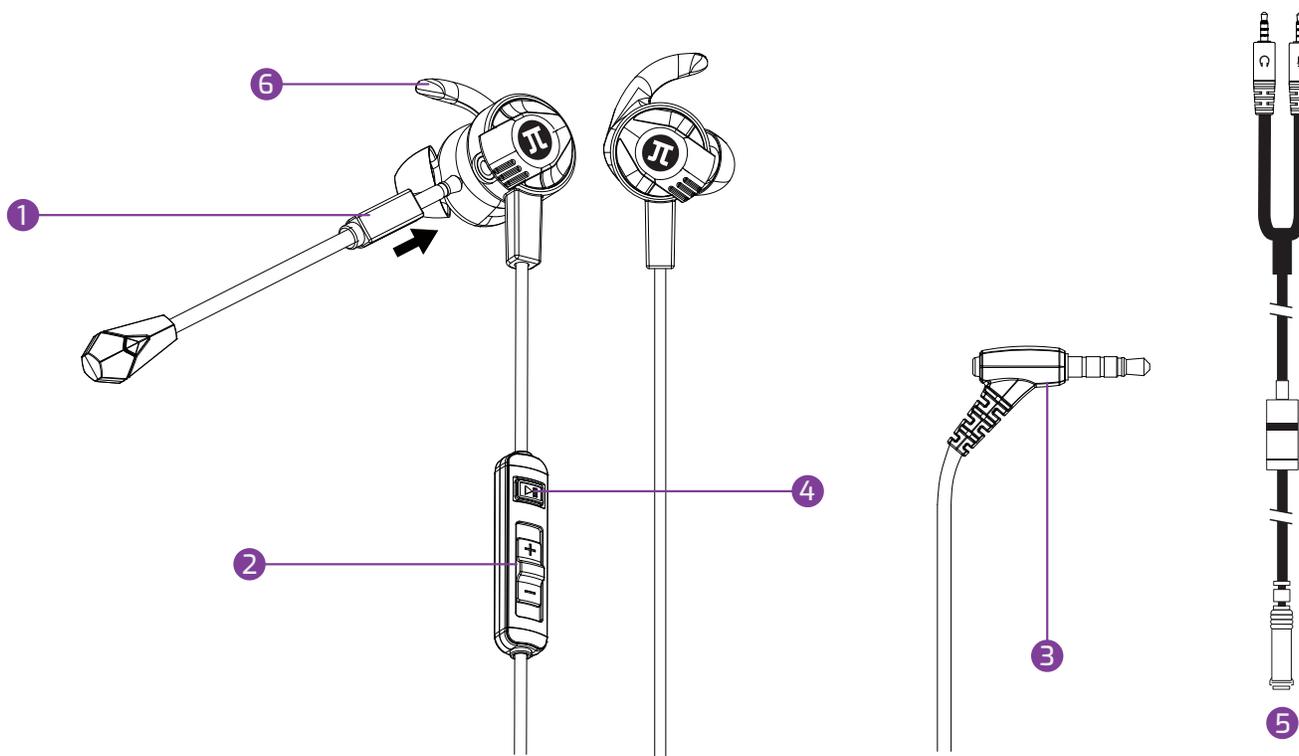

1. Micrófono flexible y removible
2. Barra de volumen deslizable
3. Cable TRRS de 3,5mm y 4 polos
4. Botón de Reproducción-Pausa/Próxima pista- Pista anterior en modo de música  
Para recepción o concluir llamadas en el modo telefónico
5. Cable adaptador TRRS a TRS (2x3,5mm)
6. Audífonos izquierdo y derecho con aletas de silicona para los oídos



PRIMUS

## II. CONFIGURACIÓN INICIAL

Requisitos del sistema:

- PS4™ y XBOX ONE®\*
- Cualquier dispositivo de audio con una conexión TRRS y TRS de 3,5mm compatible

*\*Los controladores de Xbox One sin un puerto de 3,5mm requieren un adaptador (no incluye el adaptador para auriculares estéreo Xbox).*



PRIMUS

# III. CÓMO CONECTAR EL MICRÓFONO FLEXIBLE A LOS AUDÍFONOS

- Inserte el enchufe de entrada de 2,5mm del micrófono removible en el conjuntor, ubicado en el audífono izquierdo.
- Ajuste el brazo flexible de acuerdo a las preferencias del usuario. El micrófono se puede quitar por completo cuando no lo necesite.
- Al insertar el micrófono removible, se desactiva automáticamente el micrófono en línea.



PRIMUS

# IV. CÓMO USAR LOS AUDÍFONOS

- Inserte el conector de audio en cualquier teléfono inteligente, tableta, computadora, computadora portátil, o cualquier otro dispositivo compatible con entrada de 3,5mm.

**Nota:** La conexión a una computadora requiere un cable adaptador de TRRS a TRS.

- Deslice la barra de volumen en la cápsula de mando en línea  con el fin de aumentar o disminuir la intensidad de audio de los audífonos.

- Use el botón multifunción  para:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>REPRODUCCIÓN-PAUSA</b>             | PRESIONE EL BOTÓN UNA VEZ   |
| <b>IR A LA PISTA ANTERIOR</b>         | PRESIONE EL BOTÓN TRES VECES                                      |
| <b>IR A LA PISTA SIGUIENTE</b>        | PRESIONE EL BOTÓN DOS VECES                                       |
| <b>CONTESTAR/TERMINAR UNA LLAMADA</b> | PRESIONE EL BOTÓN UNA VEZ PARA RECIBIR O TERMINAR UNA LLAMADA     |
| <b>RECHAZAR UNA LLAMADA</b>           | MANTENGA PRESIONADO ESTE BOTÓN DURANTE APROXIMADAMENTE 3 SEGUNDOS |
| <b>ASISTENTE DE VOZ</b>               | MANTENGA PRESIONADO ESTE BOTÓN PARA ACTIVAR ESTA FUNCIÓN          |

**Nota:** El control multifunción sólo es accesible en los teléfonos.



PRIMUS

# V. CÓMO CONECTAR LOS AUDÍFONOS A DISPOSITIVOS DE AUDIO DE 3,5MM CON TRRS O TRS

a. Inserte el enchufe de audio TRRS de 4 polos en la entrada de audio de 3,5mm de su dispositivo de preferencia. Fig. A

b. Conecte el cable de 4 polos suministrado en el conector del cable adaptador TRRS a TRS. Fig B.

- Inserte el enchufe con el revestimiento rosado en el puerto correspondiente de su dispositivo para conectar el micrófono, y el enchufe con el revestimiento verde en el puerto correspondiente para conectar el audio.

Fig. A.


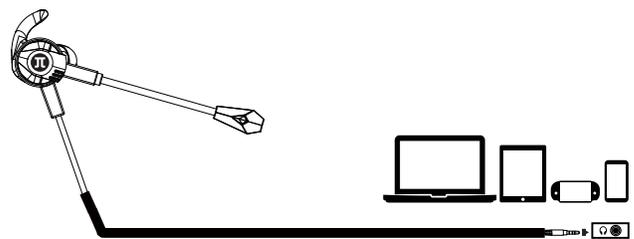


Fig. B.



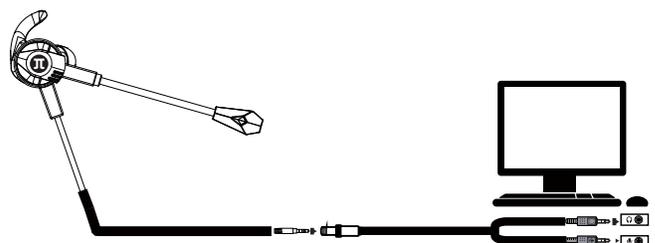


PRIMUS

# VI. CONFIGURACIÓN PARA XBOX ONE

1. Conecte el enchufe de 3,5mm de los audífonos en el puerto de 3,5mm del controlador.
2. Conecte el enchufe de 3,5mm de los audífonos en el puerto de 3,5mm del adaptador del auricular para el controlador del Xbox.

*\*De no contar con una entrada de 3,5mm, use un adaptador para conectarlo a Xbox One.  
(no incluye el adaptador para auriculares estéreo Xbox).*

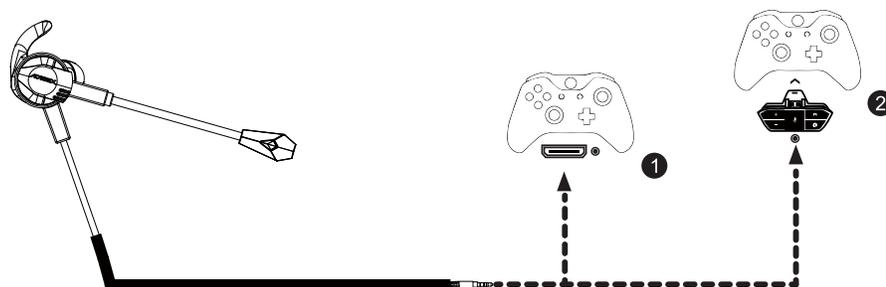




PRIMUS

# VII. CONFIGURACIÓN PARA PS4

1. Conecte el enchufe de 3,5mm de los audífonos en el conector de 3,5mm del controlador del PS4.
2. Vaya a **Configuración**, luego a la pestaña de **Dispositivos**, elija la opción **Dispositivos de audio**, seguida de **Salida para audífonos**, y haga clic en la pestaña para **Seleccionar todo audio** al final.

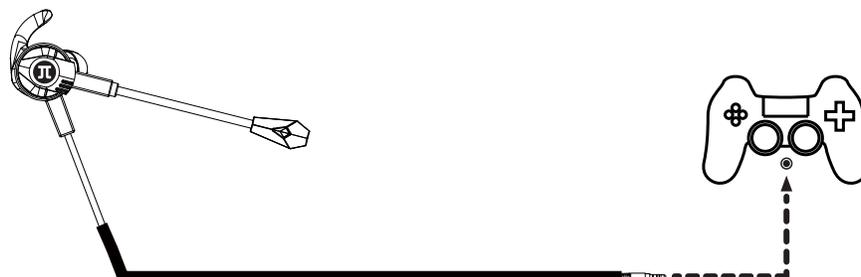



PRIMUS

# VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| AUDÍFONO                          |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>PHS-90</b>                     |   |
| <b>TIPO</b>                       | Audífonos cableados para videojuegos con conexión de 3,5mm  |
| <b>FACTOR DE FORMA</b>            | Intraaural  |
| <b>UNIDAD DEL PARLANTE</b>        | 10mm  |
| <b>MÁXIMA POTENCIA DE ENTRADA</b> | 10mW  |
| <b>MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA</b>  | 10mW  |
| <b>FRECUENCIA</b>                 | 20-20kHz  |
| <b>IMPEDANCIA</b>                 | 32Ω   |
| <b>NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO</b> | 110dB±3dB   |
| <b>DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL</b>  | <3%   |
| <b>SENSIBILIDAD</b>               | 110dB±3dB   |
| MICRÓFONO                         |   |
| <b>FACTOR DE FORMA</b>            | Externo y en línea  |
| <b>ELEMENTO</b>                   | Micrófono de condensador electret   |
| <b>DIRECTIVIDAD</b>               | Omnidireccional   |
| <b>FRECUENCIA</b>                 | 100-10kHz   |
| <b>IMPEDANCIA</b>                 | 2.2kΩ   |
| <b>SENSIBILIDAD</b>               | -38dB±3dB   |
| <b>CONTROL DE VOLUMEN</b>         | Sí  |
| CONECTIVIDAD                      |   |
| <b>TIPO DE CONEXIÓN</b>           | Estéreo de 3,5mm  |
| INFORMACIÓN ADICIONAL             |   |
| <b>BOTÓN</b>                      | Controles en línea: Reproducción/Pausa, Vol. +/<br>Próxima Pista, Vol. -/Pista anterior<br>Para recibir y finalizar llamadas en modo telefónico |
| <b>DIMENSIONES (LAXANXAL)</b>     | 120x2,50x2cm  |
| <b>PESO</b>                       | 22,6g   |
| <b>LONGITUD DEL CABLE</b>         | 1,25m   |
| <b>GARANTÍA</b>                   | Limitada de dos años  |

Primus® es marca registrada. Todos los derechos reservados. XBOX ONE® es marca registrada de Microsoft Corporation. PS4™ es marca registrada y PS4™ PRO es marca registrada de Sony Computer Entertainment Inc. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.



PRIMUS