

# **Dell Display and Peripheral Manager para Mac**

**Versión 1.3.1**

**Guía del usuario**





**PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica posibles daños en el hardware o una pérdida de los datos si no se siguen las instrucciones.



**NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

© 2022-2024 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, y el resto de marcas son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. El resto de marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2024 - 06

Rev. A05

# Contenido

<b>Descripción general</b> .....	<b>7</b>
<b>Requisitos del sistema</b> .....	<b>7</b>
<b>Descargar y configurar Dell Display and Peripheral Manager</b> .....	<b>8</b>
<b>Descargar Dell Display and Peripheral Manager</b> .....	<b>8</b>
<b>Conecte su monitor y webcam al Mac</b> .....	<b>8</b>
<b>Antes de iniciar Dell Display and Peripheral Manager</b> .....	<b>9</b>
<b>Iniciar Dell Display and Peripheral Manager</b> .....	<b>10</b>
<b>Iniciador de menús</b> .....	<b>10</b>
<b>Menú principal</b> .....	<b>20</b>
<b>Ajustar el brillo y el contraste</b> .....	<b>22</b>
<b>Configuración del programa de brillo y contraste</b> .....	<b>23</b>
<b>Configuración de la función Automático para brillo y contraste</b> .....	<b>24</b>
<b>Asignar teclas de acceso directo</b> .....	<b>26</b>
<b>Gestión de múltiples entradas de vídeo</b> .....	<b>27</b>
<b>Configuración del modo PIP/ PBP</b> .....	<b>28</b>
<b>Asignar teclas de acceso directo</b> .....	<b>30</b>
<b>Ajustar el modo de preajuste de color del monitor</b> .....	<b>32</b>



Cambio automático del preajuste de color al usar una aplicación concreta . . . . .	33
<b>Administración del color . . . . .</b>	<b>35</b>
Ajustar automáticamente el perfil de color de ICC en función del preajuste de color . . . . .	36
Ajusta el preajuste de color automáticamente según el perfil ICC . . . . .	36
Cambiar el perfil de ICC/ICM en Mac . . . . .	36
<b>Ajuste de la configuración de pantalla del monitor . . . . .</b>	<b>38</b>
Priorización USB-C . . . . .	39
<b>Organización de ventanas con Organización sencilla . . . . .</b>	<b>40</b>
Diseño. . . . .	40
Personalizar distribución . . . . .	41
Memoria sencilla. . . . .	45
Configuración. . . . .	49
<b>Uso de la función Fijación de la ventana de la aplicación . . . . .</b>	<b>50</b>
<b>Configuración de USB KVM . . . . .</b>	<b>53</b>
Cambiar la configuración de USB KVM . . . . .	56
<b>Configuración de Network KVM . . . . .</b>	<b>59</b>
Usar la función Network KVM . . . . .	65
Visión general del grupo. . . . .	68
Ajustar la configuración de Network KVM . . . . .	73
<b>Uso de la webcam. . . . .</b>	<b>77</b>
Configuración de la webcam . . . . .	77





Control de cámara web . . . . .	79
Color e imagen . . . . .	79
<b>Personalizar la configuración . . . . .</b>	<b>81</b>
Cambiar la configuración del Iniciador de menús. . . . .	81
Cambiar la configuración de la tecla de acceso directo para iniciar DDPM. . . . .	82
<b>Aplicar opciones de ahorro de energía . . . . .</b>	<b>83</b>
<b>Restablecer la configuración del monitor. . . . .</b>	<b>84</b>
<b>Importar/Exportar la configuración de la aplicación . . . . .</b>	<b>85</b>
<b>Restablecimiento de las posiciones de la aplicación . . . . .</b>	<b>88</b>
<b>Configuración adicional . . . . .</b>	<b>92</b>
<b>Ayuda . . . . .</b>	<b>94</b>
<b>Solución de problemas . . . . .</b>	<b>95</b>
<b>Monitores y webcams Dell no compatibles con Dell     Display and Peripheral Manager. . . . .</b>	<b>95</b>
<b>No se ha podido detectar un monitor o webcam Dell     compatible . . . . .</b>	<b>96</b>
<b>No se puede conectar con Network KVM. . . . .</b>	<b>96</b>
<b>Network KVM cambia a otro grupo . . . . .</b>	<b>97</b>
<b>Compatibilidad entre las DDPM aplicaciones     instaladas en su sistema. . . . .</b>	<b>97</b>
<b>Obtener más información sobre la solución de     problemas. . . . .</b>	<b>97</b>
<b>Mejorar DDPM. . . . .</b>	<b>99</b>



**Actualizar el software DDPM y el firmware de la cámara web y el monitor . . . . .100**

- Actualizar el software de DDPM . . . . . 100
- Actualizar el firmware del monitor . . . . .101
- Actualizar el firmware de la cámara web . . . . . 103

**Desinstalación del software DDPM . . . . .104**




# Descripción general

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) es una aplicación de Apple macOS que se utiliza para gestionar un monitor o un grupo de monitores o webcams.

Dell Display and Peripheral Manager permite el ajuste manual de la imagen mostrada, la asignación de los ajustes automáticos, la gestión de la energía, la organización de ventanas, el giro de la imagen y otras funciones en determinados monitores y webcams Dell.


Tras instalar Dell Display and Peripheral Manager, se ejecutará cada vez que se inicie el sistema. Hay un icono de acceso rápido disponible en el menú de estado con información sobre los monitores conectados que aparece al situar el cursor sobre el icono.

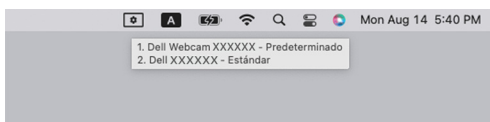


## Requisitos del sistema

DDPM es compatible con los siguientes macOS de Apple:

- macOS 12
- macOS 13
- macOS 14

 **NOTA:** Algunas funciones que dependen del hardware solo están disponibles en monitores o webcams que admiten estas funciones. Consulte la guía del usuario de su monitor o webcam para obtener información sobre qué funciones están disponibles.

 **NOTA:** Las capturas de pantalla de este documento solo tienen fines ilustrativos. Puede que algunas funciones no sean compatibles con su monitor o webcam.



# Descargar y configurar Dell Display and Peripheral Manager

## Descargar Dell Display and Peripheral Manager

Busque el nombre de su modelo de monitor o webcam o escríbalo en <https://www.dell.com/support>. Descargue Dell Display and Peripheral Manager desde la lista de descargas e instálelo en su Mac.


También puede visitar <https://www.dell.com/support/ddpm> y descargar el software del sitio. El sitio web de soporte de Dell detectará el sistema operativo del ordenador y aparecerá el enlace de descarga Dell Display and Peripheral Manager si está buscando desde un ordenador Mac.

Si lo prefiere, puede seleccionar Mac OS en la lista desplegable de Sistema operativo.

**NOTA:** Para Apple Silicon Mac, instale Rosetta antes de descargar e instalar DDPM.

## Conecte su monitor y webcam al Mac

1. Conecte su Mac al monitor o webcam de la forma descrita en la guía de usuario del monitor o webcam.

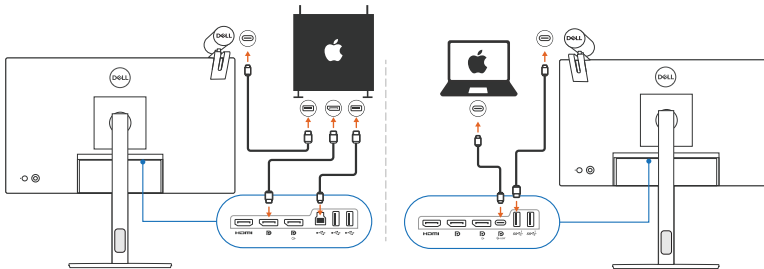

**NOTA:** Los diagramas de conectividad solo tienen fines ilustrativos. Consulte la guía del usuario de su monitor o webcam para obtener información completa sobre cómo conectar su monitor o webcam.



**NOTA:** Asegúrese de que el cable USB Type-C o el cable USB ascendente (USB Type-B) está conectado entre su Mac y su monitor o webcam.

**NOTA:** En el caso de Apple Silicon Mac, asegúrese de conectar un cable ascendente USB entre el Mac y el monitor.



# Antes de iniciar Dell Display and Peripheral Manager

Antes de iniciar Dell Display and Peripheral Manager, vaya a **Otros** en el menú en pantalla (OSD) y asegúrese de que la función **DDC/CI** está habilitada.

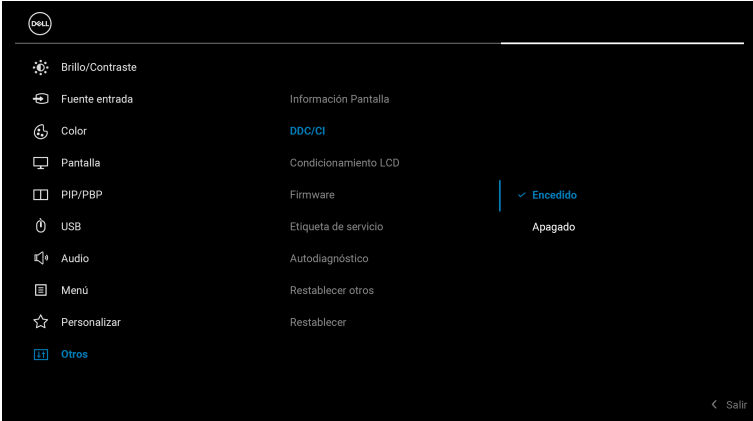


# Iniciar Dell Display and Peripheral Manager

## Iniciador de menús

Haga clic en el icono de Dell Display and Peripheral Manager en la bandeja del sistema para abrir el **Iniciador de menús**. Cuando haya varios monitores Dell conectados al ordenador, puede seleccionar cualquier monitor del menú desplegable.

Cuando inicie el **DDPM** por primera vez, aparecerá un mensaje pidiéndole autorización para enviar notificaciones. En la lista desplegable **Opciones**, seleccione **Permitir** para dar autorización a **DDPM**.

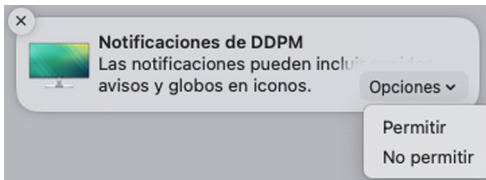


El **Iniciador de menús** permite acceder rápidamente a las siguientes funciones más utilizadas:


- **Brillo/Contraste**
- **Color**
- **Pantalla**
- **Organización sencilla**
- **KVM / Network KVM** (opcional)
- **Webcam** (si está conectada)



## Brillo/Contraste


Le permite ajustar el nivel de brillo y contraste (o luminancia) del modelo seleccionado. Si tiene múltiples monitores, seleccione el monitor de la lista desplegable o mueva el cuadro de diálogo al monitor que desea ajustar.

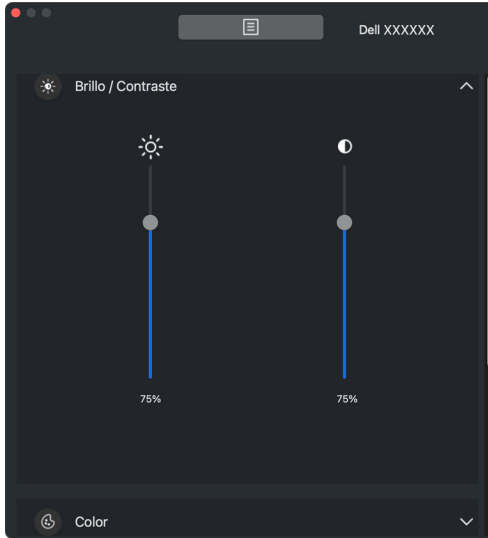

 **NOTA:** El valor mínimo del ajuste de contraste se establece en un 25% para mantener la visibilidad en la pantalla.






 **NOTA:** La función Automático se encuentra disponible en monitores equipados con un sensor de luz ambiental.






## Color

Cambie el preajuste de color para que responda a las preferencias del usuario en la pantalla. Para configuraciones adicionales, haga clic en **Más**.

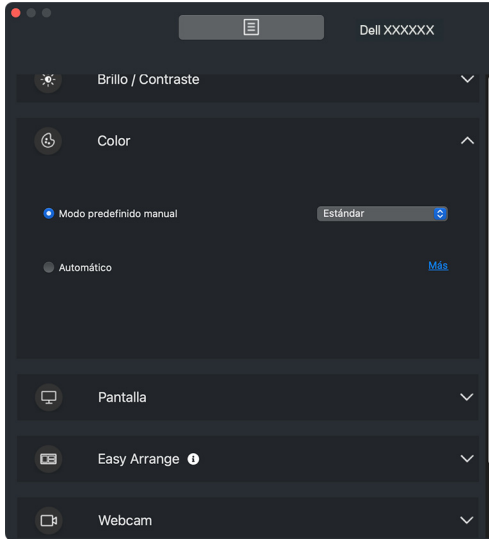



 **NOTA:** Para más información, consulte [Ajustar el modo de preajuste de color del monitor](#).



## Pantalla

Puede ajustar la resolución y la frecuencia de actualización del monitor seleccionado. Para configuraciones adicionales, haga clic en **Más**.

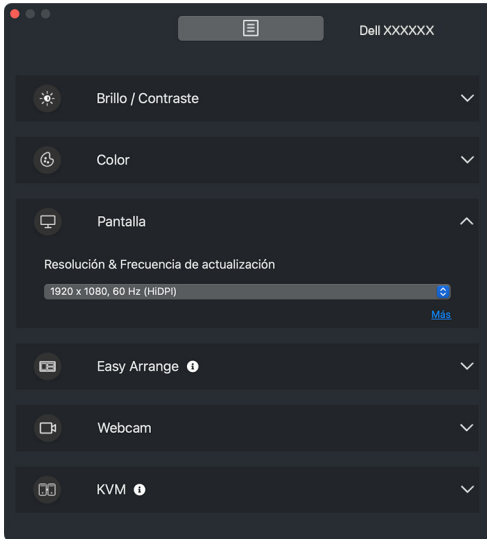


 **NOTA:** Dell Display and Peripheral Manager utilizará las Preferencias del sistema personalizadas aplicadas en su Mac.



## Organización sencilla


Aparecerá una lista de las disposiciones recomendadas o utilizadas recientemente y los perfiles de memoria sencilla para seleccionarlos rápidamente, tal y como se muestra en la siguiente imagen. La función **Disposición personalizada** le permite guardar la disposición de ventanas actual de la pantalla como disposición personalizada.

Coloque el ratón sobre los perfiles de la lista de **Disposición reciente** para seleccionar su perfil y aplicarlo al monitor.

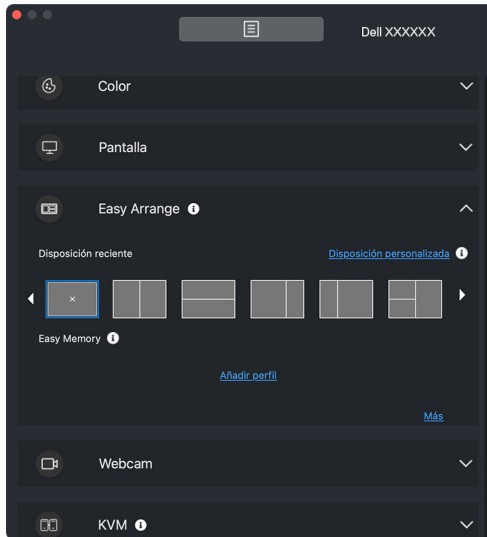


## KVM

Tras configurar la función KVM, podrá conmutar el uso del teclado y el ratón entre varios ordenadores. Consulte [Configuración de USB KVM](#) para usar el **Asistente de configuración**.

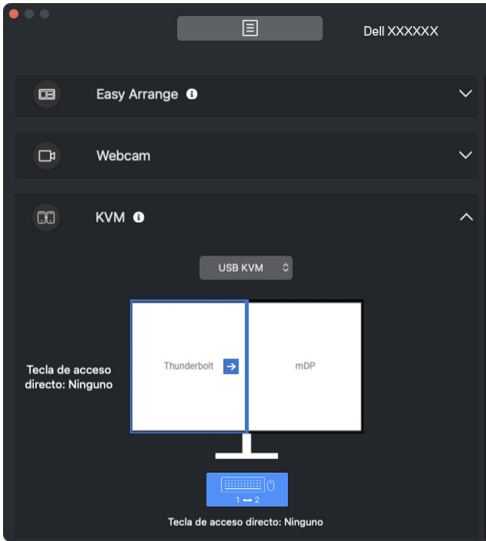

## Network KVM

En la ficha **KVM**, seleccione **Network KVM** en el menú desplegable. Este menú ofrece funciones de acceso rápido de acuerdo con el estado actual de Network KVM. Consulte la sección **Configuración de Network KVM** para usar el **Asistente de configuración**.

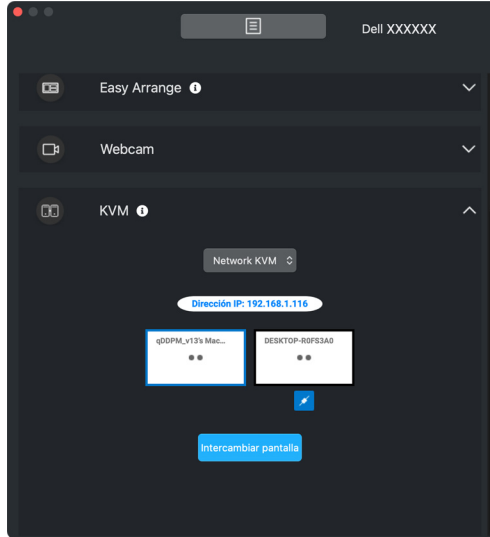


Característica	Función	Descripción
Sin configuración	Configurar ahora	Haga clic en <b>Configurar ahora</b> para abrir la configuración de <b>Network KVM</b> .
Una pantalla	Cambiar PC	Cuando la opción PBP esté desactivada, haga clic en <b>Cambiar PC</b> para cambiar la entrada de vídeo entre los ordenadores.
	Intercambiar pantalla	Cuando la opción PBP esté activada, cambie la entrada de vídeo de una de las siguientes maneras: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mueva el cursor al bloque del monitor y haga clic en la flecha que aparece.</li><li>• Arrastre y suelte un bloque de monitor sobre otro bloque de monitor.</li></ul>



Característica	Función	Descripción
Varias pantallas	Intercambiar pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mueva el cursor al bloque del ordenador y haga clic en la flecha que aparece.</li><li>• Arrastre el icono de ordenador para colocarlo en posición horizontal.</li></ul>

### Webcam

Cuando haya más de una webcam conectada al ordenador, seleccione la webcam de la lista desplegable de modelos para configurarla.

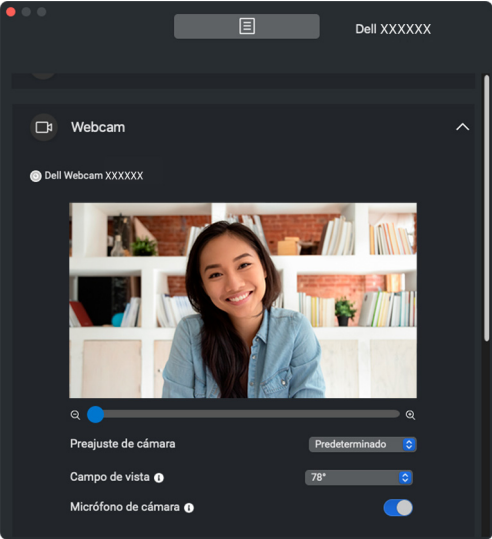


Característica	Función	Descripción
Acceso rápido a DDPM	Tecla de acceso directo para abrir el Iniciador de menú	Ctrl+Mayús+D
	Seleccione un monitor cuando haya varios conectados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando haya más de un monitor conectado al ordenador, seleccione el monitor de la lista desplegable de monitor para configurarlo.</li> <li>• Al seleccionar el monitor en la IU, la pantalla del monitor seleccionado se atenuará momentáneamente y mostrará un icono de monitor con el nombre del modelo en la pantalla para señalar la pantalla física seleccionada.</li> <li>• Pulse Ctrl + Mayús + D para abrir el <b>Iniciador de menú</b> del monitor en el que se encuentre actualmente el puntero del ratón.</li> </ul>
	Seleccione la webcam en caso de que haya más de una webcam conectada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando haya más de una webcam conectada al ordenador, seleccione la webcam de la lista desplegable de modelos para configurarla.</li> <li>• Al seleccionar la webcam en la IU, la ventana de vista previa de la webcam se apagará momentáneamente y mostrará un icono de webcam con el nombre del modelo en la pantalla para señalar la webcam seleccionada.</li> <li>• Pulse Ctrl + Mayús + D para abrir el cuadro de <b>Iniciador de menú</b> de la webcam en la que se encuentre actualmente el puntero del ratón.</li> </ul>



# Menú principal


Inicie el Dell Display and Peripheral Manager mediante uno de los siguientes métodos:

- Haga clic con el botón derecho en el icono **DDPM** en la bandeja del sistema y seleccione **Abrir Dell Display and Peripheral Manager**.

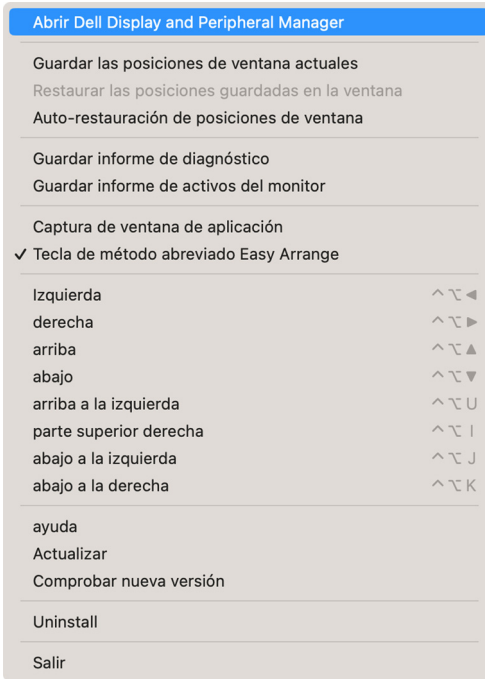




- Haga clic en el icono de **DDPM** desde la bandeja del sistema para abrir el **Iniciador de menús**. Para acceder a más funciones, haga clic en el icono de menú del **Iniciador de menús** para iniciar el menú principal.

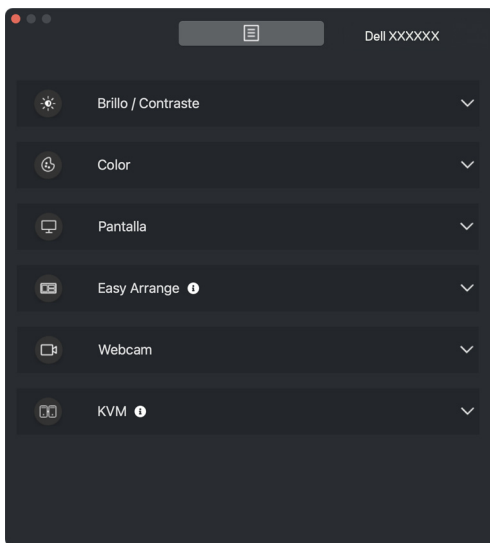


El sistema de menús ofrece un conjunto de menús y submenú para ajustar las funciones de DDPM.

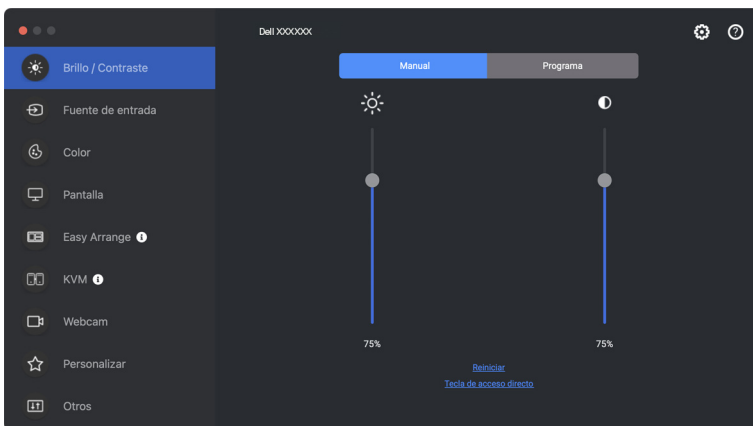

# Ajustar el brillo y el contraste

En el menú Dell Display and Peripheral Manager, acceda al menú **Brillo/Contraste** para cambiar los niveles de brillo y contraste.

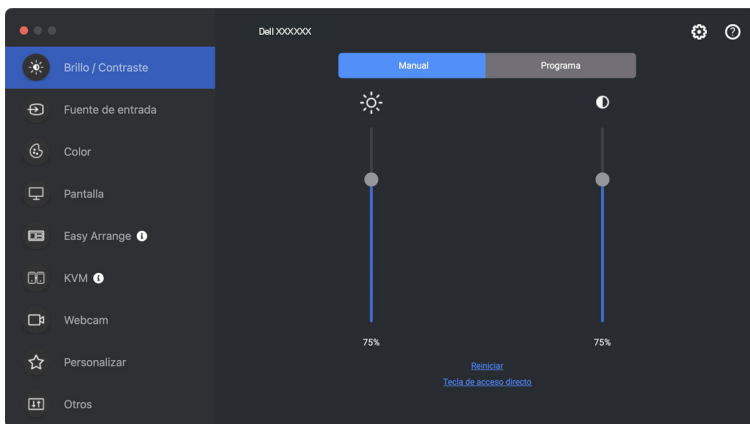

Característica	Función	Descripción
Brillo/Contraste	Manual	Permite ajustar el brillo y el contraste del monitor de forma manual.
	Programa	Ajuste el brillo y el contraste poco a poco en función del perfil día/noche que haya configurado.
	Automático	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste automáticamente el brillo o la temperatura del color con ayuda del sensor de luz ambiental del monitor cuando se habilite la opción correspondiente.</li><li>• Puede especificar un monitor principal para sincronizar el brillo y/o la temperatura del color con otros monitores.</li></ul>
	Tecla de acceso directo	Asigne una tecla de acceso directo para ajustar el brillo y el contraste.
Sincronizar entre monitores	Habilite esta función para aplicar el brillo, el contraste y el control del preajuste de color a los monitores conectados.	




- ✎ **NOTA:** La sincronización del control del monitor solamente se encuentra disponible cuando se conectan dos o más monitores con la misma unidad de brillo/contraste.
- ✎ **NOTA:** El valor mínimo del ajuste de contraste se establece en un 25% para mantener la visibilidad en la pantalla.
- ✎ **NOTA:** El ajuste manual del **Brillo** y el **Contraste** y las funciones de **Brillo automático** y **Temperatura de color automática** están deshabilitados cuando la opción **HDR inteligente** esté activada y se esté visualizando contenido HDR.

## Configuración del programa de brillo y contraste


Seleccione la ficha **Programa** para establecer el programa de brillo y contraste según el perfil de día/noche que haya configurado.

1. Seleccione la ficha **Programa** en el menú **Brillo/Contraste**. Ajuste el nivel de brillo y contraste moviendo los controles deslizantes hacia arriba o hacia abajo. Haga clic en el botón **Configuración** para establecer el tiempo compatible del perfil u obtener una vista previa del efecto de transición del perfil.

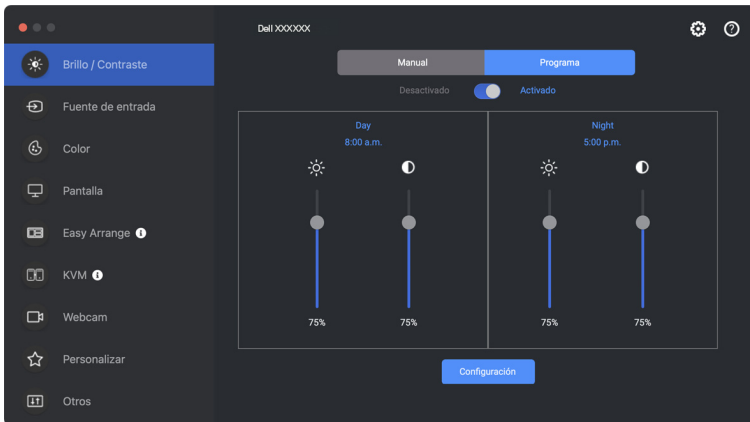


2. Ajuste la hora de inicio y la duración de la hora del **Día** y **Noche**. Haga clic en **Cerrar** para guardar y salir del menú.




 **NOTA:** La función programa se encuentra disponible en monitores que no están equipados con un sensor de luz ambiental.

## Configuración de la función Automático para brillo y contraste

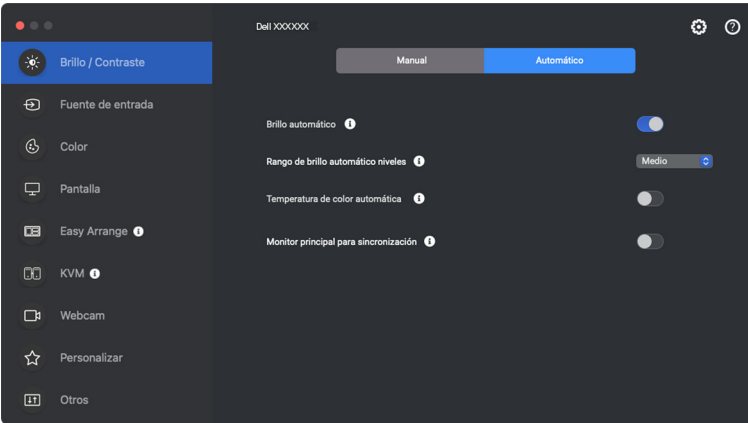


<b>Característica</b>	<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
Automático	Brillo automático	Encienda el <b>Brillo automático</b> y la configuración de brillo del monitor se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental.
	Rango de brillo automático niveles	Cuando se enciende <b>Brillo automático</b> , ajuste el <b>Rango de brillo automático niveles</b> del <b>Brillo automático</b> . <b>NOTA:</b> Cuando se apaga <b>Brillo automático</b> esta función no se encuentra disponible.
	Temperatura de color automática	Encienda el <b>Temperatura de color automática</b> y la configuración de color RGB del monitor se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental.
	Monitor principal para sincronización	Active la opción <b>Monitor principal para sincronización</b> si tiene conectados varios monitores Dell compatibles con esta función y quiere que otros monitores ajusten su configuración de brillo o RGB conforme al estado de luz ambiental que detecta el monitor principal. <b>NOTA:</b> Cuando las opciones <b>Brillo automático</b> y <b>Temperatura de color automática</b> estén ambas desactivadas, la opción <b>Monitor principal para sincronización</b> no estará disponible.

 **NOTA:** La función Automático se encuentra disponible en monitores equipados con un sensor de luz ambiental.



## Asignar teclas de acceso directo

Haga clic en **Tecla de acceso directo** en el menú **Brillo/Contraste**, asigne le tecla de acceso directo para ajustar el brillo y el contraste.

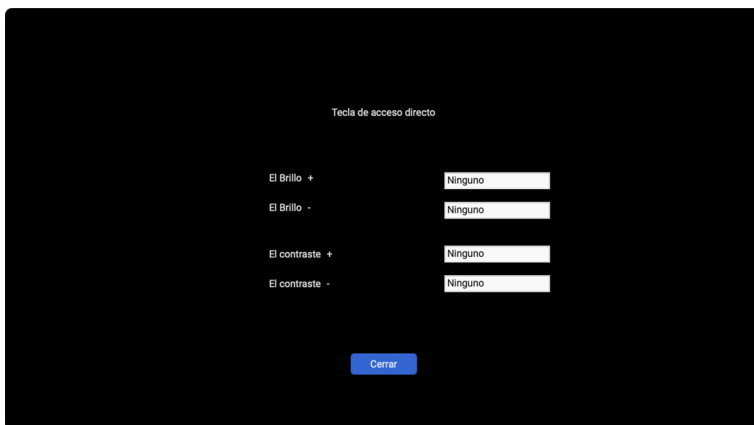


Si se conectan varios monitores, las teclas de acceso directo configuradas se sincronizarán en todos los monitores. Para activar los ajustes de brillo/contraste o luminancia, mueva el ratón sobre el monitor deseado.




# Gestión de múltiples entradas de vídeo

El menú **Fuente de entrada** le permite gestionar múltiples entradas de vídeo que estén conectadas a su monitor Dell. Permite cambiar fácilmente entre las entradas cuando se trabaja en varios ordenadores.

Bajo **Generalidades**, aparecen todos los puertos de entrada de vídeo disponibles en su monitor. Puede asignar a cada entrada un nombre y un puerto USB ascendente.

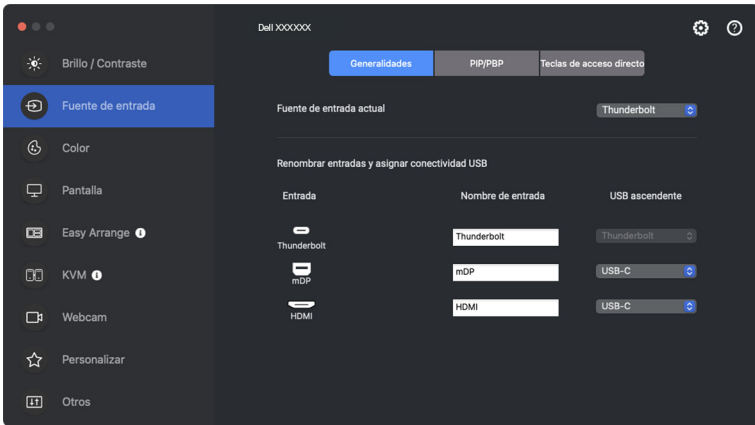


 **NOTA:** Para más información, consulte la guía del usuario de su monitor para ver las entradas disponibles.




## Configuración del modo PIP/ PBP

1. Haga clic en **PIP/PBP** para habilitar la función de pantalla dividida en los modelos compatibles.
2. Haga clic en **Cambiar entre posiciones** para cambiar la posición de la PIP.
3. En la lista desplegable **Entrada 1**, seleccione la entrada principal y luego seleccione la entrada secundaria en la lista desplegable **Entrada 2** para cambiar las entradas principal o secundaria.

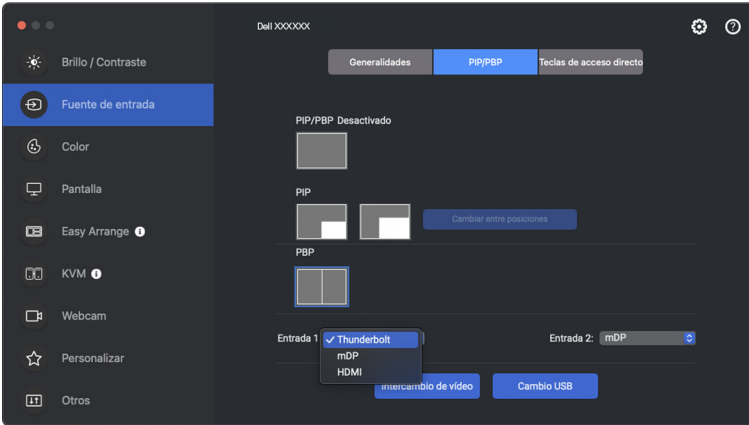



4. Haga clic en **Cambio USB** para cambiar el puerto USB ascendente que esté asociado a fuentes de entrada activas.

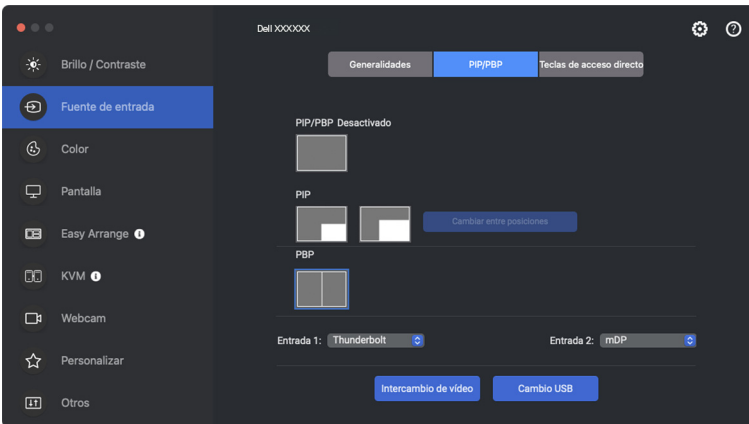



5. Haga clic **Intercambio de vídeo** para intercambiar las fuentes de entrada.

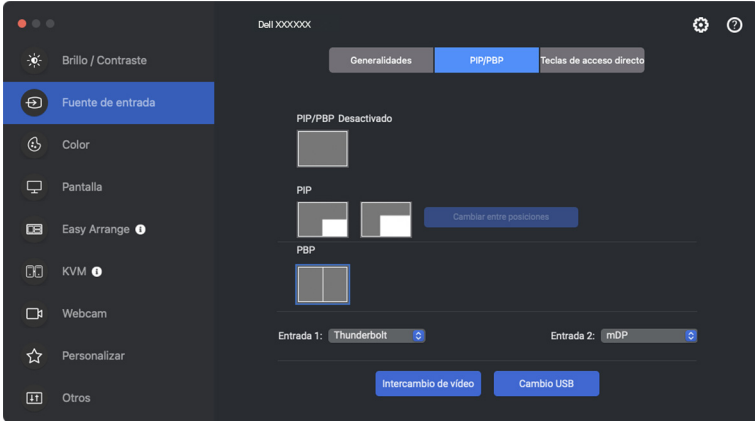


 **NOTA:** Para más información, consulte la guía del usuario de su monitor para ver las funciones PIP/PBP disponibles.




## Asignar teclas de acceso directo


Puede asignar teclas de acceso directo para acceder a las funciones de **Fuente de entrada**.

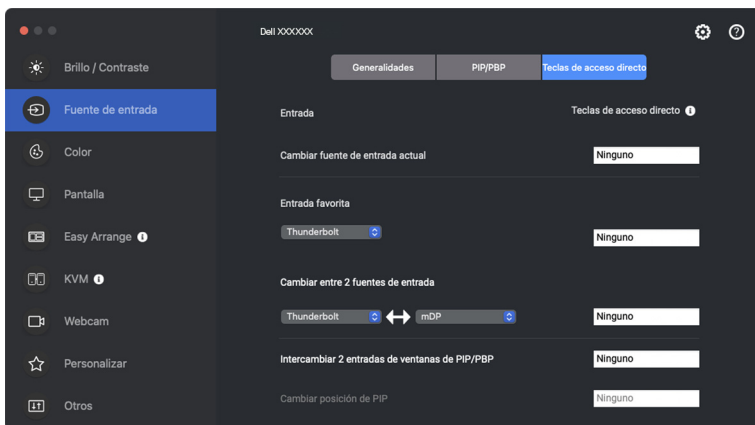


Si lo prefiere, cambie de fuente de entrada desde la lista desplegable de **Fuente de entrada actual**.

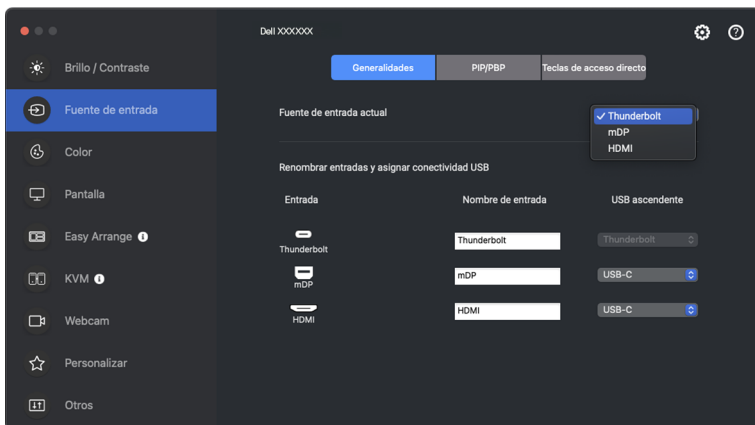

<b>Característica</b>	<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
Teclas de acceso directo	Cambiar fuente de entrada actual	Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Ctrl+Mayús+2) para conmutar entre las fuentes de entrada.
	Entrada favorita	Configure la tecla de acceso directo que prefiera para cambiar su fuente de entrada favorita.
	Cambiar entre 2 fuentes de entrada	Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Ctrl+Mayús+3) para conmutar entre las dos fuentes de entrada utilizadas frecuentemente.
	Intercambiar 2 entradas de ventanas de PIP/PBP	Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Opt+8) para alternar entre la entrada principal y la entrada secundaria de PIP/PBP.
	Acercar/alejar 4 ventanas de PBP	Configure la tecla de acceso directo que prefiera para acercar/alejar la ventana de PBP.
	Cambiar posición de PIP	Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Opt+7) para cambiar la posición de PIP.
	Infraexploración	Configure la tecla de acceso directo que prefiera para habilitar o deshabilitar la infraexploración.
		<p><b>NOTA:</b> La función de infraexploración solo es compatible en los siguientes modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dell U4320Q</b></li> <li>• <b>Dell U4323QE</b></li> </ul>

 **NOTA:** Para más información, consulte la guía del usuario de su monitor para ver las funciones de PIP/PBP disponibles.

 **NOTA:** Si hay varios monitores conectados, las teclas de acceso directo configuradas se sincronizarán en todos los monitores para facilitar el uso. Para activar la función para el monitor seleccionado, mueva el ratón al monitor y pulse la tecla de acceso directo.



# Ajustar el modo de preajuste de color del monitor

El menú **Color** le permite asociar cualquier modo predefinido a una aplicación. Cuando se active el modo **Automático**, Dell Display and Peripheral Manager cambiará automáticamente al correspondiente modo predefinido cada vez que se active la aplicación asociada. El modo predefinido asignado a una aplicación específica puede ser el mismo en cada monitor conectado o puede variar de un monitor a otro.


Para añadir una nueva aplicación a la lista de asignaciones, vaya a Finder para buscar la aplicación, arrástrela desde el Finder y suéltela en la lista actual. Elija el modo predefinido de la lista desplegable de modo predefinido para asociar el modo predefinido a la aplicación.

Característica	Función	Descripción
Color	Manual	Seleccione el modo predefinido manualmente desde la interfaz de usuario.
	Automático	<ul style="list-style-type: none"><li>· Habilite esta función para activar el modo predefinido automáticamente cuando la aplicación asociada se seleccione como ventana activa.</li><li>· Haga clic en la lista desplegable para asignar un modo predefinido a una aplicación.</li></ul>
	Luz nocturna	Acceda a la función <b>Luz nocturna</b> para cambiar la temperatura del color y que su pantalla muestre unos colores que le resulten cómodos.




# Cambio automático del preajuste de color al usar una aplicación concreta


1. Seleccione **Automático**.
2. Haga clic en **Añadir aplicación**.

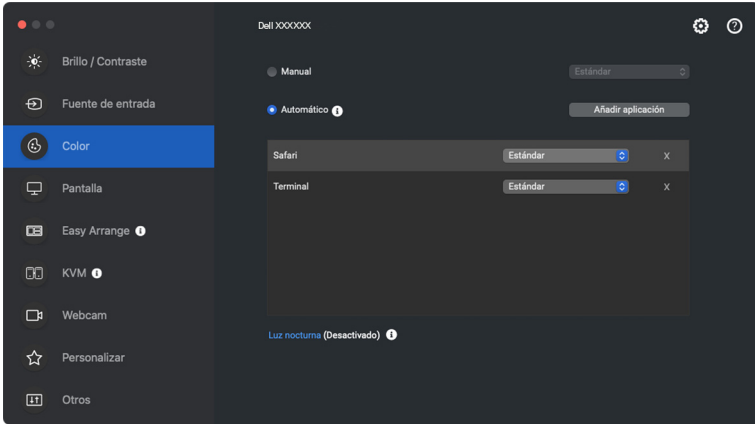

3. Escriba el nombre de la aplicación que desee en el campo de búsqueda. Seleccione las aplicaciones que desee y haga clic en **Aceptar**.

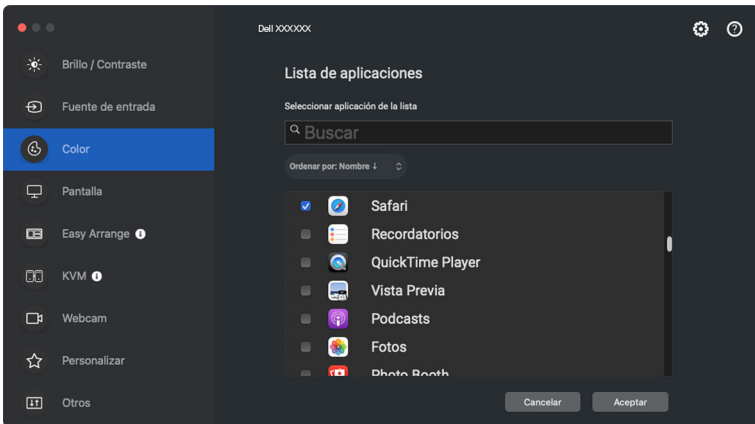

4. Seleccione el preajuste de color que desee al usar la aplicación.

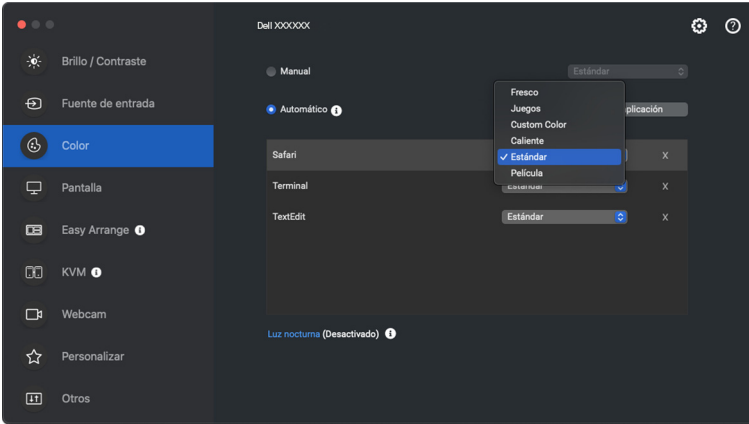


**NOTA:** Las asignaciones del **Modo predefinido** que se centran en archivos por lotes, scripts, accesos directos y archivos no ejecutables, tales como archivos zip o archivos comprimidos, no son compatibles.




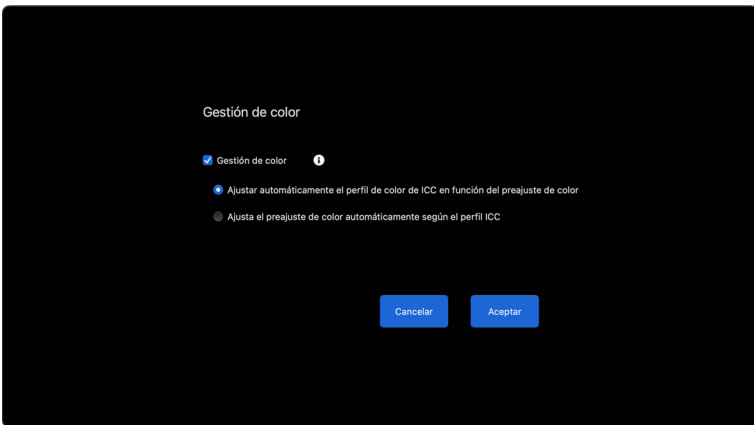
# Administración del color

Esta función ofrece la experiencia de color óptima al hacer que el espacio de color del monitor coincida con el perfil del International Color Consortium (ICC).

En los modelos Dell compatibles, las opciones de **Gestión de color** se encuentran disponibles pulsando el botón **Avanzado** en el menú **Color**. Puede elegir **Ajustar automáticamente el perfil de color de ICC en función del preajuste de color** o **Ajusta el preajuste de color automáticamente según el perfil ICC**.

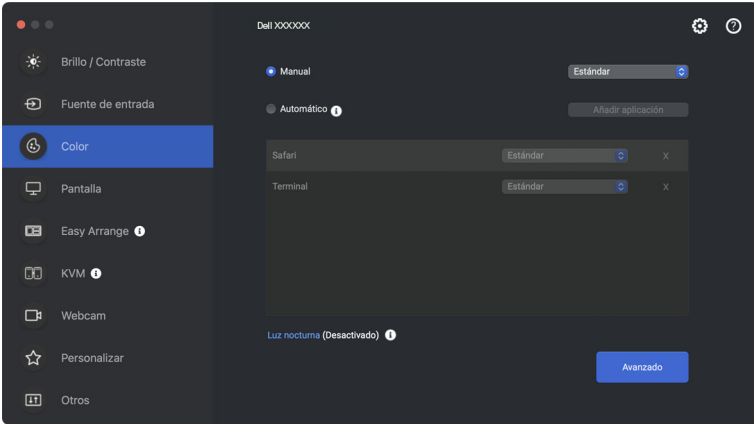

 **NOTA:** Al conectar un monitor compatible con Dell Color Management (DCM), y con el software de DCM en ejecución, se deshabilitará el botón **Avanzado**.



## Ajustar automáticamente el perfil de color de ICC en función del preajuste de color


El perfil ICC correspondiente en Mac cambia cuando cambia el preajuste de color desde el menú OSD del monitor.

## Ajusta el preajuste de color automáticamente según el perfil ICC

Al cambiar el perfil de ICC en Mac, se establece el preajuste de color correspondiente en el monitor. Puede hacer clic en el enlace del perfil de ICC para añadir el perfil de color instalado para el monitor.


## Cambiar el perfil de ICC/ICM en Mac

1. Abra la aplicación **ColorSync Utility (Utilidad ColorSync)** en Mac. Busque la pantalla actual, haga clic en la lista desplegable de **Current Profiles (Perfiles actuales)** y seleccione **Other... (Otro...)**.

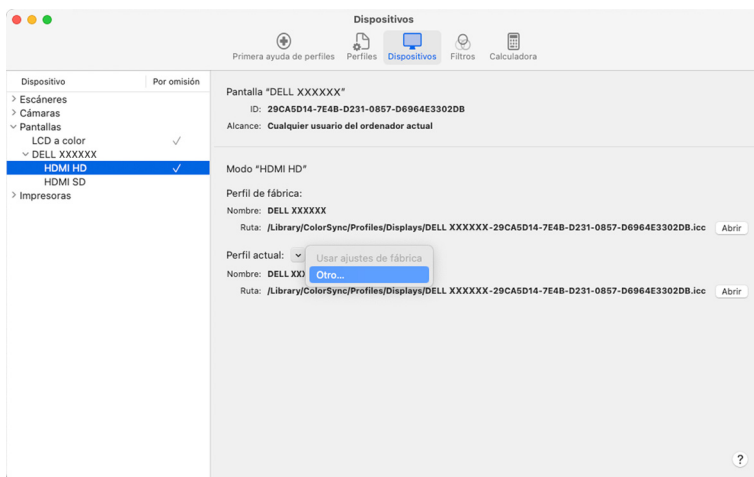



## 2. Seleccione el perfil (archivo .icm) que desea aplicar.

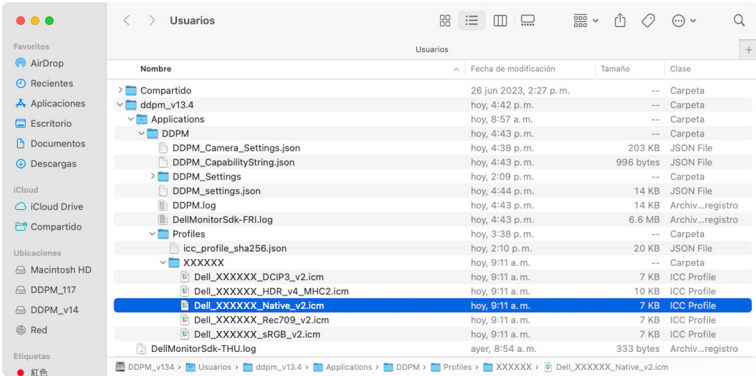


## 3. DDPM aplicará el preajuste de color correspondiente a su monitor OSD.




# Ajuste de la configuración de pantalla del monitor

En el menú DDPM, seleccione **Pantalla** para cambiar la configuración común del monitor.

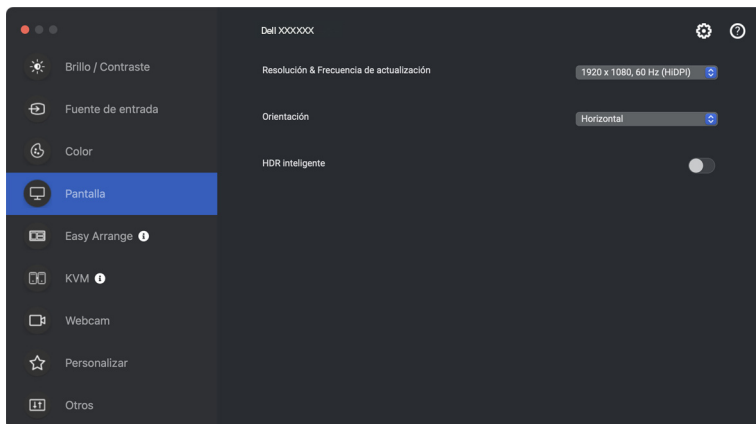



Característica	Función	Descripción
Pantalla	Resolución & Frecuencia de actualización	Ajuste la resolución y la frecuencia de actualización de la configuración de pantalla.
	Orientación	Cambie la orientación de la pantalla del sistema operativo del monitor. <b>NOTA:</b> Para los monitores que admiten el cambio de orientación desde DDPM, la configuración de orientación del OSD del monitor cambiará como corresponde.
	HDR inteligente	Encender/apagar HDR del monitor y la configuración de pantalla.


 **NOTA:** La opción HDR inteligente solamente se encuentra disponible para monitores que admiten esta función.



## Priorización USB-C

En el menú **Pantalla**, pulse en **Avanzado** para ajustar la opción de **Priorización USB-C** que prefiera.

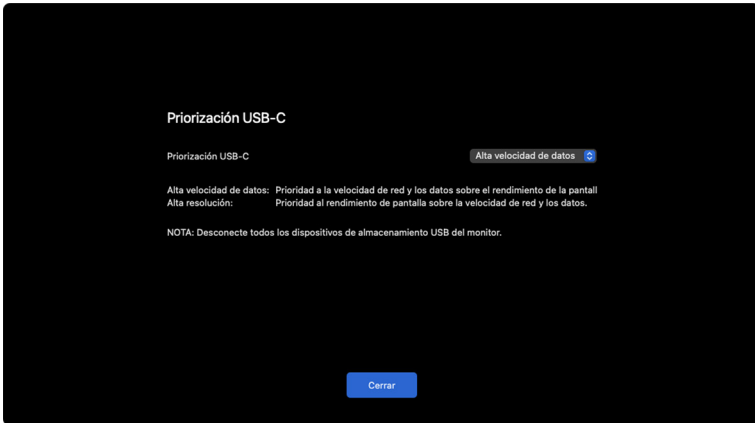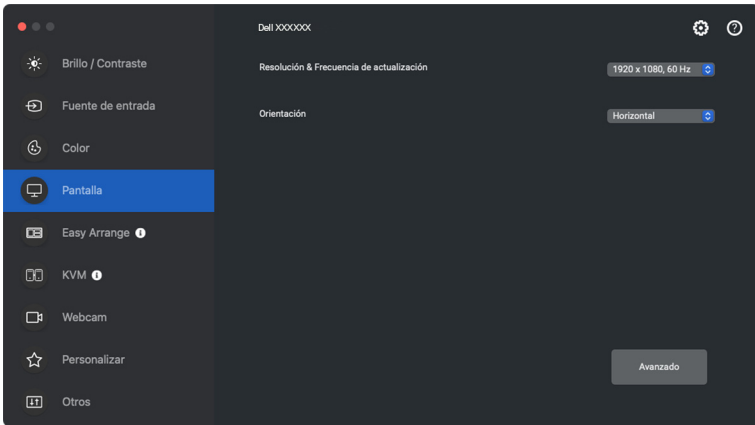


 **NOTA:** La **Priorización USB-C** solo se encuentra disponible para monitores que admiten esta función.



# Organización de ventanas con Organización sencilla


El menú **Organización sencilla** simplifica el modo en que se muestran las ventanas de las aplicaciones en su monitor. Para usar esta función, es necesario dar permiso explícito a DDPM para que organice las aplicaciones.

 **NOTA:** Cuando utilice la **Organización sencilla**, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Accesibilidad** de su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Accesibilidad**.

## Diseño


Para organizar las ventanas:

1. Seleccione cualquiera de las disposiciones predefinidas para dividir prácticamente la pantalla en múltiples zonas.
2. Arrastre la aplicación a su zona seleccionada para colocar la aplicación en la zona. La aplicación se adapta a la zona seleccionada.

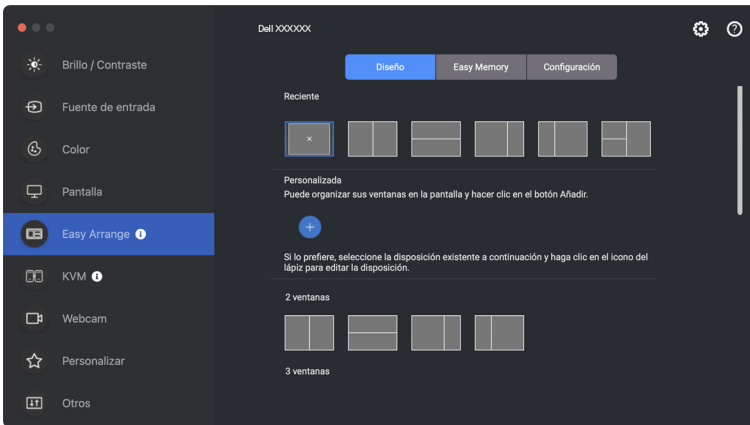

Modo Horizontal de las disposiciones de **Organización sencilla**



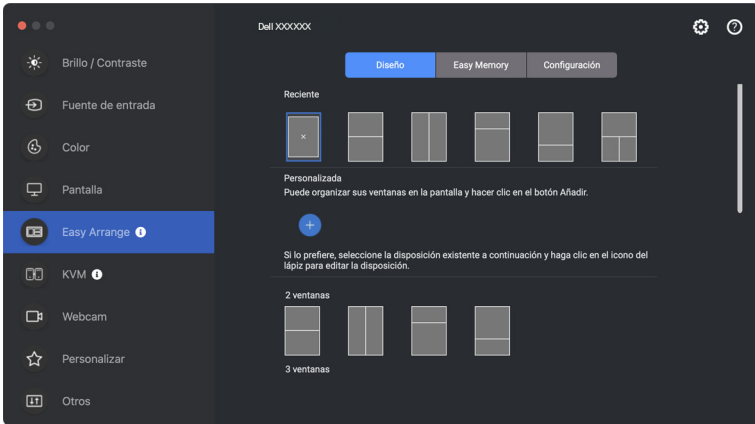


Al girar el monitor, se muestra el modo Vertical de las disposiciones de **Organización sencilla**


## Personalizar distribución

Puede añadir una nueva disposición personalizada a su preferencia. Siga estos pasos para añadir una nueva disposición personalizada:


1. Organice las ventanas en su pantalla, luego haga clic en el icono **+**. La disposición se establecerá conforme a la disposición de las ventanas.

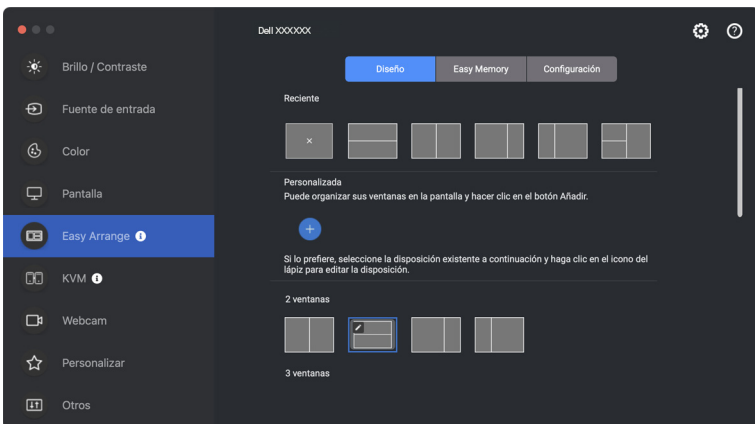

2. En el cuadro de diálogo guardar, elija un nombre de disposición para la nueva disposición.

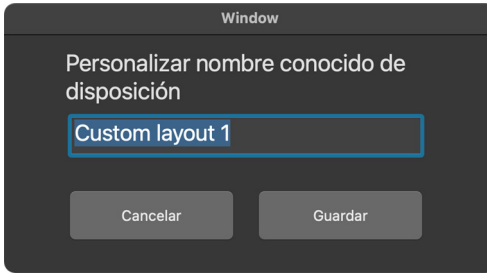


3. Haga clic en **Guardar** para completar la personalización.

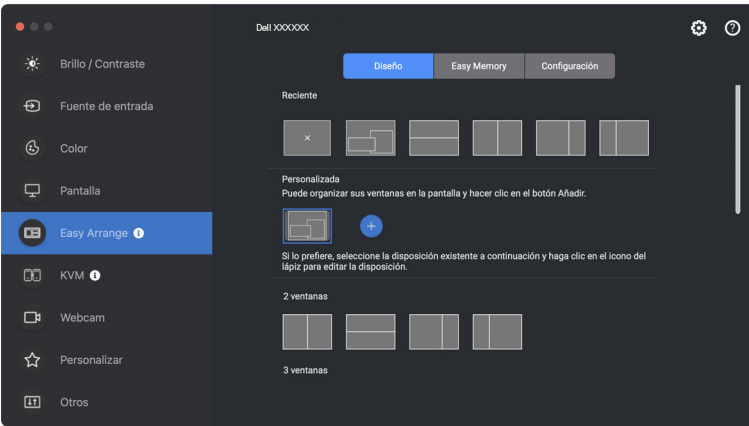


También puede editar cualquier disposición existente según sus preferencias. Siga estos pasos para personalizar una disposición existente:


1. Coloque el puntero del ratón sobre la distribución para personalizar y luego haga clic en el icono de lápiz.

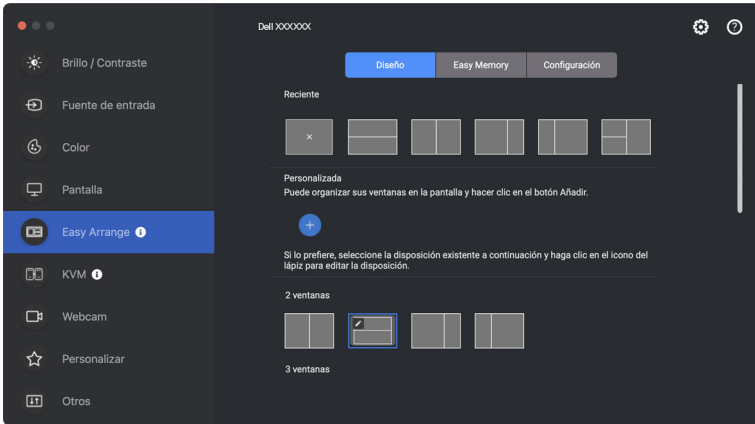

2. Aparece la disposición con líneas de cuadrícula ROJAS en la pantalla. Pulse en la línea de cuadrícula ROJA para ajustar el tamaño de la partición.

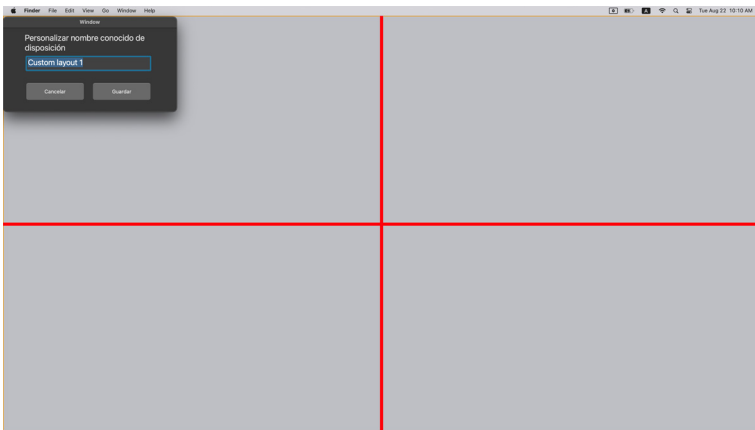

3. La línea de cuadrícula ROJA cambia a VERDE al arrastlarla para ajustar el tamaño de la partición. Suelte la línea cuando termine.

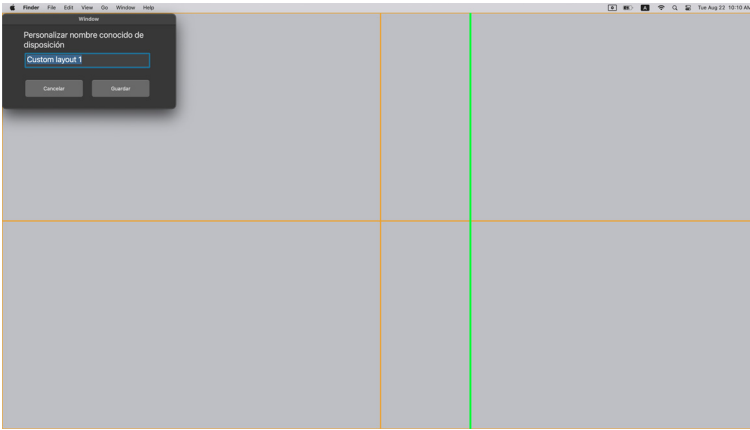

4. Haga clic en **Guardar** en el cuadro de diálogo que aparece en la esquina superior izquierda para guardar la disposición personalizada.






## Memoria sencilla


La **Memoria sencilla** le permite guardar la aplicación o los archivos en su partición respectiva en diferentes perfiles y restaurarlos manualmente de manera programada o al iniciar el sistema.

El proceso de restaurar otras aplicaciones se llama automatización. Para poder realizar el proceso de automatización, es necesario dar permiso explícito a DDPM para iniciar la aplicación.


 **NOTA:** Cada vez que añada una aplicación a la **Memoria sencilla** por primera vez, tendrá que conceder de forma explícita un permiso de automatización a DDPM. El sistema mostrará el cuadro de diálogo del permiso y, en ese cuadro, debe hacer clic en **Aceptar**. Si hace clic en **No permitir**, DDPM no podrá iniciar la aplicación por sí mismo.

Para crear e iniciar un perfil:


1. Haga clic en el icono **+** para crear un nuevo perfil.

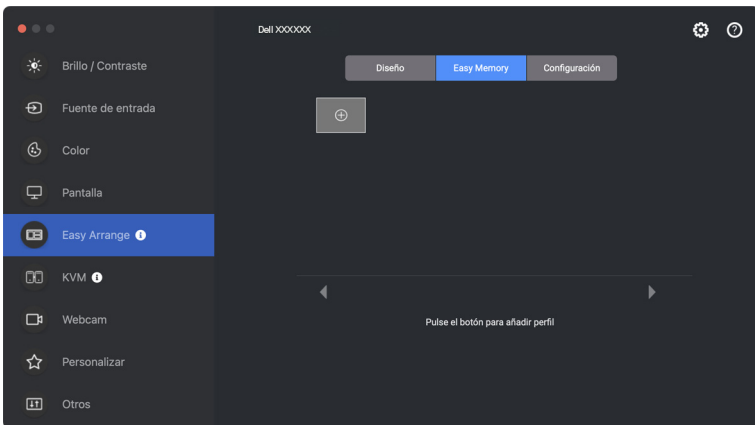


2. Cada disposición tiene un nombre de perfil predeterminado. Puede cambiar el nombre. Seleccione la disposición. Haga clic en **Siguiente**.

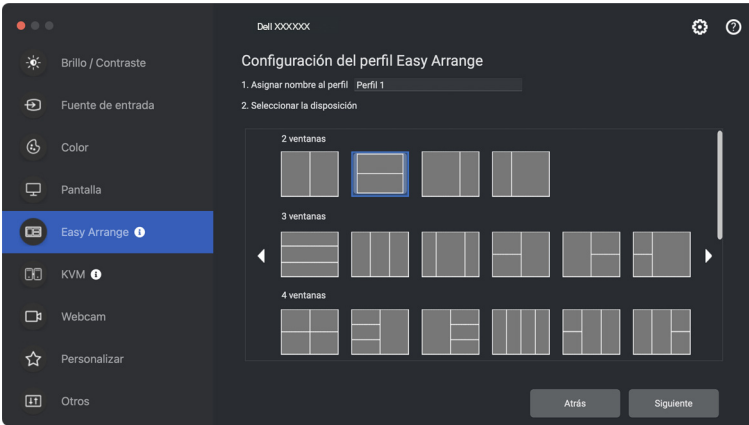


3. Asigne una aplicación o un archivo a cada ventana. Puede arrastrar una aplicación o un archivo directamente a la ventana. Si lo prefiere, haga clic en el signo **+** para abrir la Lista de aplicaciones.

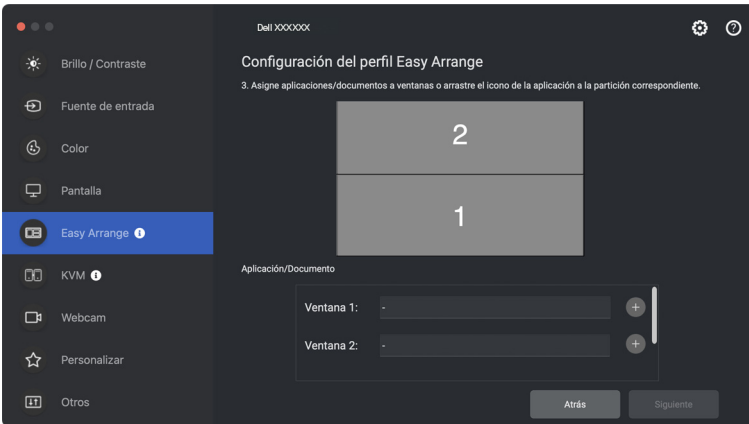

4. Busque la aplicación o examine la lista para seleccionar la aplicación. Haga clic en **Seleccionar desde carpetas** para seleccionar su archivo. Haga clic en **Aceptar** para añadirlo a la ventana seleccionada.

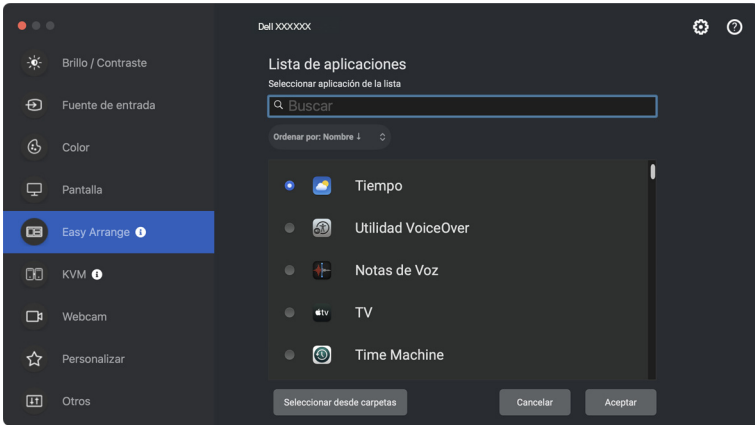


5. Seleccione una de las opciones de inicio proporcionadas. Haga clic en **Finalizar**.

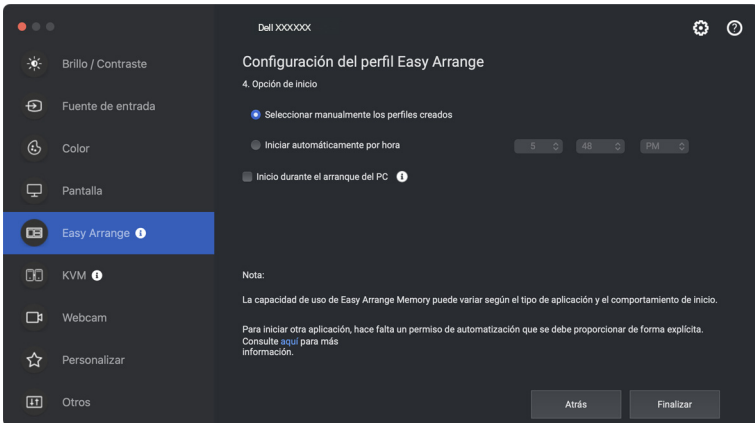

6. El perfil creado aparecerá en el menú **Memoria sencilla**.




7. Para aplicar un perfil, seleccione el perfil para ver el resumen de la configuración y luego haga clic en **Aplicar** para activar el perfil.

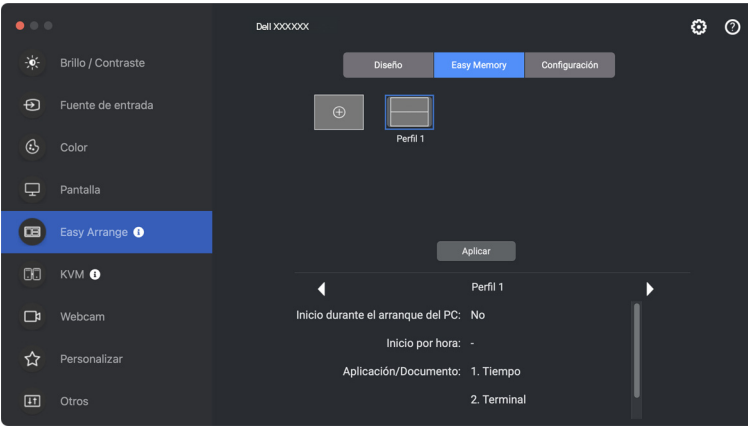

La capacidad de uso de la memoria de **Organización sencilla** puede variar según el tipo de aplicación y el comportamiento de inicio. La **Memoria sencilla** funciona con aplicaciones de productividad como Microsoft Office, Adobe, navegadores web, etc.

Puede que la **Memoria sencilla** no pueda ejecutar una partición de ventana durante el inicio si ocurre lo siguiente:


- La aplicación muestra un cuadro de diálogo emergente al iniciarse (es decir, pantalla de inicio de sesión, cuadro de diálogo de error o archivos no guardados)
- La aplicación se inicia en el modo de pantalla completa
- Los archivos se abren en pestañas individuales dentro de la aplicación
- Superposición de disposiciones de **Organización sencilla**

 **NOTA: Asocie el archivo para abrirlo con una aplicación compatible para una mejor experiencia.**



# Configuración

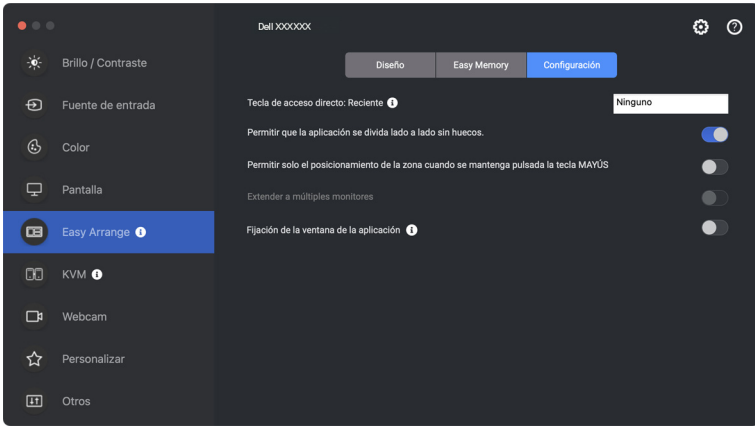

Configure las preferencias personales.



Característica	Función	Descripción
Organización sencilla	Tecla de acceso directo: Reciente	Asigne una tecla de acceso directo para acceder de manera rápida a las disposiciones utilizadas recientemente.
	Permitir que la aplicación se divida lado a lado sin huecos	Habilite esta función para permitir que las aplicaciones se ajusten lado a lado sin huecos.
	Permitir solo el posicionamiento de la zona cuando se mantenga pulsada la tecla MAYÚS	Habilita el menú <b>Organización sencilla</b> pulsando la tecla Mayús.
	Extender a múltiples monitores	Si utiliza múltiples monitores a la vez o en matriz, la disposición de <b>Organización sencilla</b> se podrá aplicar en todos los monitores como si se tratase de un escritorio. Es preciso alinear correctamente los monitores para un uso efectivo.



Característica	Función	Descripción
Organización sencilla	Fijación de la ventana de la aplicación	Permite la colocación de una aplicación en una pantalla. Para más información, consulte <a href="#">Uso de la función Fijación de la ventana de la aplicación</a> .

-  **NOTA:** Si la ventana de una aplicación no cabe en la zona definida por **Organización sencilla**, puede que la aplicación no se visualice correctamente.
-  **NOTA:** La función Extender a múltiples monitores se puede habilitar solo para todos los monitores conectados que tengan el mismo tamaño físico, la misma resolución, la misma configuración de escalado y que estén situados en paralelo.

## Uso de la función Fijación de la ventana de la aplicación


La función **Fijación de la ventana de la aplicación** está diseñada para habilitar la colocación de la aplicación en cualquier pantalla rápidamente. Cuando esta función esté habilitada en Dell Display and Peripheral Manager, al arrastrar la aplicación, se activará un menú flotante que contiene disposiciones de **Organización sencilla** usadas recientemente. Suelte la aplicación en cualquiera de las disposiciones enumeradas para llevar a cabo la colocación de las ventanas.

Cuando se activa esta función, sustituye a la opción **Organización sencilla**, de forma que el usuario podrá encajar la aplicación cómodamente en el monitor y en la zona que desee de las cuatro disposiciones más utilizadas de **Organización sencilla**.


Puede activar esta función mediante uno de los siguientes métodos:

- Inicie Dell Display and Peripheral Manager, vaya al menú **Organización sencilla** y habilite la ventana **Fijación de la ventana de la aplicación**.




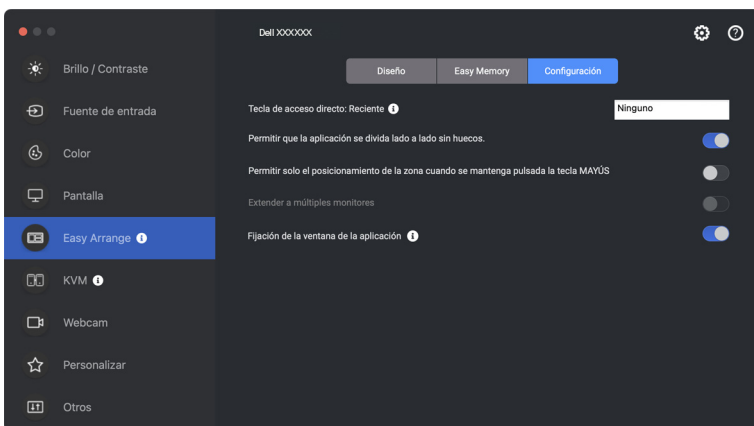


- Haga clic con el botón derecho en el icono de DDPM en la barra de estado y seleccione **Captura de ventana de aplicación** para habilitar la función.

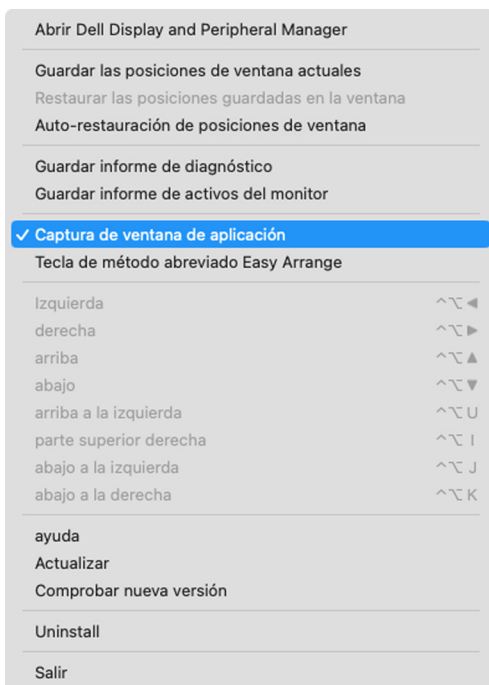

- Arrastre la ventana de la aplicación para soltarla en una de las zonas del menú flotante.

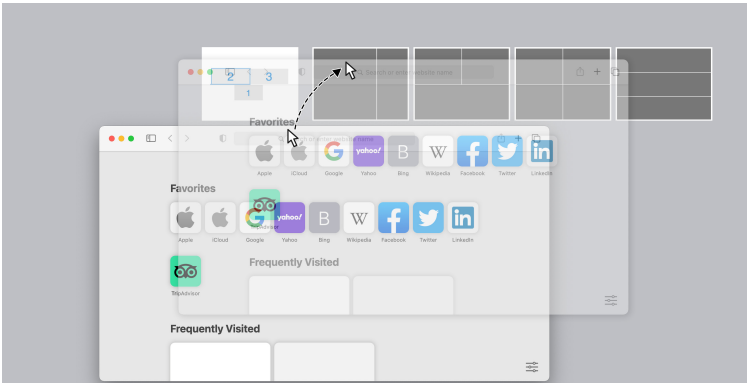

- La aplicación se adaptará a la zona seleccionada.

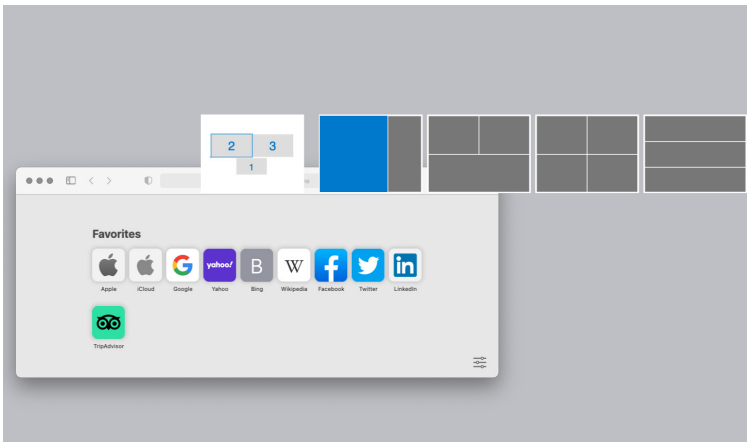




# Configuración de USB KVM

Los monitores con compatibilidad con USB KVM permiten que los ordenadores conectados compartan teclado y ratón durante la configuración.

Para ello, seleccione **USB KVM**, haga clic en **Siguiente**, siga las instrucciones en pantalla para configurar los ordenadores conectados al monitor.

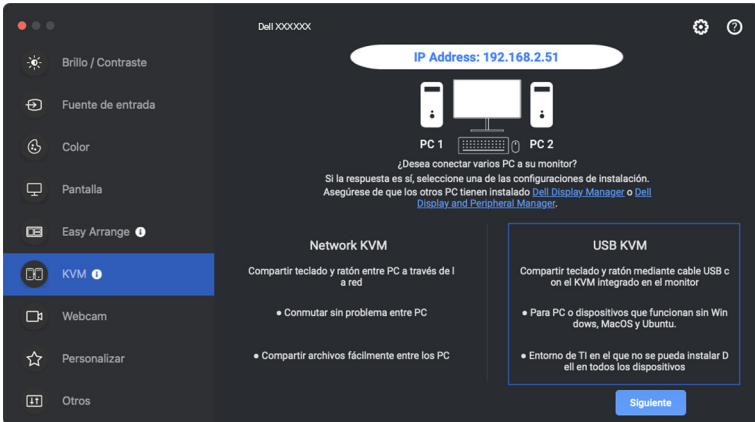


1. Sincronice las fuentes de entrada con las conexiones USB y asigne los nombres que prefiera.






2. Conecte el teclado y el ratón al monitor.

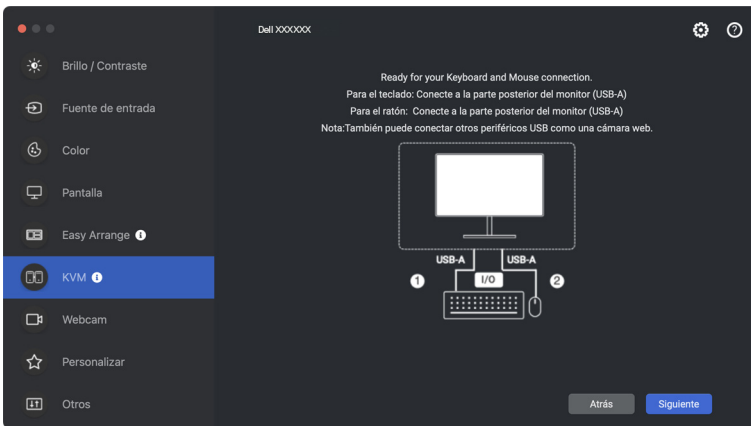

3. Seleccione la partición de pantalla que prefiera y luego haga clic en **Finalizar** para guardar y salir de la configuración de USB KVM.

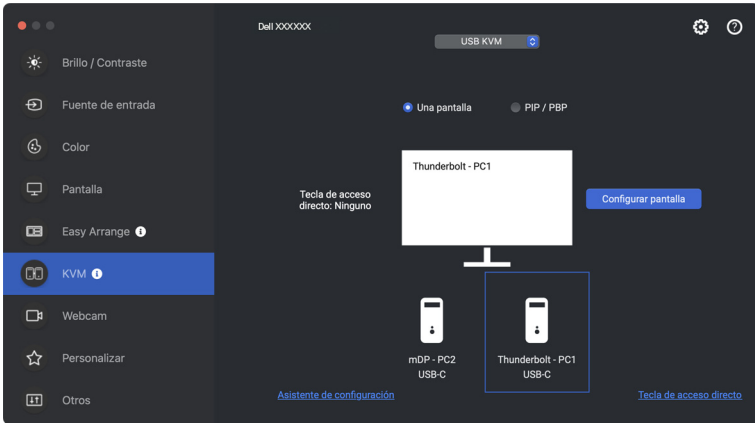


**NOTA:** Dell Display and Peripheral Manager se comunica con el monitor incluso cuando el monitor está reproduciendo vídeo de otro ordenador. Puede instalar Dell Display and Peripheral Manager en el ordenador que utilice con mayor frecuencia y controlar la entrada cambiando desde ahí. También puede instalar Dell Display and Peripheral Manager en otros ordenadores conectados al monitor.



# Cambiar la configuración de USB KVM

Puede cambiar la configuración de **USB KVM** tras completar la configuración de KVM ejecutando de nuevo las instrucciones de configuración o cambiando la configuración de la pantalla haciendo clic en **Configurar pantalla**.


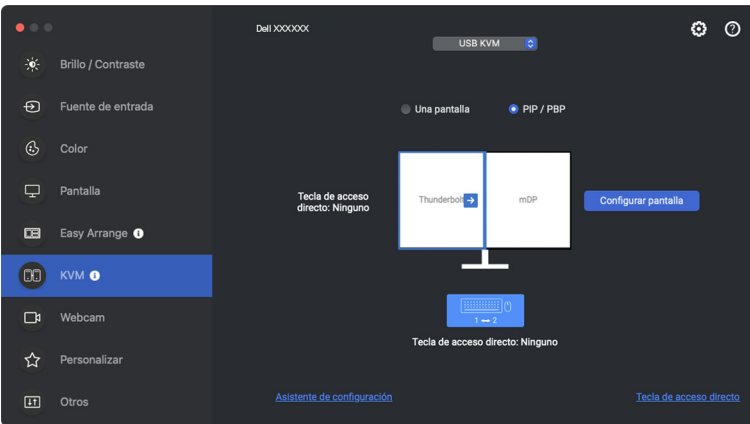


Característica	Función	Descripción
Una pantalla	Cambiar entrada de vídeo	Cambie la entrada de vídeo actual haciendo clic en el icono de ordenador de sobremesa o pulse la <b>tecla de acceso directo</b> .






Característica	Función	Descripción
PIP/PBP	Intercambio de vídeo	Cambie entre la entrada de vídeo principal y la secundaria haciendo clic en la flecha o pulse la <b>tecla de acceso directo</b> (solo disponible en la disposición PIP o PBP en paralelo).
	Cambio USB	Haga clic en el icono de teclado y ratón o pulse la <b>tecla de acceso directo</b> para cambiar el puerto USB ascendente de las fuentes de entrada activas.

1. Haga clic en **Configurar pantalla** para acceder a la página de la **Pantalla de configuración de KVM** y cambie la disposición de la pantalla.

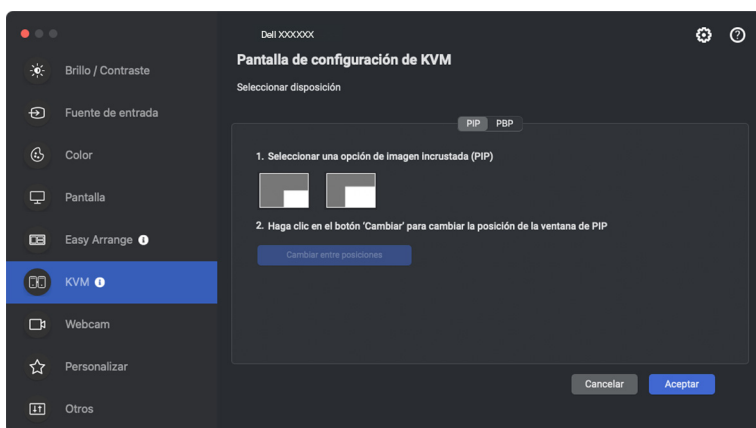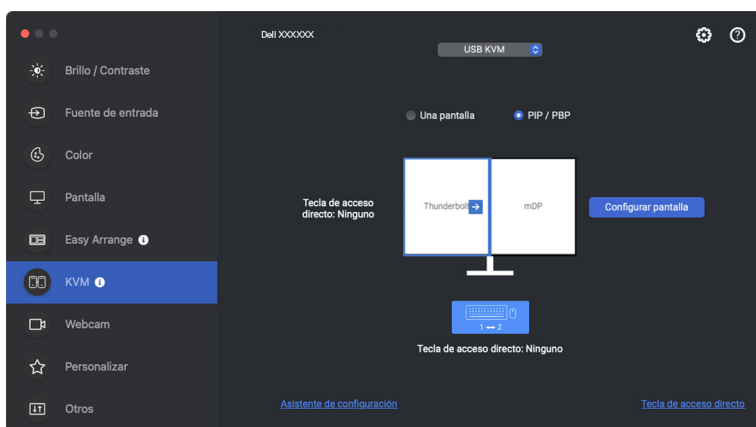

2. Haga clic en **Tecla de acceso directo** para acceder a la página de **Tecla de acceso directo** y configure las teclas de acceso directo de KVM.

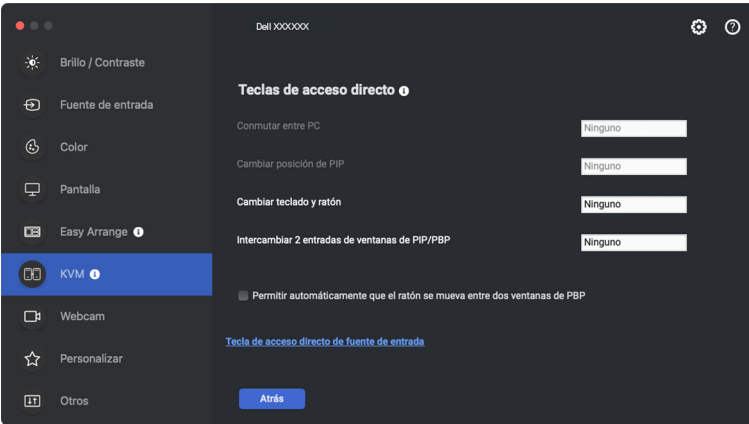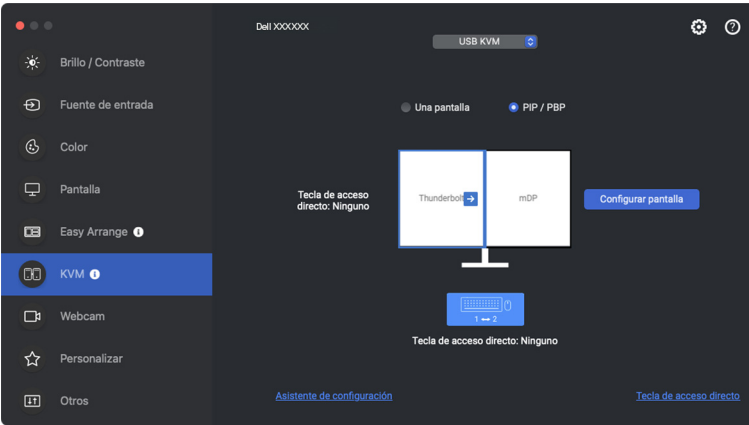





 **NOTA:** Solo se mostrarán las teclas de acceso directo relevantes de acuerdo con la configuración de la pantalla.



# Configuración de Network KVM

En monitores que admitan la función **Network KVM**, cualquier ordenador puede compartir el teclado y ratón conectados con otros ordenadores que estén conectados a la misma red. También permite transferir archivos entre ordenadores a través de la red. Para usar esta función, es necesario dar permiso explícito a DDPM.

La función **Network KVM** está disponible en el asistente de KVM. Haga clic en el bloque de **Network KVM** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar **Network KVM**.

-  **NOTA:** La lista de monitores compatibles con KVM de redes la misma que la lista de compatibilidad con DDPM. Visite el sitio web de asistencia de Dell y consulte el modelo de compatibilidad con DDPM.
-  **NOTA:** **Network KVM** es una función opcional. Seleccione la función durante la instalación si desea utilizarla.
-  **NOTA:** Cuando utilice la función **Network KVM** por primera vez, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Accesibilidad** de su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Accesibilidad**.
-  **NOTA:** Desconecte **Network KVM** antes de cambiar a otro usuario. **Network KVM** volverá a conectar con el grupo actual cuando se active **Network KVM**, cuando el ordenador se active desde el modo de suspensión, cuando se conecte con un monitor compatible o cuando cambie la configuración de la red. Los datos de acceso de cada usuario se guardan por separado.
-  **NOTA:** **Network KVM** se desconectará automáticamente y no continuará con la conexión si la opción **Control universal de Apple** está habilitada.




1. Haga clic en el bloque **Network KVM** para iniciar la configuración.



**NOTA:** Si no está instalado DDM ni DDPM en el ordenador objetivo, haga clic en **Dell Display Manager (Windows)** o en **Dell Display and Peripheral Manager (Mac)** para acceder a la página de asistencia de Dell y descargar la aplicación para el ordenador en cuestión. Asegúrese de completar todos los elementos de la lista de verificación.


2. **Network KVM** buscará todos los ordenadores que estén en la misma subred para determinar cuál es el mejor modo para la configuración.

- Si hay un único monitor disponible y todos los ordenadores de la subred están conectados a él, **Network KVM** seleccionará el modo **Una pantalla** y conectará con ellos automáticamente. Avance al **Modo de una pantalla**.

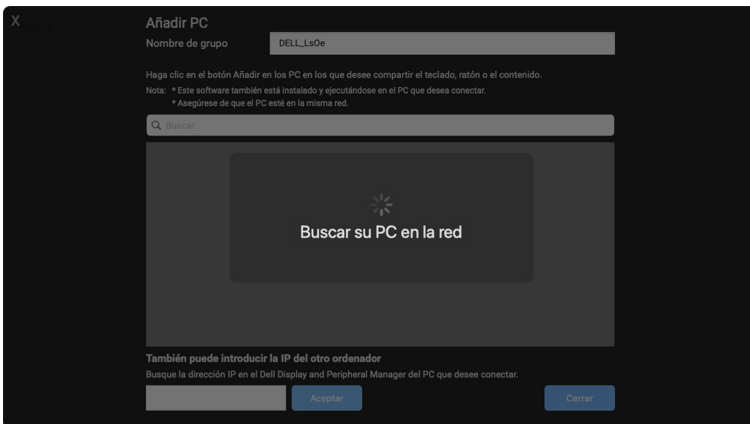




- Si hay ordenadores en la subred que estén conectados a distintos monitores, **Network KVM** mostrará la página **Añadir PC**. Haga clic en **Añadir** para conectar el ordenador.

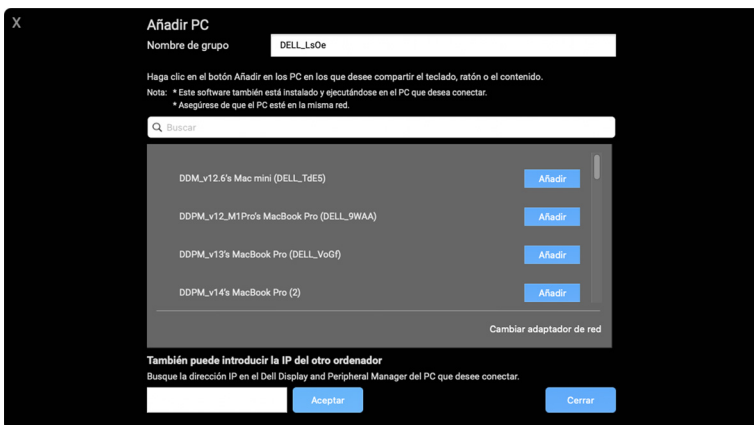



- Si la búsqueda no identifica ningún ordenador disponible, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para solucionar el problema y luego haga clic en **Reintentar** para iniciar otra búsqueda.

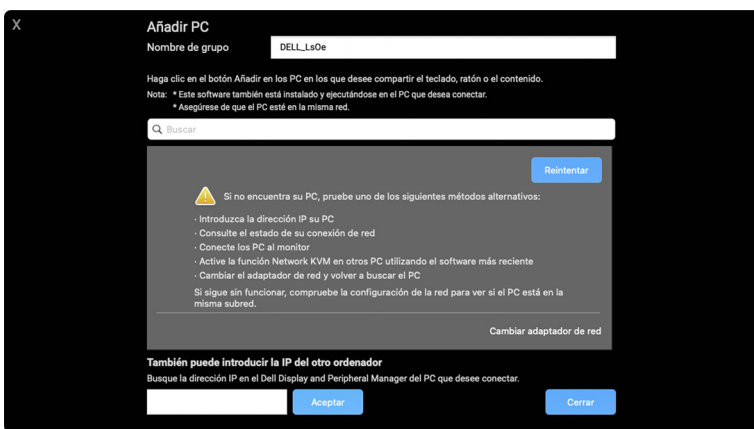


**NOTA:** Si aun así no se encuentra el ordenador que desea añadir, haga clic en **Cambiar adaptador de red** para cambiar el adaptador de búsqueda. También puede hacer clic en **Introducir IP** para introducir manualmente la IP y establecer la conexión.




3. Cuando conecte con un ordenador con un monitor diferente por primera vez, aparecerá un PIN en el ordenador remoto al que se conecte. Introduzca el PIN en el ordenador local para continuar con el proceso de conexión.

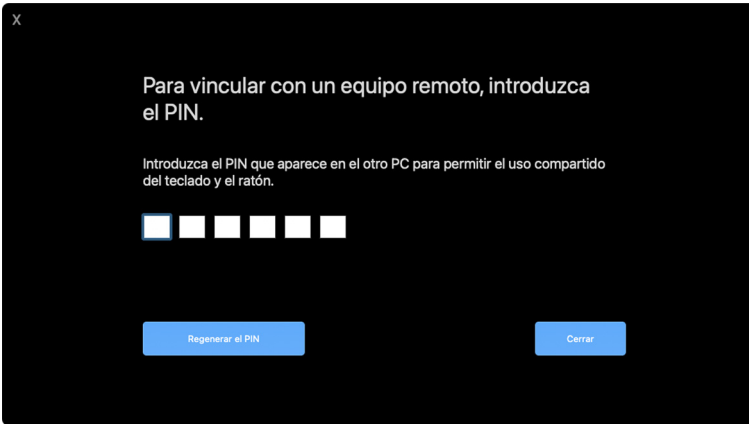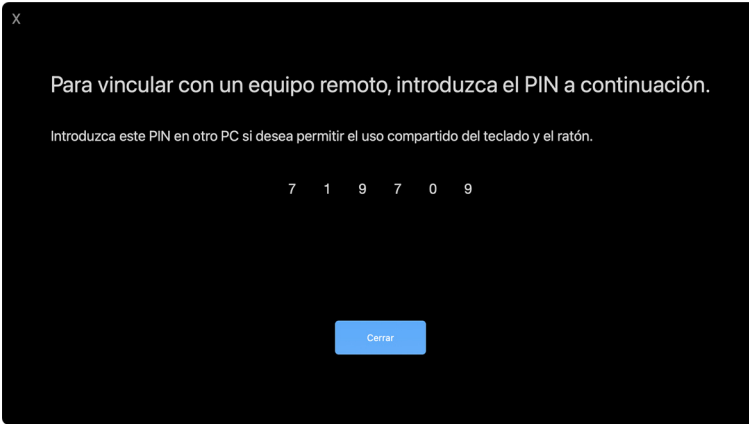

 **NOTA:** Si el ordenador local está conectado a otro ordenador remoto, se le pedirá al usuario que haga clic en **Mostrar** para ver el código PIN.



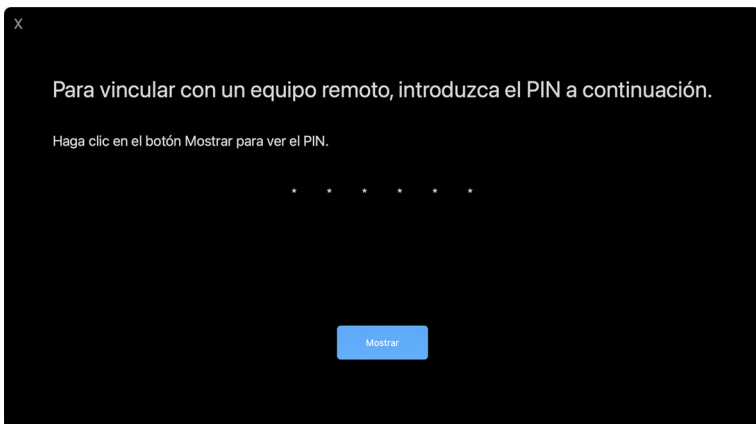

4. Cuando se conecte el ordenador remoto, el ordenador aparecerá como **Añadido**.
5. **Network KVM** selecciona el mejor modo de configuración en función del estado de los ordenadores conectados.

---

Conexión del ordenador y del monitor	Descripción
Todos los ordenadores están conectados a un único monitor.	La función <b>Network KVM</b> está ajustada en el modo <b>Una pantalla</b> .
Se conecta a un ordenador con el que no se ha iniciado sesión.	
Se conecta a un ordenador que está conectado a más de un monitor compatible con Network KVM.	La configuración de <b>Network KVM</b> se ajusta en el modo <b>Varias pantallas</b> .
Se conecta a un ordenador que está conectado a otros monitores.	




**NOTA:** Debe haber iniciado sesión en los ordenadores de control remoto.




## Modo de una pantalla

Para el modo de **Una pantalla**, seleccione la disposición de PBP que prefiera y haga clic en **Finalizar** para completar la configuración.

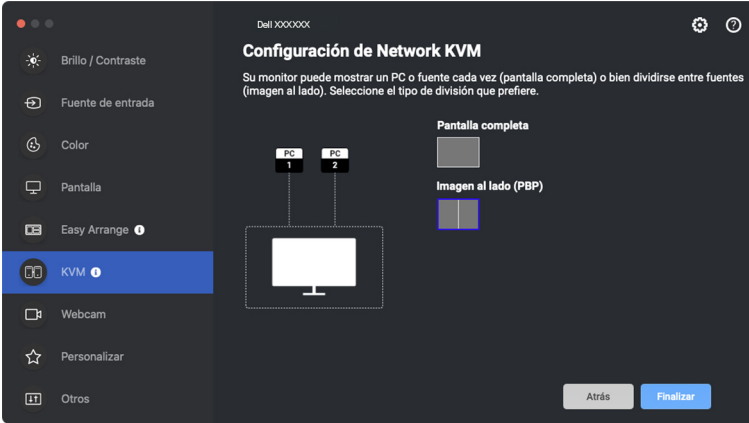

**NOTA:** **Network KVM** admite la pantalla completa y PBP, pero no admite PIP.

**Network KVM** guarda automáticamente hasta cinco grupos usados recientemente. Seleccione un grupo reciente en la lista desplegable para reanudar o editar el grupo previamente guardado.

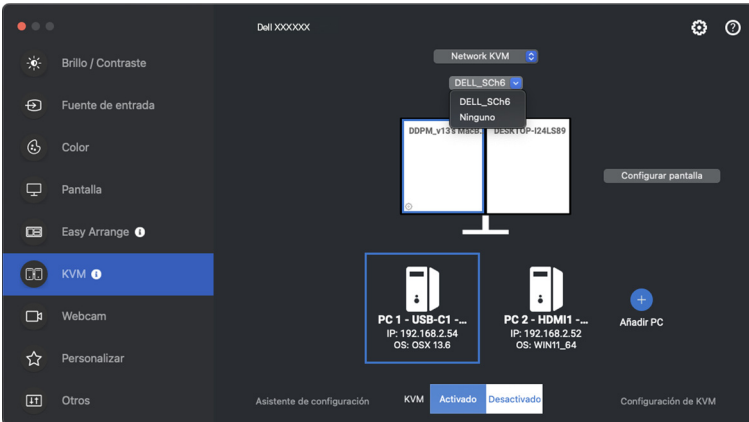


**NOTA:** Para gestionar los grupos recientes, consulte [Ajustar la configuración de Network KVM](#).



## Usar la función Network KVM


Los ordenadores conectados actúan como **Grupo** para ejecutar las funciones de KVM. Cada **Grupo** puede contener un máximo de cuatro ordenadores.


Característica	Función	Descripción
Grupo	Compartir teclado y ratón	Comparta la entrada de teclado y ratón con los ordenadores conectados, pero el control solo lo podrá tener un ordenador cada vez. <b>NOTA:</b> Cuando utilice un ratón con un DPI alto, puede experimentar una respuesta ralentizada de los ordenadores remotos debido a limitaciones de la latencia inalámbrica o de la Wi-Fi. <b>NOTA:</b> Ciertas combinaciones de teclas, teclas de funciones, teclas especializadas y gestos de panel táctil no son compatibles con el control de ordenadores remotos.
	Cruce de ratón	El ratón puede cruzar a otros ordenadores conectados. El punto de cruce se puede determinar a través de la configuración de KVM.
	Compartir el portapapeles	Le permite copiar un texto, imagen o archivos en el portapapeles y compartirlo con otros ordenadores conectados.* <b>NOTA:</b> La función de Cortar y pegar no se puede usar en ordenadores remotos.
	Arrastrar y soltar	Le permite arrastrar y soltar un texto o archivos en otros ordenadores conectados.*

 **PRECAUCIÓN: Dell Display and Peripheral Manager permite compartir de forma segura archivos y contenido entre ordenadores con un cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, no funciona como software antimalware, por lo que no ofrece ninguna búsqueda ni protección frente a archivos maliciosos durante las transferencias. Se recomienda encarecidamente instalar antimalware u otras herramientas de seguridad antes de usar la Transferencia de archivos y contenido en Network KVM.**



**Si prefiere no compartir archivos entre ordenadores, puede acceder a la Configuración de KVM > Administrar grupo para desactivar esta función.**

 **NOTA:** Tiene la opción de ajustar el punto de cruce de ratón a través de la disposición de pantalla del portátil. Si hay una pantalla situada entre los puntos de cruce en la configuración de un monitor con el modo PBP, puede que el ratón no se pueda mover a esa pantalla. En ese caso, puede que Network KVM reorganice automáticamente las posiciones de su monitor.


 **NOTA:** Puede que el **Grupo** establecido no reanude la conexión cuando se reactive **Network KVM** tras estar apagado, cuando se active el ordenador principal desde el modo de suspensión o tras conectar con un monitor compatible. En este caso, puede cambiar manualmente el grupo desde la lista desplegable o bien puede conectar manualmente el ordenador sin conexión desde la página principal de **Network KVM**.


\*Consulte la siguiente tabla para ver las acciones compatibles de Copiar y pegar y Arrastrar y soltar.

	<b>Copiar y pegar</b>	<b>Arrastrar y soltar</b>
<b>Texto (editor)</b>	Compatible	Compatible
<b>Archivo (carpeta)</b>	Compatible	Compatible
<b>Imagen (editor)</b>	Compatible	No compatible
<b>Archivo (editor)</b>	Compatible	Compatible

Cuando copie archivos en otro ordenador, aparecerá un cuadro de diálogo de **Transferencia de archivos**. Puede controlar el progreso de la transferencia actual, ver los errores o cancelar la transferencia.



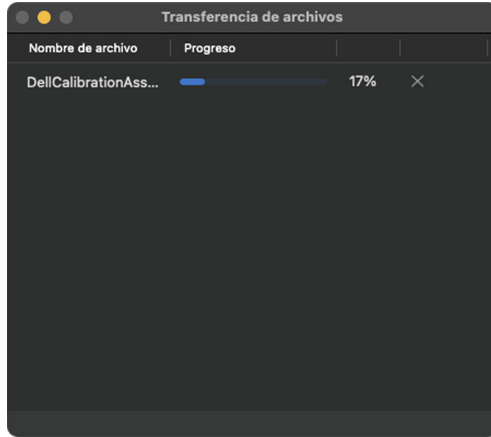


 **NOTA:** No se admite un nombre de archivo con caracteres que estén prohibidos en OSX, lo que incluye " / 0x00(NUL)".




## Visión general del grupo

**Network KVM** muestra una visión general del grupo actual una vez que se completa la configuración de KVM.

 **NOTA:** La visión general de **Network KVM** puede variar en función del tipo de configuración de KVM.



### Una pantalla (PBP desactivado)

- Haga clic en **Configurar pantalla** para acceder a la página de la **Pantalla de configuración de KVM** y cambie la disposición de la pantalla.

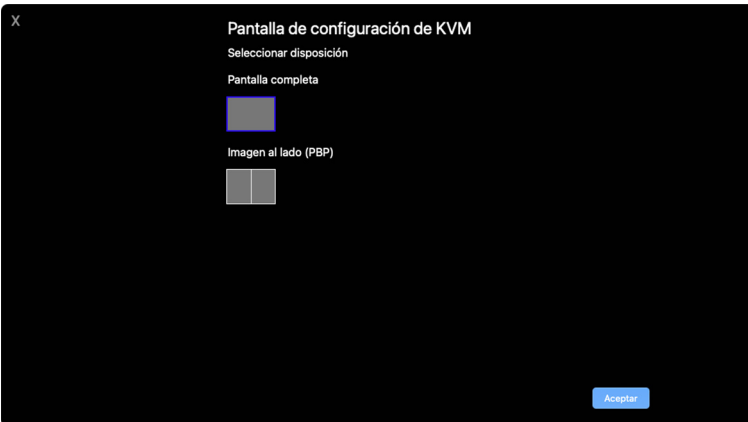



- Haga clic en **Cambie la posición de las pantallas** para acceder a la página **Pantalla** y cambiar la posición de los ordenadores.

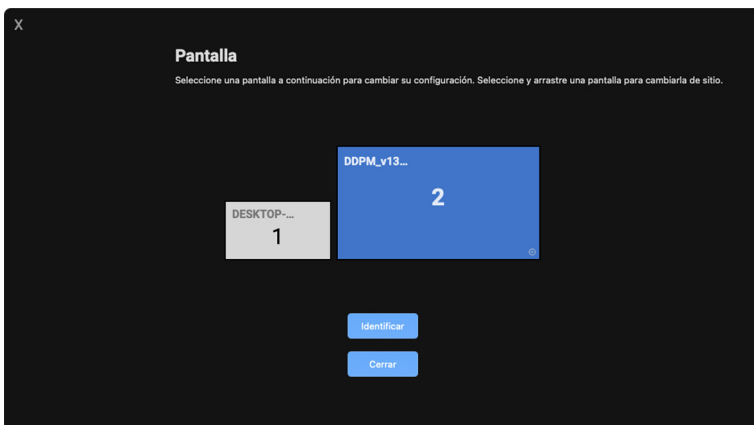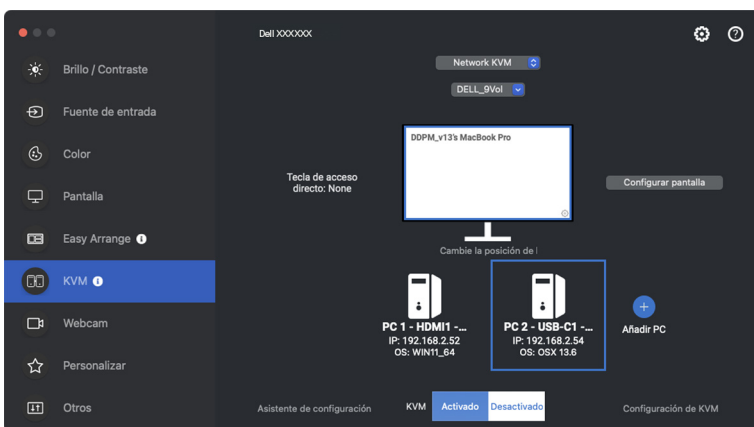

Característica	Función	Descripción
Cambie la posición de las pantallas	Intercambiar pantalla	Arrastre y suelte el bloque de monitor para colocarlo en posición horizontal. El bloque azul y ampliado es el monitor que está conectado al ordenador activo actualmente.
	Identificar	Haga clic en <b>Identificar</b> para mostrar el número de identificación asignado a cada ordenador conectado al monitor.



## Una pantalla (PBP activado)



Característica	Función	Descripción
Una pantalla	Intercambio de vídeo	<ul style="list-style-type: none"><li>· Mueva el cursor al bloque del monitor y haga clic en la flecha que aparece.</li><li>· Arrastre y suelte un bloque de monitor sobre otro bloque de monitor.</li></ul>

 **NOTA:** Para cambiar la tecla de acceso directo al ordenador, consulte [Ajustar la configuración de Network KVM](#).




## Varias pantallas




Característica	Función	Descripción
Varias pantallas	Intercambiar pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mueva el cursor al bloque del monitor y haga clic en la flecha que aparece.</li><li>• Arrastre y suelte un bloque de monitor para colocarlo en posición horizontal.</li></ul>



 **NOTA:** Revise la configuración de pantalla de cada ordenador en su sistema operativo para evaluar la configuración y la disposición de varias pantallas.

 **NOTA:** Puede conectar y controlar hasta cuatro ordenadores en una configuración de **Network KVM**.

 **NOTA:** Si **DDPM** no puede leer la posición de PBP a través de DDC/CI, **Network KVM** seleccionará automáticamente una configuración de varias pantallas, que colocará los ordenadores en posiciones horizontales en lugar de en las posiciones de PBP del monitor.



## Visión general del sistema



Se muestra información de todos los ordenadores de un grupo en la parte inferior del menú de **KVM**. El ordenador local tiene un borde azul. Los ordenadores conectados se muestran en blanco, mientras que los ordenadores desconectados se muestran en gris.


Característica	Función	Descripción
Visión general del sistema	Conectar	<ul style="list-style-type: none"><li>Haga clic con el botón derecho en el bloque de ordenador para visualizar el menú y luego haga clic en <b>Conectar</b> para volver a conectar un ordenador desconectado.</li><li>Haga clic en el botón Conectar para volver a conectar un ordenador desconectado.</li></ul>
	Desconectar	<ul style="list-style-type: none"><li>Haga clic con el botón derecho en el bloque de ordenador para visualizar el menú y luego haga clic en <b>Desconectar</b> para desconectar un ordenador conectado.</li><li>Haga clic en el botón Desconectar para volver a conectar un ordenador desconectado.</li></ul>
Eliminar		Haga clic con el botón derecho en el bloque de ordenador para visualizar el menú y luego haga clic en <b>Eliminar</b> para quitar el ordenador del grupo.
Cambiar PC		En el modo de <b>Una pantalla</b> con PBP desactivado, haga clic en <b>Cambiar PC</b> para cambiar la entrada de vídeo entre ordenadores.



# Ajustar la configuración de Network KVM

Puede cambiar la configuración de **Network KVM** a través de **Configuración de KVM** en la parte inferior derecha del menú de **KVM**.

## Red

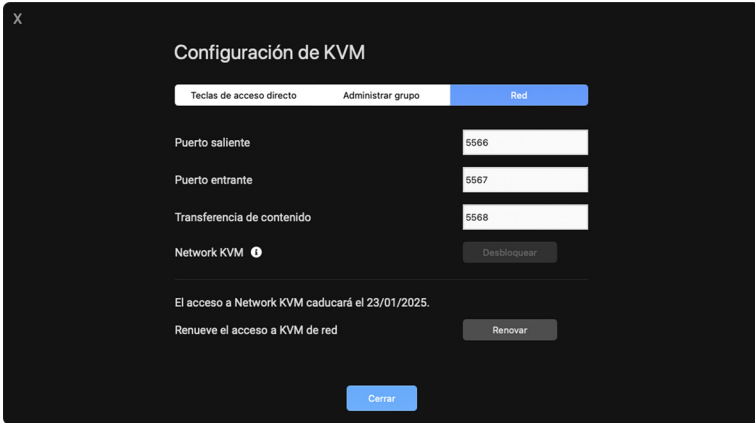

Característica	Función	Descripción
Red	Puertos (Puerto saliente, Puerto entrante, Transferencia de contenido)*	<p>Le permite configurar los puertos de transferencia de archivos y red.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Puerto saliente:</b> ruta de comunicación cifrada para enviar comandos, entradas de teclado, movimientos del ratón y otros datos necesarios.</li><li>• <b>Puerto entrante:</b> ruta de comunicación cifrada para recibir comandos, entradas de teclado, movimientos del ratón y otros datos necesarios.</li><li>• <b>Transferencia de contenido:</b> ruta de comunicación para compartir archivos entre clientes.</li></ul>



Característica	Función	Descripción
Red	Network KVM	Cuando <b>Network KVM</b> detecte una actividad anormal, bloqueará automáticamente la función de red por motivos de seguridad. Pulse el interruptor para desbloquearla.
	Fecha de caducidad del acceso a Network KVM	Para mayor seguridad, <b>Network KVM</b> establece una fecha de caducidad para el acceso a los archivos cada año. Cuando caduque su acceso, debe volver a configurar el grupo.
	Renueve el acceso a KVM de red	Por motivos de seguridad, si su acceso se ve comprometido, puede renovar el acceso. Tras renovar el acceso, tendrá que volver a autenticar sus ordenadores remotos.


\*DDPM ha configurado los números de puerto iniciales para el Puerto saliente, el Puerto entrante y la Transferencia de contenido. Si alguno de los puertos de **Network KVM** no está permitido en su entorno de red, o si aparece un mensaje emergente que especifique que hay un conflicto de número de puerto con otro programa, vuelva a asignar un número de puerto entre 1024 y 49151. Cada número de puerto debe ser distinto de los demás.

## Administrar grupo


Puede cambiar la configuración de los cinco grupos más recientes.




Característica	Función	Descripción
Administrar grupo	Renombrar grupo	Haga clic en el nombre o en el botón de lápiz para editar el nombre del grupo.
	Eliminar grupo	Haga clic en el botón Eliminar para eliminar el grupo.
	Conexión automática	Seleccione la casilla de verificación para renombrar automáticamente el grupo cuando se inicie DDPM.
	Permitir transferencia de contenido	Seleccione la casilla de verificación para permitir el uso compartido del portapapeles y los archivos.

 **NOTA:** La configuración de la transferencia de contenido y la conexión automática siguen la configuración inicial del creador del grupo y se pueden modificar en la **Configuración de KVM**. La configuración se sincronizará con otros ordenadores conectados en el mismo grupo.

### Teclas de acceso directo

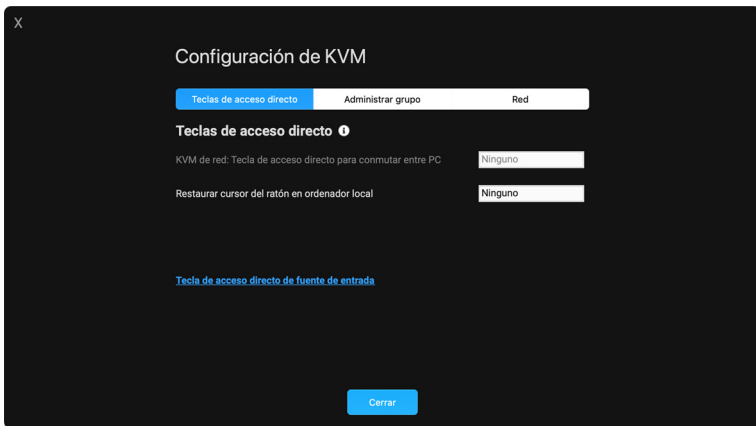

Característica	Función	Descripción
Teclas de acceso directo	KVM de red: Tecla de acceso directo para conmutar entre PC	Pulse esta tecla de acceso directo para conmutar entre las fuentes de ordenadores en el modo de <b>Una pantalla</b> .
	Restaurar cursor del ratón en ordenador local.	Mueva el control de nuevo al monitor principal del ordenador que tiene conectado el teclado. El cursor del ratón volverá al centro del monitor principal. <b>NOTA:</b> Si el monitor principal del ordenador no está activo, <b>Network KVM</b> cambiará la fuente de entrada del monitor al ordenador. <b>NOTA:</b> Cuando el teclado y el ratón estén conectados al monitor con <b>USB KVM</b> habilitado, al pulsar la tecla de acceso directo <b>Restaurar cursor del ratón en ordenador local</b> , el control volverá al ordenador al que estén conectados físicamente el teclado y el ratón. Puede consultar la configuración de <b>USB KVM</b> o asignar manualmente el control a un ordenador remoto.
	Tecla de acceso directo de fuente de entrada	Asigne una tecla de acceso para conmutar entre las fuentes de entrada.


 **NOTA:** La configuración de la tecla de acceso en Network KVM se sincronizará automáticamente con el resto de ordenadores conectados en el grupo.





# Uso de la webcam


## Configuración de la webcam

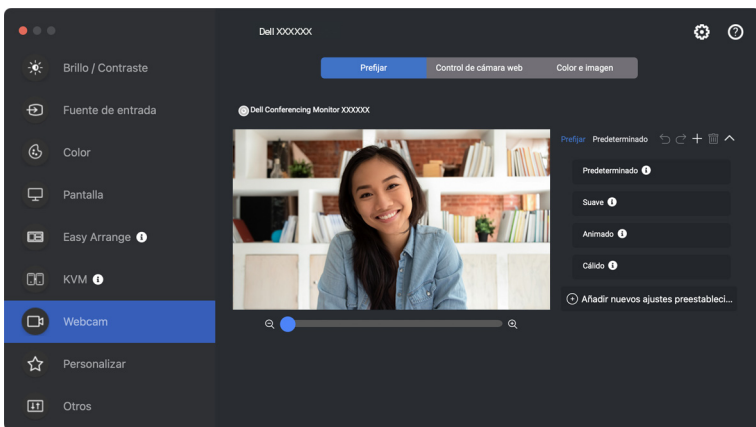

Característica	Función	Descripción
Selección de cámara y vista previa	Selección de cámara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione las cámaras conectadas.</li></ul>
	Ventana de vista previa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ver imágenes de la cámara en tiempo real.</li></ul>
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acerque y aleje la vista previa de la cámara.</li></ul>
Control de cámara web	Preajuste de cámara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elija entre las opciones proporcionadas el preajuste que mejor se adapte a su estilo según el modo en que desee que aparezca la imagen en la cámara. También puede crear un preajuste personalizado.</li></ul>




Característica	Función	Descripción
Control de cámara web	Encuadres automáticos de AI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga el encuadre siempre. La función <b>Encuadres automáticos de AI</b> le mantendrá siempre en el centro de la imagen, independientemente de adonde se mueva.</li> <li>La configuración <b>Encuadres automáticos de AI</b> (no se encuentra disponible en WB3023) son: <ul style="list-style-type: none"> <li>Transición de la cámara: Activado o Desactivado.</li> <li>Sensibilidad de seguimiento: Normal o Rápido.</li> <li>Tamaño del marco: Estrecho o Estándar.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA:</b> La función <b>Encuadres automáticos de AI</b> está disponible en el siguiente modelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Webcam: WB7022 y WB5023.</li> <li>Monitor: U3223QZ, U3223KB, U3223KBA, y monitores de la serie P.</li> </ul>
	Campo de vista	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede establecer el ángulo de visualización ajustando su campo de vista en 65°, 78° o 90° si está disponible.</li> </ul>
Micrófono	Micrófono de cámara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puede activar o desactivar el micrófono integrado para optimizar la claridad de la comunicación y garantizar un espacio de trabajo personal.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> El Micrófono de cámara está disponible en los siguientes modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Webcam: WB5023 y WB3023</li> </ul>

 **NOTA:** Cuando utilice la **Cámara** por primera vez, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Cámara** en su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Cámara**.



## Control de cámara web



Puede ajustar las opciones de **Encuadres automáticos de AI** y sus subconfiguraciones (si se encuentran disponibles), **Campo de vista**, **Zoom**, **El enfoque automático**, **Prioridad**, y Cambio de cámara en la sección **Control de cámara web** de la interfaz de usuario.

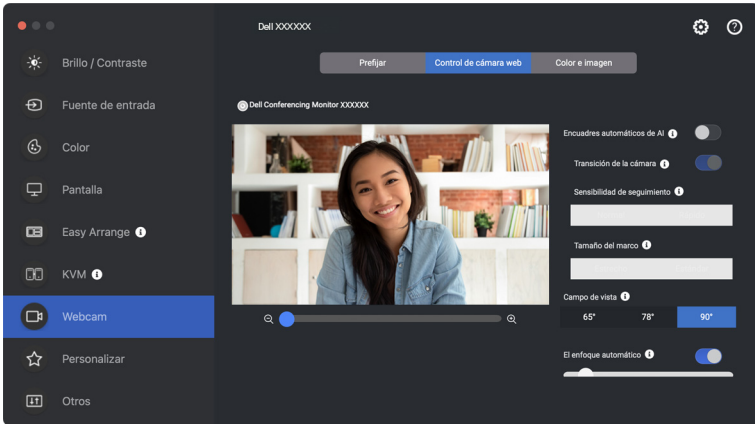

## Color e imagen

Se puede ajustar la corrección automática para optimizar la calidad de la imagen en distintas condiciones de iluminación utilizando la función **HDR** (Alto rango dinámico). La Dell Webcam (Webcam de Dell) cuenta con otras opciones, como **El balance automático de blancos**, **El Brillo**, **La nitidez**, **El contraste**, **La saturación** y **Antiparpadeo**, que le facilitarán la tarea de obtener la imagen como desee. La interfaz de usuario es sencilla e intuitiva, por lo que podrá hacerlo fácilmente.



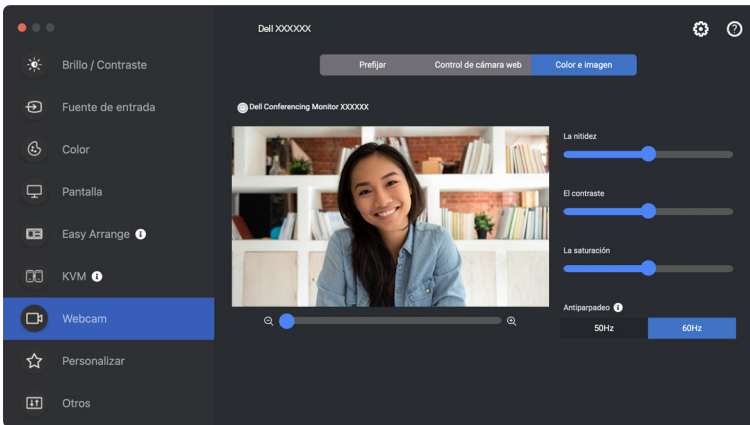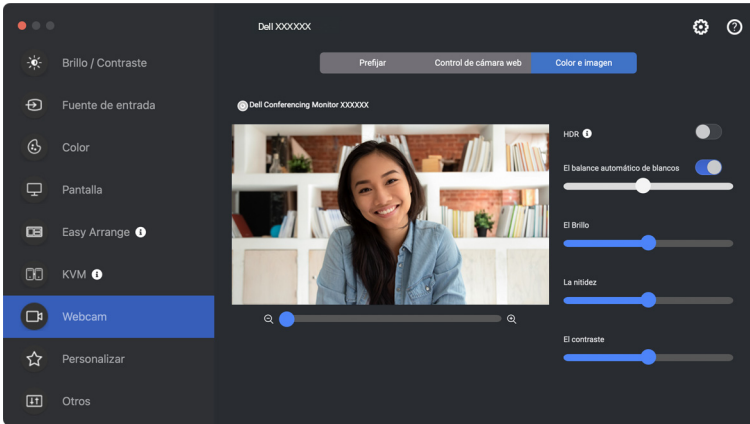

**NOTA:** Las funciones **Encuadres automáticos de AI** (si está disponible) y **HDR** están disponibles en todas las pantallas y webcams Dell compatibles que estén conectadas al Mac utilizando cualquier tipo de cable USB salvo los siguientes modelos que deben conectarse al Mac utilizando el cable USB 3.0:

- Webcam: WB7022


Cuando utilice la Cámara por primera vez, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Cámara** en su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Cámara**.




# Personalizar la configuración

## Cambiar la configuración del Iniciador de menús

1. Haga clic en **Configurar** para cambiar la función de acceso rápido en el **Iniciador de menús**.

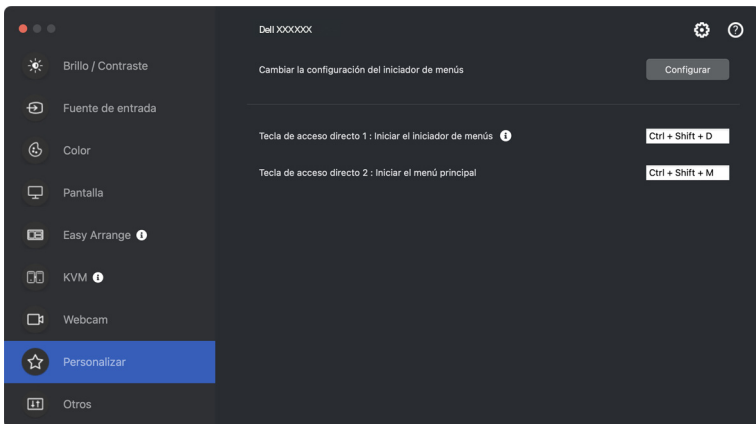


2. Seleccione la función en la lista desplegable. Haga clic en **Añadir función** para añadir más funciones al **Iniciador de menús**.

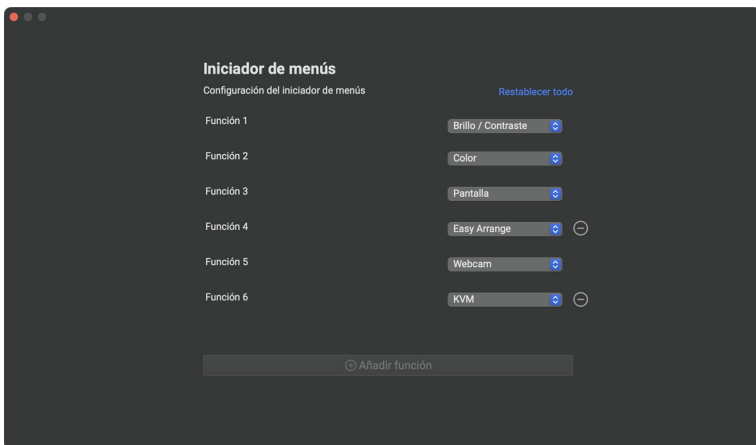


3. Haga clic en **Restablecer todo** para restablecer las funciones del **Iniciador de menús**.



 **NOTA:** Las funciones disponibles pueden variar dependiendo de la configuración del monitor.


## Cambiar la configuración de la tecla de acceso directo para iniciar DDPM

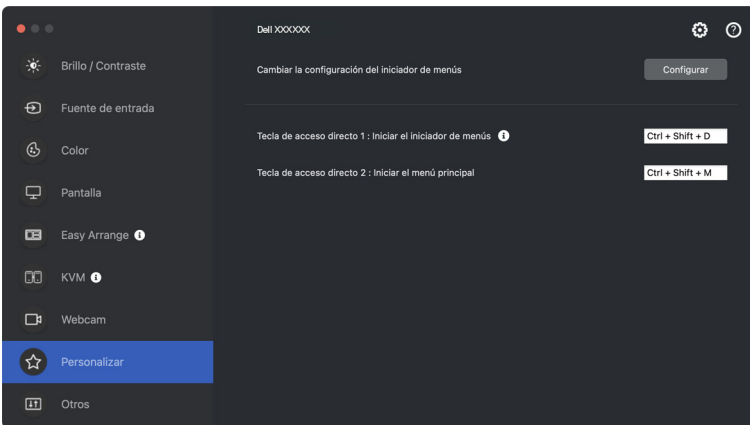

Característica	Función	Descripción
Personalizar	Iniciar el iniciador de menús	Pulse Ctrl+Mayús+D para abrir el <b>Iniciador de menús</b> del monitor en el que se encuentre actualmente el puntero del ratón.
	Iniciar el menú principal	Pulse Ctrl+Mayús+M para abrir el <b>Menú principal</b> del monitor en el que esté situado actualmente el puntero del ratón.

## Aplicar opciones de ahorro de energía

En los modelos Dell compatibles, las opciones de conservación de energía PowerNap están disponibles en el menú **Otros**. Puede elegir establecer el brillo del monitor en el nivel mínimo o poner el monitor en espera cuando se activa el salvapantallas.

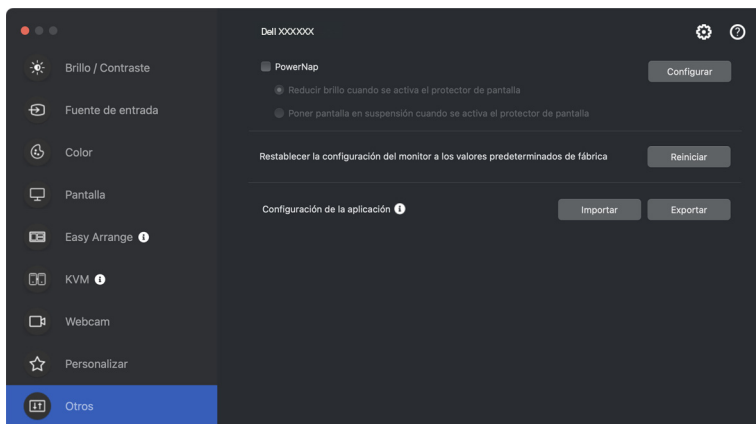


**NOTA:** La opción **PowerNap** está deshabilitada en PBP o PIP para evitar que afecte a las actividades normales.



# Restablecer la configuración del monitor

Haga clic en **Reiniciar** para restablecer toda la configuración del monitor bajo el menú **Otros**.


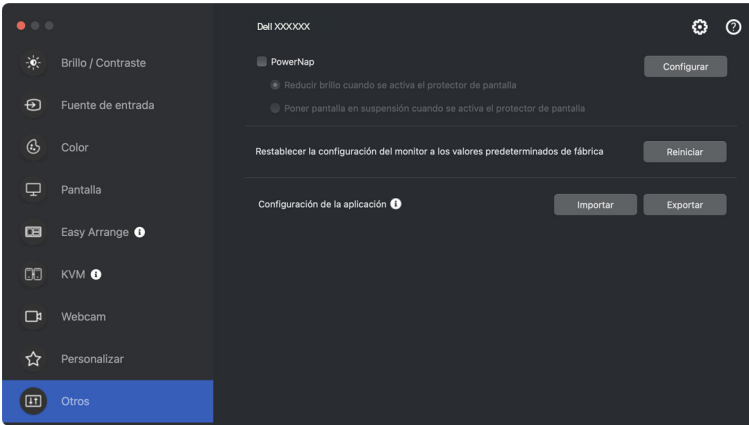





# Importar/Exportar la configuración de la aplicación


Puede usar esta función para exportar la configuración de un monitor e importarla en otro monitor que sea el mismo modelo.


1. Haga clic en **Exportar** para almacenar en un archivo una copia de la configuración del monitor y de la aplicación del monitor seleccionado y luego haga clic en **OK** cuando se haya completado la exportación.

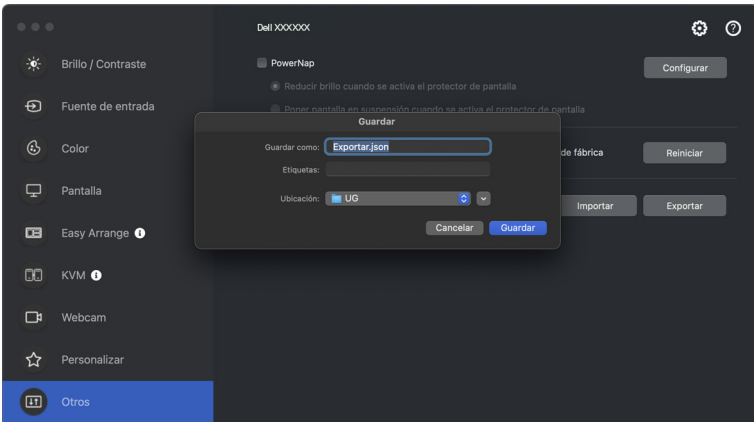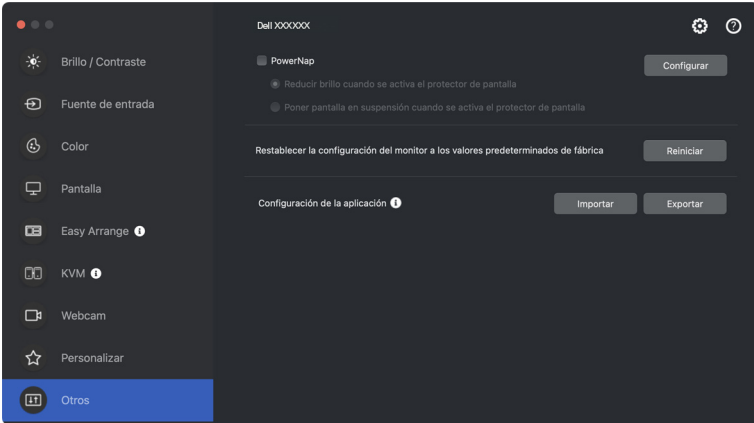

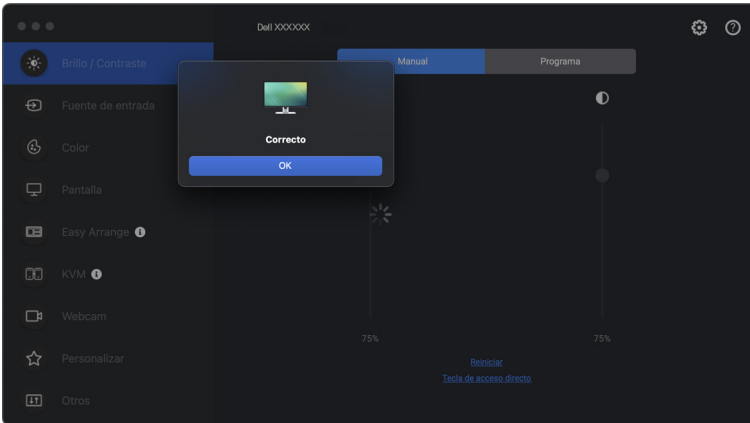

2. Para importar la configuración de un archivo exportado anteriormente, haga clic en **Importar** y seleccione el archivo. La configuración del monitor se aplicará a todas las pantallas conectadas que sean el mismo modelo.

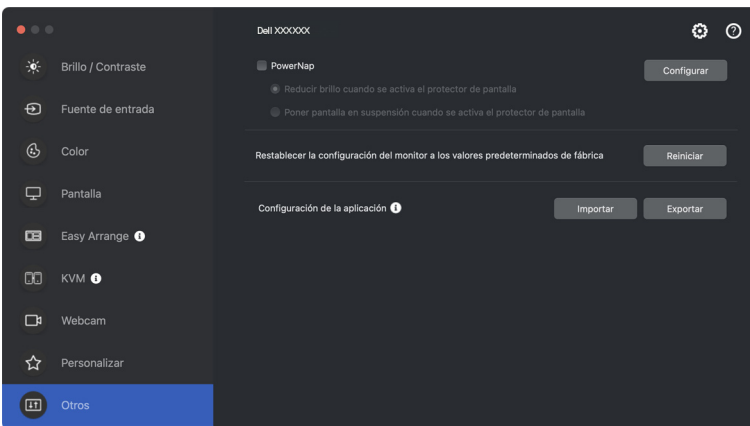

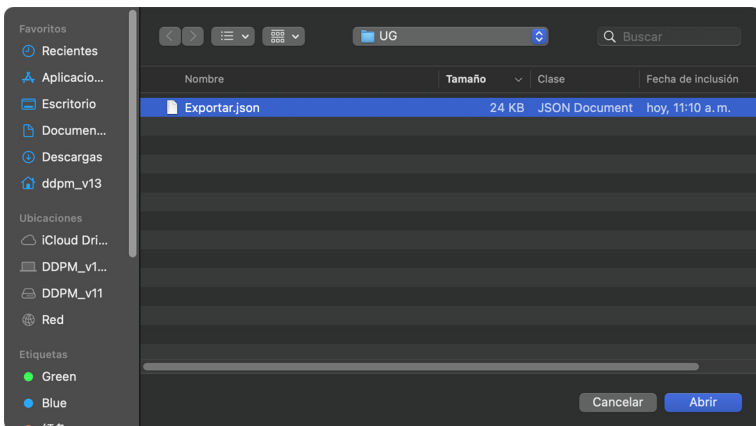


3. Una vez importado el archivo, DDPM se reiniciará.




# Restablecimiento de las posiciones de la aplicación


Dell Display and Peripheral Manager puede ayudar a restablecer las ventanas de la aplicación a sus posiciones cuando vuelva a conectar su ordenador al monitor (o monitores). Acceda a esta función haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de Dell Display and Peripheral Manager en la bandeja del sistema.

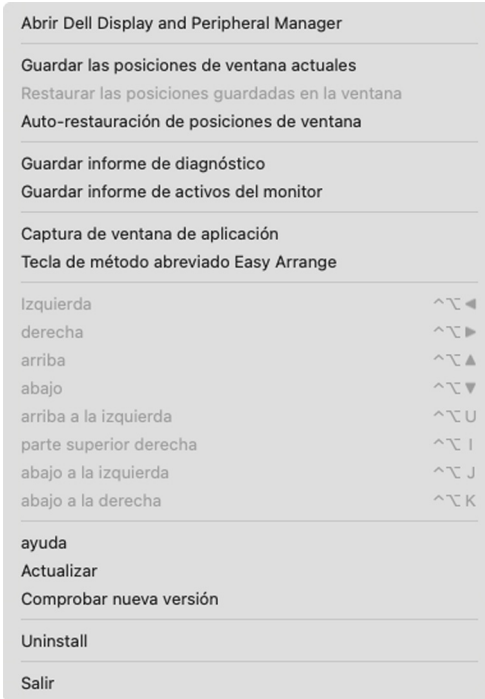


Para volver a su disposición favorita, seleccione **Guardar las posiciones de ventana actuales** y luego **Restaurar las posiciones guardadas en la ventana**.

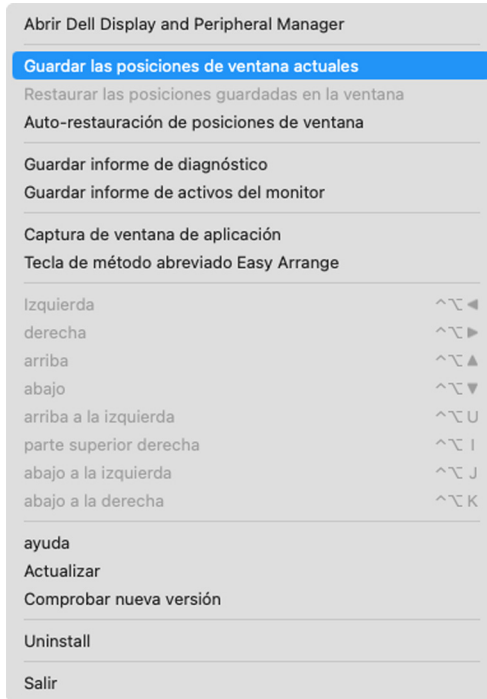

Si elige **Auto-restauración de posiciones de ventana**, se controlarán las posiciones de las ventanas de las aplicaciones y serán recordadas por Dell Display and Peripheral Manager. Dell Display and Peripheral Manager colocará automáticamente las ventanas de las aplicaciones en su posición original cuando vuelva a conectar su ordenador al monitor (o monitores).

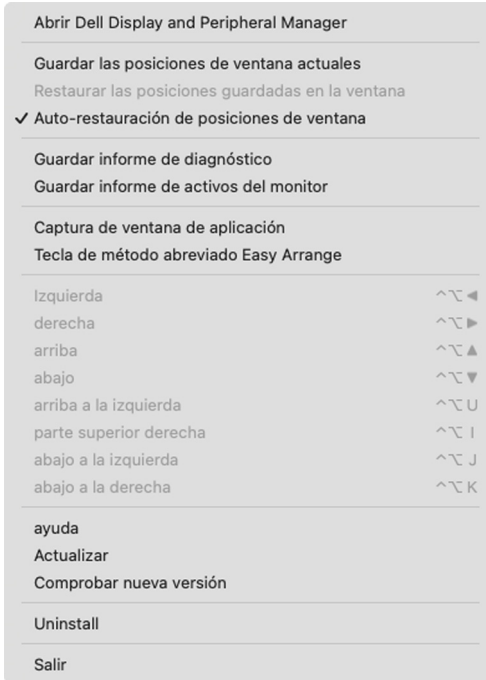


**NOTA:** Si la opción **Auto-restauración de posiciones de ventana** está deshabilitada, vaya a **Preferencias del sistema - Dock y barra de menús** y habilite **Minimizar ventanas** en el icono de la aplicación.

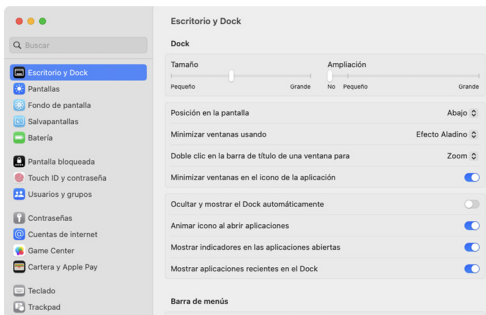

Puede utilizar monitores con diferentes modelos y resoluciones en su rutina diaria, y también puede aplicar diferentes disposiciones de ventanas. Dell Display and Peripheral Manager registra el monitor que ha reconectado y restablece las posiciones de la aplicación en consecuencia.



Si necesita reemplazar un monitor en una configuración de matriz de monitor, podrá guardar la disposición de ventanas antes de realizar el cambio y restablecer la disposición después de conectar el monitor nuevo.

 **NOTA: Deberá mantener las aplicaciones activas para poder beneficiarse de esta característica. Dell Display and Peripheral Manager no inicia aplicaciones. Utilice la Memoria sencilla para las tareas más utilizadas.**



# Configuración adicional

Hay opciones de configuración adicionales en **Configuración**. Haga clic en el icono **Configuración** en la esquina superior derecha del menú para hacer cambios.

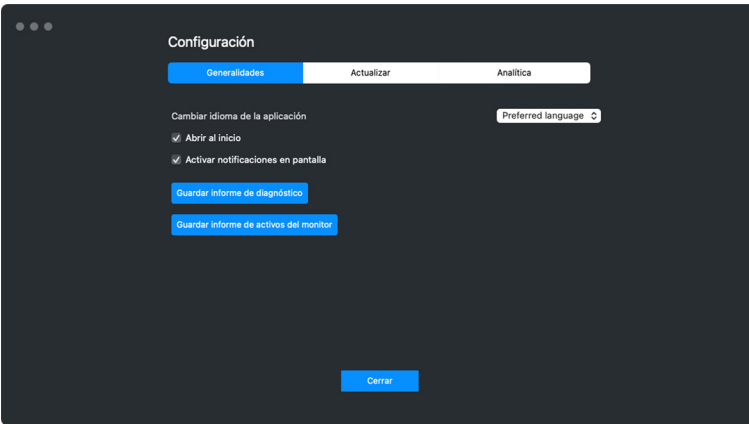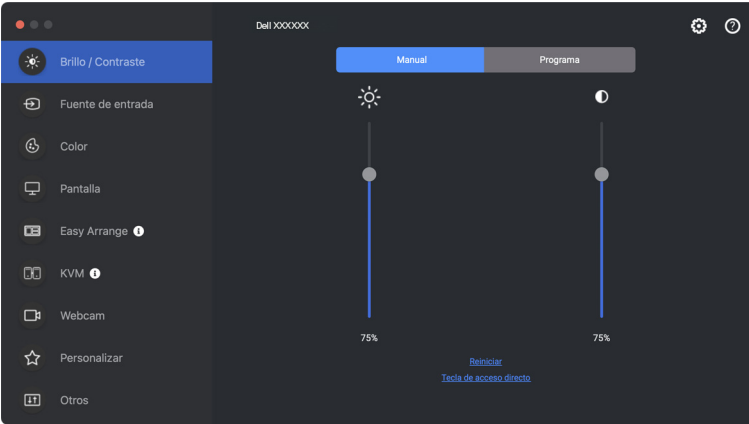




<b>Característica</b>	<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
Generalidades	Cambiar idioma de la aplicación	Elija el idioma que prefiera de la lista.
	Abrir al inicio	<b>DDPM</b> se iniciará cuando se inicia el ordenador.
	Activar notificaciones en pantalla	Permite que <b>DDPM</b> muestre mensajes de notificación.
	Guardar informe de diagnóstico	Haga clic en <b>Guardar informe de diagnóstico</b> para guardar el informe de diagnóstico. El informe contiene información relacionada con el sistema y el monitor junto con los registros de tiempo de ejecución de DDPM.
	Guardar informe de activos del monitor	Haga clic en <b>Guardar informe de activos del monitor</b> para guardar el informe de activos. El informe contiene información de los Datos de identificación de reproducción extendida (EDID) para todos los monitores conectados.




# Ayuda

Encontrará información adicional sobre el software y el monitor en **Ayuda**. Haga clic en el icono “?” para acceder a la pantalla **Ayuda**.

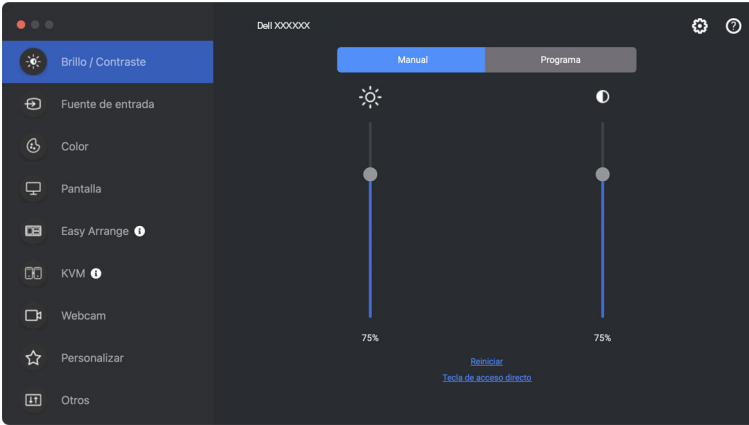


Puede obtener información sobre el software haciendo **haga clic aquí**. También puede obtener el nombre del modelo, la etiqueta de servicio, la fecha de fabricación y la información del firmware del monitor o la cámara web. Haga clic en **Cerrar** para salir de la pantalla **Ayuda**.

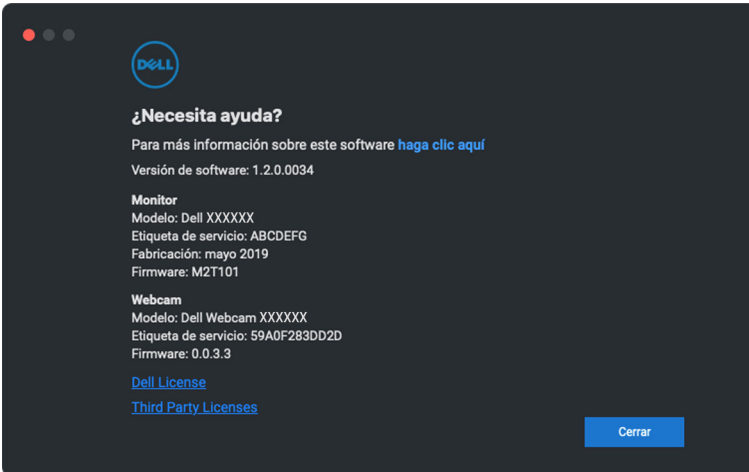


# Solución de problemas

Si Dell Display and Peripheral Manager no trabaja con su monitor o webcam, mostrará el siguiente icono y mensaje en el menú de estado.

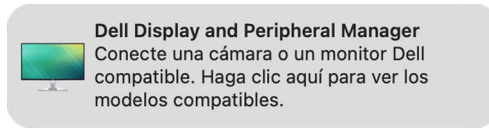

Al hacer clic en el icono de DDPM, Dell Display and Peripheral Manager mostrará un mensaje de error más detallado.



Recuerde que Dell Display and Peripheral Manager solo funciona con determinados monitores o webcams de la marca Dell. Dell Display and Peripheral Manager no es compatible con monitores o webcams de otros fabricantes.

## Monitores y webcams Dell no compatibles con Dell Display and Peripheral Manager

Puede que Dell Display and Peripheral Manager no funcione con los siguientes monitores o webcams:

- los modelos de monitor o webcam de Dell no incluidos en la lista de modelos compatibles con Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Para más información, consulte <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Monitores, webcams y accesorios no incluidos en la lista de modelos compatibles con Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Los monitores virtuales e inalámbricos no son compatibles con DDC/CI
- Modelos de Mac anteriores al año 2018
- macOS anterior a la versión 11



## No se ha podido detectar un monitor o webcam Dell compatible

Si Dell Display and Peripheral Manager no puede identificar o establecer comunicación con una webcam o un monitor Dell compatible, siga estos pasos para solucionarlo:

1. DDPM no funcionará si el monitor externo está configurado como **Usar como reflejo de pantalla de retina integrada**. Cambie la configuración de pantalla para configurar el monitor externo para usarlo como **Pantalla principal** o como **Pantalla extendida**.  
La Configuración de pantalla está disponible en el menú de Apple > Preferencias del sistema > Pantallas.
2. Si la conexión del cable HDMI no funciona, cambie para usar el cable ascendente USB y HDMI. Vuelva a iniciar DDPM.
3. Compruebe el OSD del monitor para asegurarse de que la opción **DDC/CI** está habilitada.
4. Elimine cualquier estación de acoplamiento o alargador de cable o convertor entre el monitor y el puerto de la tarjeta gráfica. Algunos alargadores, concentradores o convertidores de bajo coste pueden no ser compatibles con DDC/CI y hacer que falle Dell Display and Peripheral Manager. Actualice el controlador de dicho dispositivo si está disponible la última versión.
5. Compruebe si la webcam se ha detectado en la sección USB de la Información del sistema.
6. Después de desconectar la webcam, espere unos segundos para volver a conectarla al ordenador.
7. Reinicie el sistema.

## No se puede conectar con Network KVM

Si tiene dificultades para conectar con un ordenador remoto a través de **Network KVM**, siga estos pasos para solucionar el problema:

1. Consulte la página del **Firewall** en **Configuración del sistema**. Si el firewall está habilitado, haga clic en **Opciones...** y asegúrese de que **DDPM** se ha añadido a la lista y tiene ajustada la opción **Permitir conexiones entrantes**.
2. Asegúrese de que **DDPM** tiene permiso para comunicarse a través del firewall de antivirus.
3. Póngase en contacto con su administrador de red y confirme que todos los puertos de red (por defecto, 5566, 5567, 5568) están abiertos tanto para la comunicación de entrada como para la de salida.



## Network KVM cambia a otro grupo

**Network KVM** cambia de forma inesperada a otro grupo durante el uso normal. Esto se debe a que **Network KVM** vincula el monitor conectado a un grupo cuando:

- el usuario crea un grupo.
- el usuario selecciona un grupo.

Para optimizar el uso, **Network KVM** intenta reanudar la conexión con el grupo que tenga la máxima prioridad. Si la conexión falla, **Network KVM** dejará de funcionar para intentar conectar con otro grupo. Cuando esto ocurra, puede seleccionar manualmente el grupo que desea usar en el menú de KVM.

## Compatibilidad entre las DDPM aplicaciones instaladas en su sistema.

DDPM es compatible hacia atrás con la versión anterior. Se recomienda usar siempre la versión más reciente de DDPM.

## Obtener más información sobre la solución de problemas

Puede utilizar las opciones **Guardar informe de diagnóstico** o **Guardar informe de activos del monitor** para proporcionar más información al centro de servicio de Dell para la solución de problemas.

### Guardar informe de diagnóstico

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de DDPM y seleccione **Guardar informe de diagnóstico** o bien haga clic en el botón **Guardar informe de diagnóstico** desde **Configuración**. El informe contiene información relacionada con el sistema y el monitor junto con los registros de tiempo de ejecución de DDPM.

### Guardar informe de activos del monitor

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de DDPM y seleccione **Guardar informe de activos del monitor** o bien haga clic en el botón **Guardar informe de activos del monitor** desde **Configuración**. El informe contiene información de los Datos de identificación de reproducción extendida (EDID) para todos los monitores conectados.



Abrir Dell Display and Peripheral Manager

---

**Guardar las posiciones de ventana actuales**  
 Restaurar las posiciones guardadas en la ventana  
 Auto-restauración de posiciones de ventana

---

**Guardar informe de diagnóstico**  
**Guardar informe de activos del monitor**

---

**Captura de ventana de aplicación**  
**Tecla de método abreviado Easy Arrange**

---

Izquierda	^ \ ◀
derecha	^ \ ▶
arriba	^ \ ▲
abajo	^ \ ▼
arriba a la izquierda	^ \ U
parte superior derecha	^ \ I
abajo a la izquierda	^ \ J
abajo a la derecha	^ \ K

---

ayuda

**Actualizar**  
 Comprobar nueva versión

---

Uninstall

---

Salir

Configuración

Generalidades Actualizar Analítica

Cambiar idioma de la aplicación Preferred language ▾

Abrir al inicio

Activar notificaciones en pantalla

Guardar informe de diagnóstico


Guardar informe de activos del monitor

Cerrar



# Mejorar DDPM

Active la opción **Ayude a Dell a mejorar automáticamente sus productos y servicios** si acepta que se envíen automáticamente al servidor de Dell sus datos de uso y diagnóstico. Estos datos ayudan a Dell a mejorar sus productos y servicios.

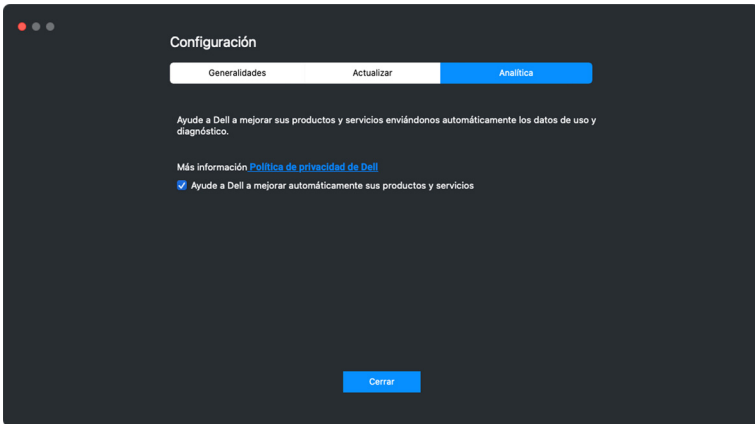


# Actualizar el software DDPM y el firmware de la cámara web y el monitor

Si su ordenador está conectado a Internet, se le pedirá que actualice a una versión más reciente el software de DDPM, el firmware del monitor o el firmware de la cámara web cuando esté disponible. Se recomienda descargar e instalar la versión más reciente de la aplicación DDPM y del firmware del monitor o de la cámara web.

## Actualizar el software de DDPM


Puede comprobar si hay una nueva versión de DDPM haciendo clic con el botón derecho en el icono de Dell Display and Peripheral Manager y seleccionar **Comprobar nueva versión**.

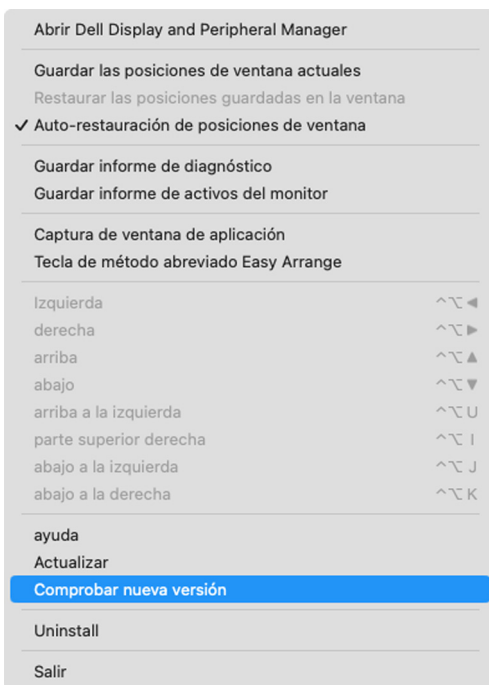




Haga clic en **Actualizar** en **Configuración** para actualizar el software de DDPM o el firmware del dispositivo.

También puede comprobar si hay una nueva versión haciendo clic en **Buscar actualizaciones** en **Configuración**.

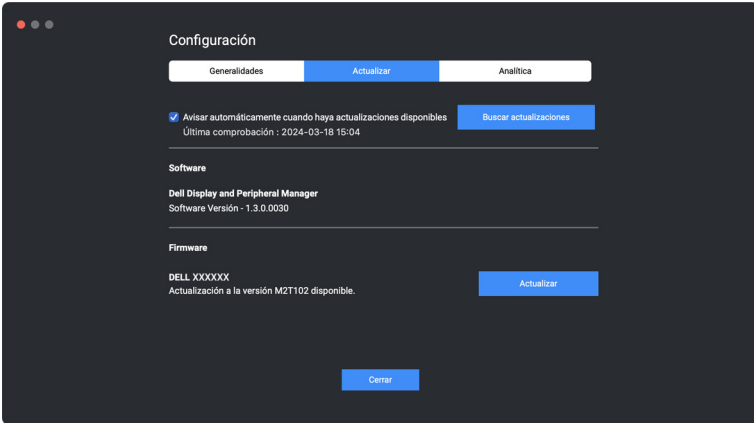


## Actualizar el firmware del monitor

1. Haga clic en **Actualizar** para descargar el archivo pkg. Cuando se haya completado la descarga, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Siga las instrucciones en pantalla para desconectar el resto de monitores antes de hacer clic en **Sí**.

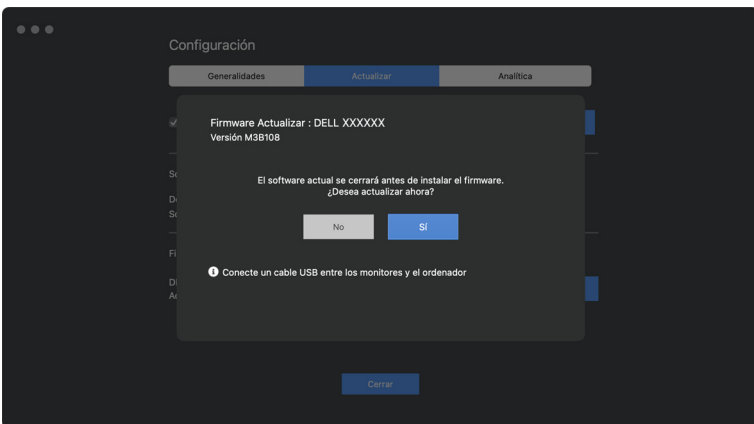

**2. DDPM** no estará disponible temporalmente. Tal vez necesite esperar a que se complete la actualización del firmware.

- ✎ **NOTA: DDPM** lleva a cabo una actualización muy silenciosa y solo muestra una notificación del resultado de la actualización si las notificaciones en pantalla están habilitadas.





- ✎ **NOTA: La Herramienta de actualización del firmware del monitor** actualiza todos los monitores con el mismo modelo en orden.
- ✎ **NOTA: DDPM** se recupera automáticamente una vez que se complete la actualización del firmware del monitor.




# Actualizar el firmware de la cámara web


La versión del firmware de la cámara web aparece en el cuadro de diálogo **Ayuda**. El firmware de la cámara web se puede actualizar en el cuadro de diálogo **Configuración**. Puede hacer clic en **Actualizar** para descargar y actualizar inmediatamente el firmware de la Dell Webcam (Webcam de Dell).

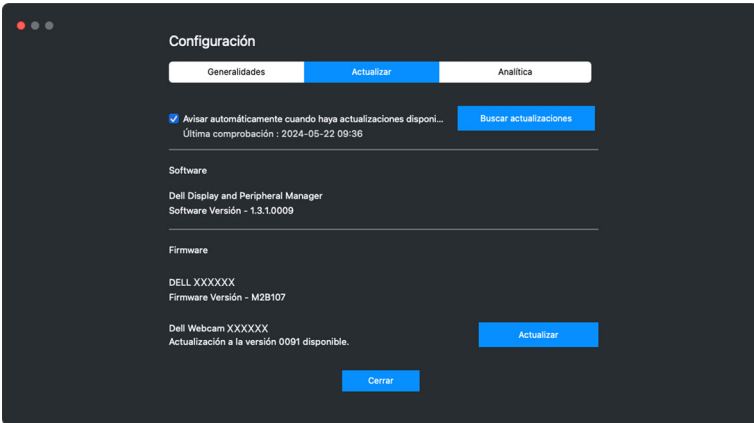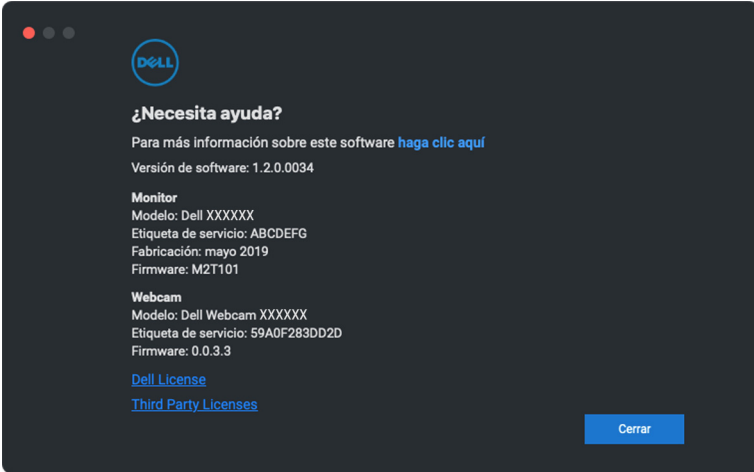

# Desinstalación del software DDPM

Puede desinstalar DDPM haciendo clic con el botón derecho en el icono Dell Display and Peripheral Manager y seleccionar **Desinstalar**.

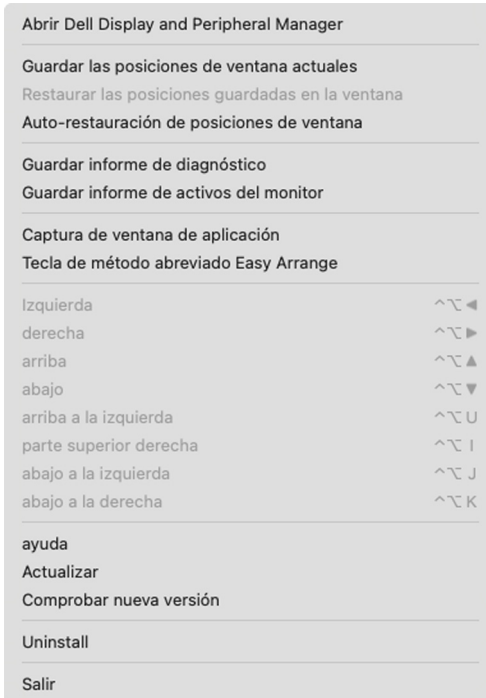

 **NOTA:** Para desinstalar DDPM, es necesario que tenga privilegios de administrador en su Mac para continuar.

