

YeYian® USER'S MANUAL KEYBOARD+MOUSE PHOENIX SERIES 3000


360mm

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 3000

YeYian

USER'S MANUAL

MANUAL DE USUARIO

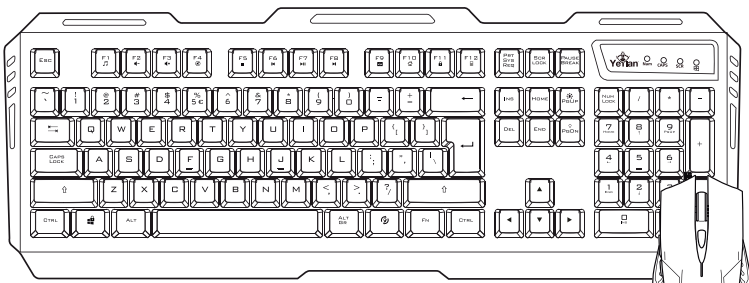

BACKLIGHT KEYBOARD
TECLADO RETROILUMINADO

MOUSE OF MULTIPLE DPI'S
RATÓN MÚLTIPLES DPI'S


MULTIMEDIA CONTROL USING FN KEY
CONTROL DE MULTIMEDIA POR TECLA FN

ERGONOMICALLY DESIGNED MOUSE
RATÓN DE DISEÑO ERGONÓMICO

PRECISE OPTICAL TRACKING
SEGUIMIENTO ÓPTICO PRECISO

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 3000

YeYian

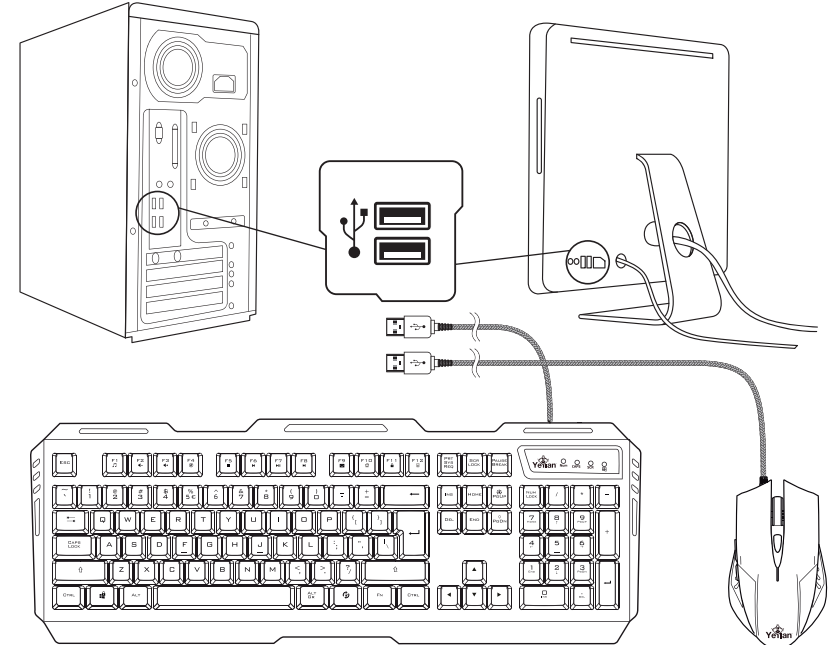

PLUG THE PHOENIX 3000 INTO THE USB PORTS OF YOUR COMPUTER.
CONECTE EL PHOENIX 3000 EN LOS PUERTOS USB DE SU COMPUTADORA.

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 3000

YeYian

Keyboard Specifications / Especificaciones del Teclado	
Rated Current Voltaje	5 V ± 0.5 Vdc = 100mAh 5 V ± 0.5 Vcc = 100mAh
Dimensions Tamaño	18.50 in x 6.69 in x 1.45 in 470 mm x 170 mm x 37 mm
Weight Peso	794 g
Interface Interfaz	USB
Activating Key Pressure Presión para Activar la Tecla	70 ± 10 g
Resistance Resistencia	16 g


Mouse Specifications / Especificaciones del Ratón	
Buttons Botones	6
DPI	800/1200/2400/3200 DPI
Interface Interfaz	USB
Rated Power Voltaje	5 Vdc = 40 mAh 5 Vcc = 40 mAh
Sensor	Pixart PMW3168
Weight Peso	135 g

150mm

360mm

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 3000

YeYian

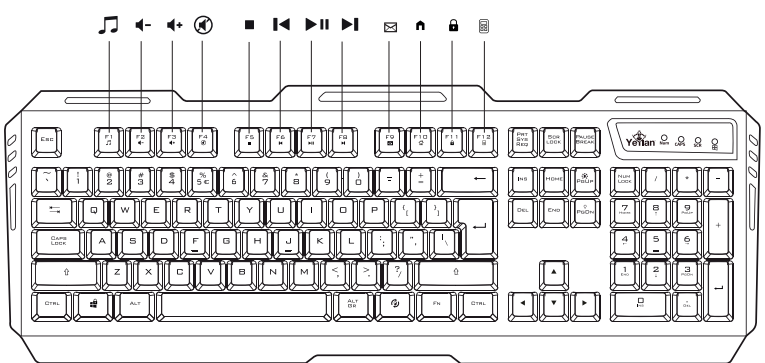


- FN + F1 = **MUSIC PLAYER**
REPRODUCTOR DE MÚSICA
- FN + F2 = **VOLUME DOWN**
BAJAR VOLUMEN
- FN + F3 = **VOLUME UP**
SUBIR VOLUMEN
- FN + F4 = **MUTE SOUND**
SILENCIAR SONIDO
- FN + F5 = **STOP PLAY**
DETENER REPRODUCCIÓN
- FN + F6 = **PLAY PREVIOUS TRACK**
REPRODUCIR PISTA ANTERIOR
- FN + F7 = **PLAY / PAUSE**
REPRODUCIR / PAUSAR
- FN + F8 = **PLAY NEXT TRACK**
REPRODUCIR SIGUIENTE PISTA
- FN + F9 = **EMAIL APPLICATION**
CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO
- FN + F10 = **BROWSER**
NAVEGADOR
- FN + F11 = **BLOCK**
BLOQUEAR
- FN + F12 = **CALCULATOR**
CALCULADORA

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 3000

YeYian

EXCHANGE THE STEERING KEYS.
INTERCAMBIAR LAS TECLAS DE DIRECCIÓN.

BACKLIGHT BRIGHTNESS.
BRILLO DE LA LUZ DE FONDO.

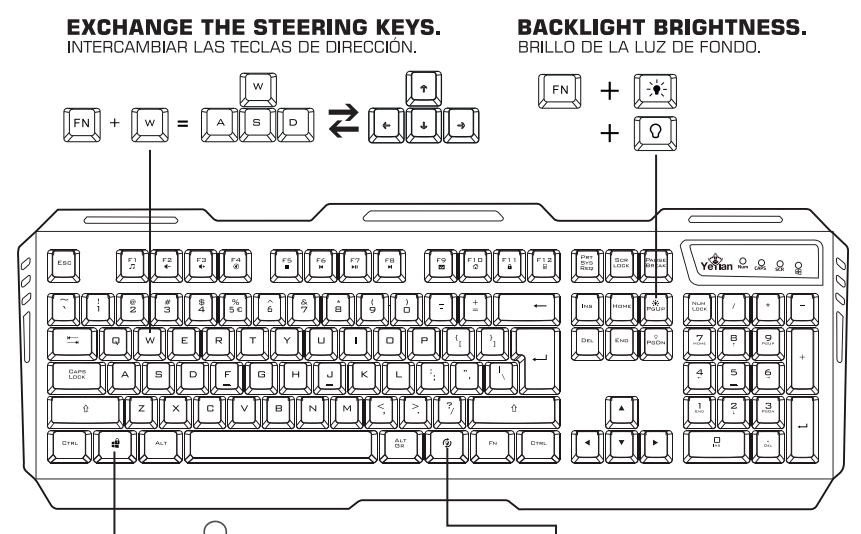


BLOCK WINDOWS KEY.
BLOQUEAR LA TECLA DE WINDOWS.

DEACTIVATE / CHANGE THE BACKLIGHT.
DESACTIVAR / CAMBIAR LA LUZ DE FONDO.

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 3000

YeYian

MIDDLE BUTTON / SCROLL WHEEL
BOTÓN CENTRAL / RUEDA DE DESPLAZAMIENTO

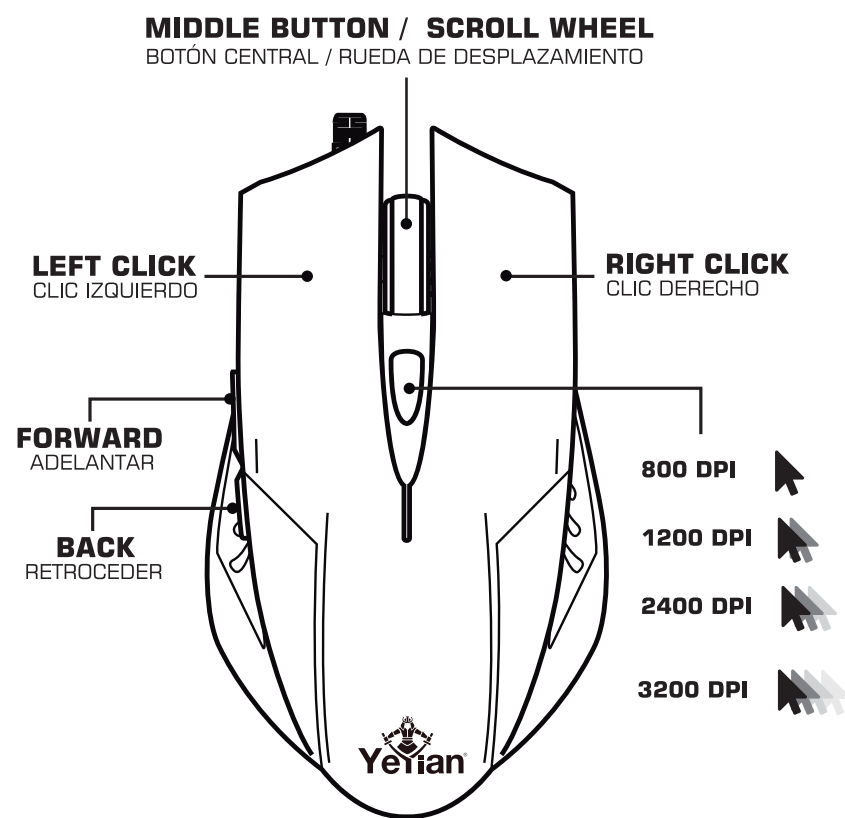

LEFT CLICK
CLIC IZQUIERDO

RIGHT CLICK
CLIC DERECHO

FORWARD
ADELANTAR

BACK
RETROCEDER

800 DPI

1200 DPI

2400 DPI

3200 DPI

150mm