

Estación de Monitoreo

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Recomendaciones

La herramienta necesaria para el ensamblaje del escritorio es un destornillador de cruz y una llave Allen.

Gracias por seleccionar la estación de monitoreo de la serie DESK01/B. La información contenida en este manual le ayudará en el armado del producto, además de proporcionar todas las características físicas, las piezas incluidas y recomendaciones de uso.


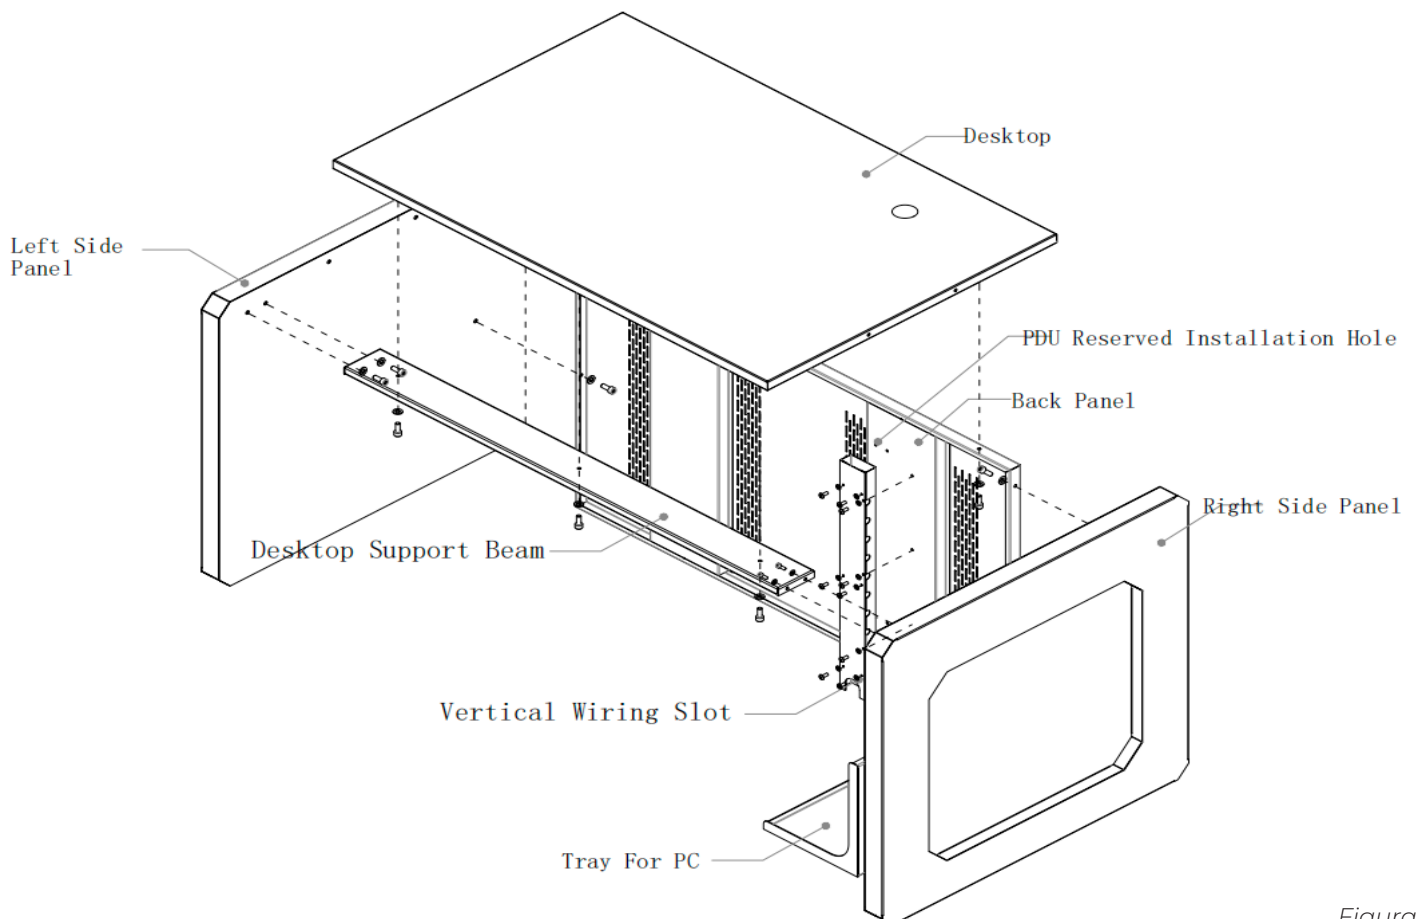


Figura 1




M6*15 Screw & M6 washer

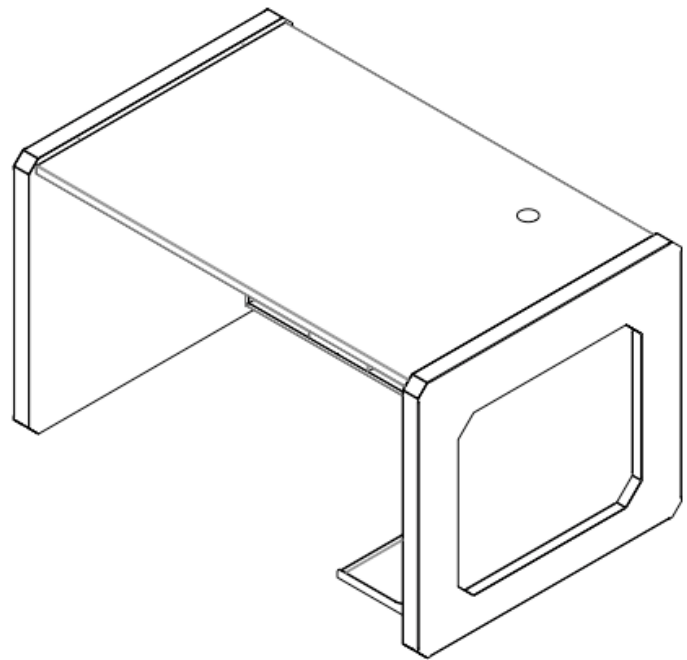

Pan Head Screw M4*10 & M4 Washer


1. Coloque el panel lateral izquierdo y el panel lateral derecho en ambos lados. (Véase la Figura 1).

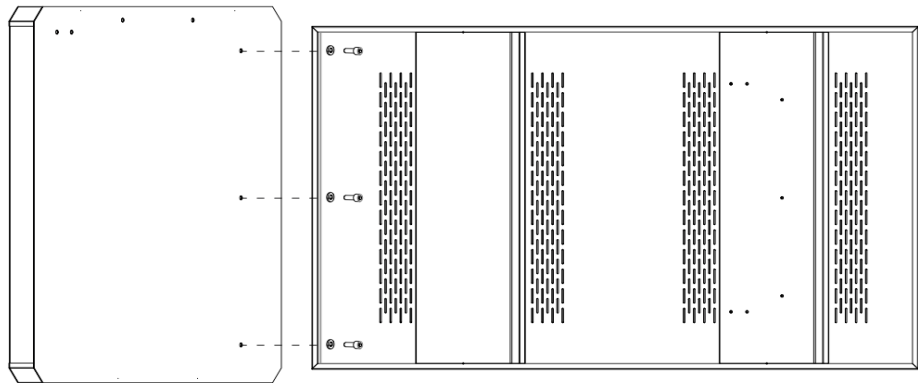

2. Conecte el panel trasero a la parte trasera de ambos paneles laterales con tornillos hexagonales internos M6*15 y arandelas M6, como se muestra en el dibujo anterior.

3. Fije la barra de soporte del escritorio a la parte superior delantera de los paneles laterales izquierdo y derecho con tornillos hexagonales internos M6*15 y arandelas M6. (Véase la Figura 1).

4. Coloque la superficie del escritorio sobre el panel trasero y la barra de soporte del escritorio. Instale la superficie del escritorio con tornillos hexagonales internos M6*15 y arandelas M6, después de alinear los orificios de montaje. (Véase la Figura 1)

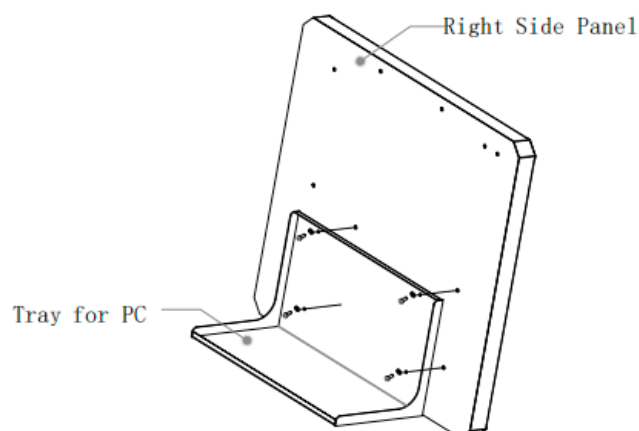

Tray for PC Installation Drawing

5. Instale la bandeja en el panel lateral derecho con tornillos M6*15 y arandelas M6, como se muestra en el dibujo anterior.
6. Fije el conducto vertical de cables en el lado derecho del panel trasero con tornillos de cabeza cilíndrica M4*10 y arandelas M4. (Véase la Figura 1).



EQUIPOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V
Calle Méndez y 20 # 2001, Colonia Pacifico,
Tel. (614) 4120126
C.P. 31030. Chihuahua, Chih, México