

Jabra GN

MANUAL DE
USUARIO



EVOLVE2 50

Tecnología para el nuevo ritmo de la vida

©2024 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China

MODELO: HSC175W



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en www.jabra.com/doc

1. Bienvenido.....	5
2. Descripción general del Jabra Evolve2 50.....	6
2.1 Accesorios incluidos	
2.2 Accesorios opcionales	
3. Cómo se coloca.....	8
3.1 Estilos de sujeción	
3.2 Ajuste de los auriculares	
3.3 Copas plegables	
4. Qué indican los LED.....	11
5. Cómo se conecta.....	12
5.1 Conexión con un ordenador	
5.2 Emparejar con un dispositivo Bluetooth*	
5.3 Multiuso*	
6. Cómo se usa.....	15
6.1 Llamadas y música	
6.2 Luces de ocupado	
6.3 Silenciar o activar el sonido utilizando el brazo del micrófono	
6.4 Responder una llamada utilizando el brazo del micrófono	
6.5 Gestión de varias llamadas	
6.6 Guía por voz	
6.7 Tono lateral	
6.8 Configuración de fábrica	

7. Software y firmware	24
7.1 Jabra Direct	
7.2 Actualización del firmware	
8. Ayuda.....	25
8.1 Preguntas frecuentes	
8.2 Cuidados de los auriculares	
8.3 Cómo limpiar su dispositivo Jabra	

1. Bienvenido

Gracias por utilizar el Jabra Evolve2 50.
¡Esperamos que disfrute de él!

Características del Jabra Evolve2 50

- Diseñados para el máximo confort gracias a la tecnología Jabra AirComfort
- Silencie su entorno con Cancelación Activa de Ruido (ANC)
- Trabaje con profesionalismo en cualquier lugar, mediante la tecnología de micrófonos con cancelación de ruido
- Sonido optimizado para uso personal y profesional
- Rápida conectividad dual y plug and play
- Certificados para las principales plataformas de reuniones virtuales

2. Descripción general del Jabra Evolve2 50

Izquierdo


Derecho



*Se requiere la variante de auriculares para Microsoft Teams

**No disponible en todas las variantes de auriculares


2.1 Accesorios incluidos

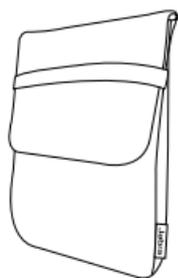

Bolsa de transporte

2.2 Accesorios opcionales

Accesorios opcionales disponibles en jabra.com/accessories

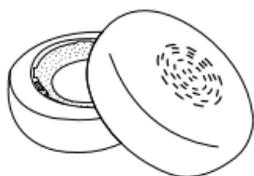

Almohadillas de recambio

3. Cómo se coloca

3.1 Estilos de sujeción

Variante mono




Variante estéreo



3.2 Ajuste de los auriculares

Diadema

Ajuste la diadema para que los auriculares se adapten cómodamente a su cabeza.

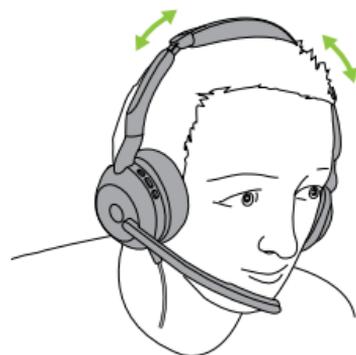


Variante estéreo



Variante mono

Brazo articulado

Es importante colocar el micrófono cerca de la boca. El brazo articulado se puede doblar para colocarlo mejor.

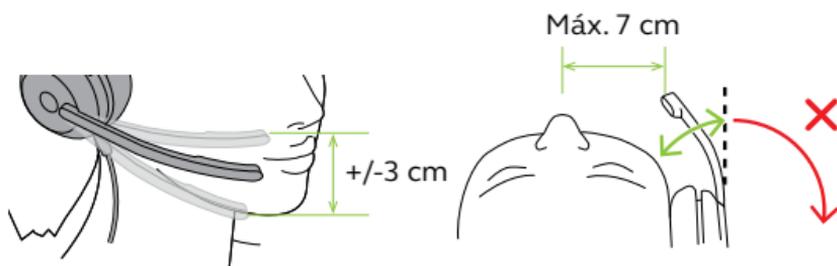


NOTA DE SEGURIDAD:

Los micrófonos se pueden utilizar potencialmente para grabar conversaciones privadas.

3.3 Copas plegables

Las copas pueden plegarse en plano para guardarlas.

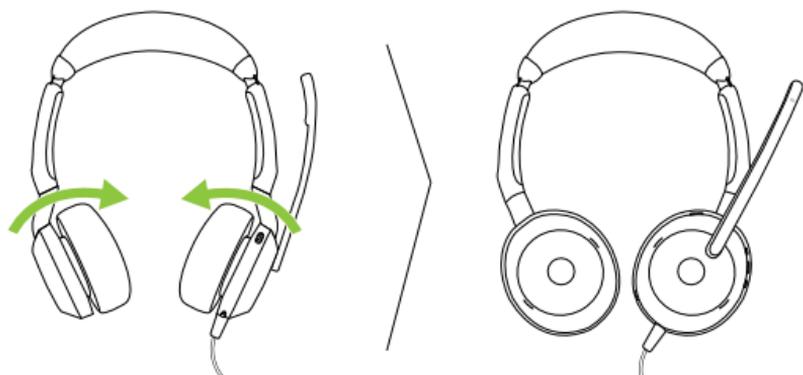

4. Qué indican los LED




*se requiere la variante de auriculares para Microsoft Teams

**No disponible en todas las variantes de auriculares

5. Cómo se conecta

5.1 Conexión con un ordenador

Conecte los auriculares a un puerto USB C o USB A del ordenador.

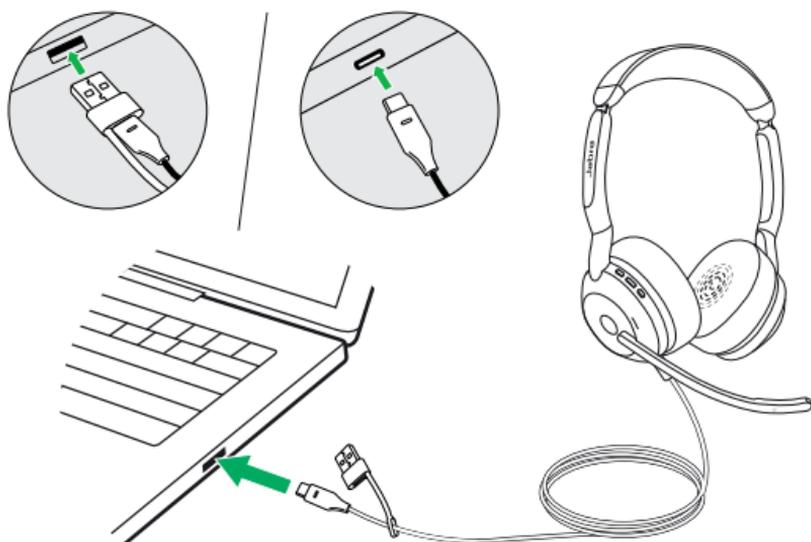

Antes del primer uso, se recomienda actualizar los auriculares al firmware más reciente mediante Jabra Direct o Jabra Sound+.

NOTA DE SEGURIDAD:

No hay cifrado para el intercambio de datos entre los auriculares y los dispositivos o puertos USB.

5.2 Emparejar con un dispositivo Bluetooth*

1. Conecte los auriculares a un puerto USB del ordenador.
2. Mantenga pulsado el botón **Bluetooth** durante 2 segundos hasta que el LED parpadee en color azul.
3. Siga las instrucciones por voz para emparejar su dispositivo Bluetooth.



Antes del primer uso, se recomienda actualizar los auriculares al firmware más reciente mediante Jabra Direct o Jabra Sound+.

NOTA DE SEGURIDAD:

Los auriculares utilizan una conexión Bluetooth segura con un tamaño de clave de cifrado de 128 bits. Si el dispositivo Bluetooth no admite conexiones seguras, no podrá emparejarse ni conectarse a los auriculares.


*No disponible en todas las variantes de auriculares

5.3 Multiuso*

Los auriculares se pueden emparejar con hasta 8 dispositivos Bluetooth y se pueden conectar a un dispositivo Bluetooth. Los auriculares pueden aceptar múltiples llamadas entrantes desde cualquiera de los dos dispositivos.

*No disponible en todas las variantes de auriculares

6. Cómo se usa

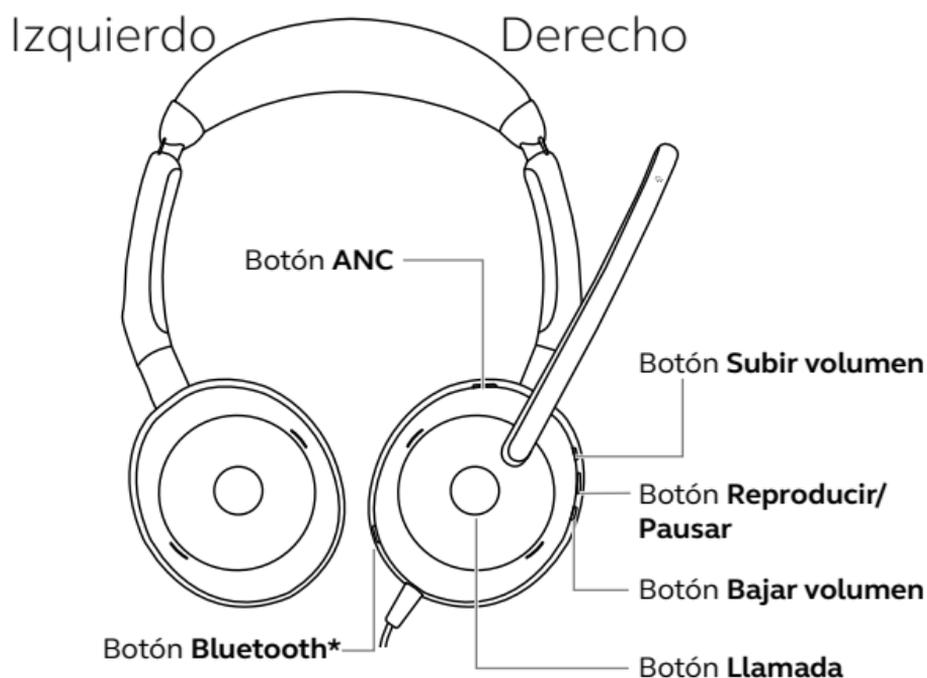

*No habilitado en todas las variantes

6.1 Llamadas y música

Derecho	Llamadas y música
	<p>Pulse el botón Call (Llamada)</p> <p>Responder una llamada</p> <p>También puede mover el micrófono hacia abajo para responder una llamada.</p>
	<p>Pulse el botón Call (Llamada)</p> <p>Finalizar una llamada</p>
	<p>Pulse dos veces el botón Call (Llamada)</p> <p>Rechazar una llamada</p>
	<p>Pulse el botón Call (Llamada) (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)</p> <p>Llevar Microsoft Teams al primer plano en el ordenador*</p>
	<p>Pulse el botón Call (Llamada) (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)</p> <p>Unirse a una reunión activa en Microsoft Teams*</p>
	<p>Pulse el botón Call (Llamada) (si ha iniciado sesión en Microsoft Teams)</p> <p>Ver llamadas perdidas y mensajes de voz en Microsoft Teams*</p>
	<p>Mantenga pulsado durante un segundo el botón Call (Llamada)* (durante una reunión de Microsoft Teams)</p> <p>Levantar/bajar la mano durante una reunión de Microsoft Teams</p>

*se requiere la variante de auriculares para Microsoft Teams



Reproducir/Pausar música

Pulse el botón **Play/pause** (Reproducir/Pausar) mientras escucha música

Silenciar o activar el sonido del micrófono

Pulse el botón **Play/pause** (Reproducir/Pausar) cuando esté en una llamada

Ajustar volumen

Pulse el botón **Volume up** (Subir volumen) o **Volume down** (Bajar volumen) cuando esté hablando por teléfono o escuchando música

Pista siguiente

Mantenga pulsado el botón **Volume up** (Subir volumen) durante 1 segundo



Reiniciar pista o ir a la pista anterior

Mantenga pulsado (1 segundo) el botón **Volume down** (Bajar volumen) para reiniciar la pista actual

Mantenga pulsado dos veces para reproducir la pista anterior

Luz de ocupado encendida/apagada

Pulse los botones **Volume up** (Subir volumen) y **Volume down** (Bajar volumen) al mismo tiempo




Activar/Desactivar ANC

Pulse el botón **ANC**


6.2 Luces de ocupado

Para indicar a los demás que está ocupado, las luces de ocupado de los auriculares se iluminan automáticamente en rojo cuando está en una llamada. Para encender o apagar manualmente las luces de ocupado, pulse simultáneamente los botones **Volume up** (Subir volumen) y **Volume down** (Bajar volumen).

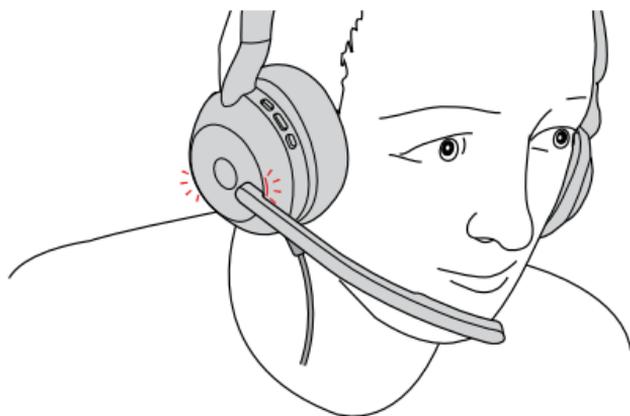

6.3 Silenciar o activar el sonido utilizando el brazo del micrófono

El micrófono de los auriculares se puede silenciar moviendo el brazo del micrófono hacia arriba o bien se puede activar moviéndolo hacia abajo. Esta función está activada por defecto y puede desactivarse mediante Jabra Direct en el ordenador.

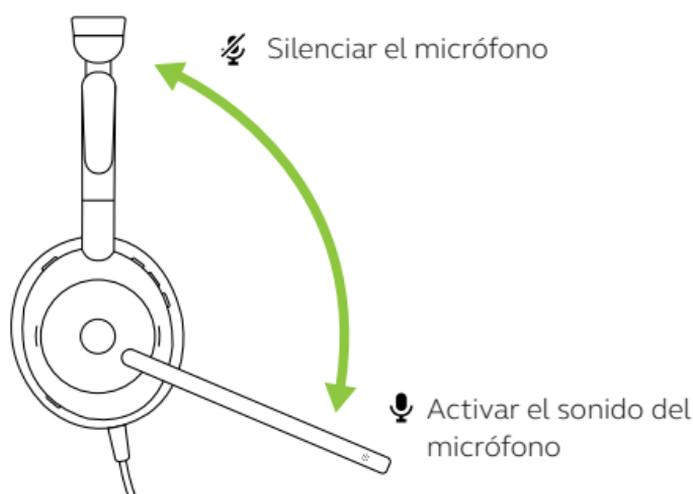


NOTA DE SEGURIDAD:

Los sensores del brazo articulado del micrófono se pueden utilizar potencialmente para detectar la presencia de un usuario.

6.4 Responder una llamada utilizando el brazo del micrófono

Mueva el brazo del micrófono hacia abajo, cerca de la boca, para responder una llamada entrante. Esta función está activada por defecto y puede desactivarse mediante Jabra Direct en el ordenador.

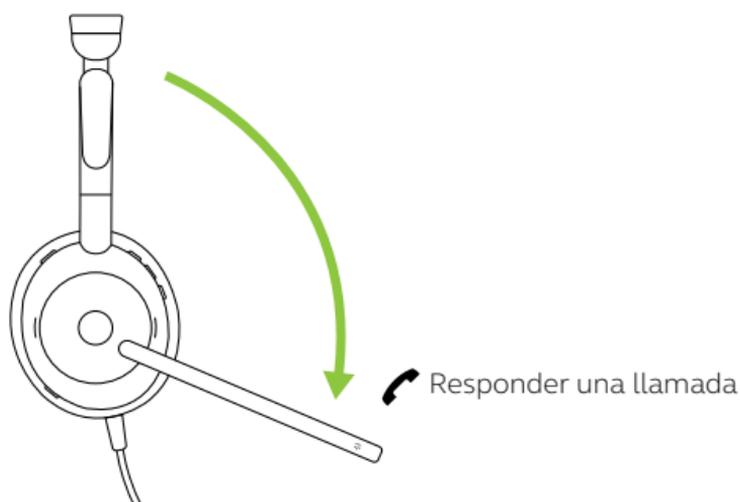

NOTA DE SEGURIDAD:

Los sensores del brazo articulado del micrófono se pueden utilizar potencialmente para detectar la presencia de un usuario.

6.5 Gestión de varias llamadas

Los auriculares pueden recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Call (Llamada)
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante*	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Call (Llamada)
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa*	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Call (Llamada)
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Call (Llamada)

*Solo variantes de auriculares para UC

6.6 Guía por voz

La guía por voz consiste en mensajes que guían al usuario durante la configuración o que informan sobre el estado de los auriculares.

La guía por voz está activada de forma predeterminada.



Activar/
Desactivar la
guía por voz

Mantenga pulsados durante 5 segundos el botón **ANC** y el botón **Volume up** (Subir volumen) hasta que oiga una notificación en los auriculares.

También puede usar Jabra Direct en el ordenador para activar o desactivar la guía por voz.

Para ver la lista actualizada de idiomas compatibles, consulte Jabra Direct en el ordenador.

6.7 Tono lateral

El tono lateral le permite oír mejor su propia voz durante una llamada.

Los ajustes del tono lateral pueden configurarse con Jabra Direct en el ordenador.

6.8 Configuración de fábrica

Al restaurar los auriculares se borrará la lista de dispositivos conectados y se restaurarán todos los ajustes.

Derecho

Restablecer los auriculares



Restaurar la lista y los ajustes de emparejamiento

Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y de que no haya ninguna llamada activa. Mantenga pulsados durante 3 segundos los botones **Call** (Llamada) y **Volume up** (Subir volumen) simultáneamente hasta que el LED se ilumine en rosa y oiga un aviso en los auriculares.

7. Software y firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct es una aplicación de escritorio diseñada para dar soporte, actualizar y gestionar los dispositivos Jabra para garantizar su óptimo rendimiento.



Descargue la última versión gratis en jabra.com/direct

7.2 Actualización del firmware

Antes del primer uso, se recomienda actualizar los auriculares al firmware más reciente mediante Jabra Direct. Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra. Jabra Direct le notificará cuando el firmware se esté actualizando o cuando haya una actualización de firmware disponible. Conecte los Evolve2 50 a un ordenador con el cable USB.

8. Ayuda

8.1 Preguntas frecuentes

Consulte las preguntas frecuentes, certificaciones y especificaciones técnicas de Jabra Evolve2 50 en jabra.com/support

8.2 Cuidados de los auriculares

- Guarde los auriculares siempre en el estuche.
- Se recomienda mantener los auriculares siempre entre -10 °C y 50 °C (14 °F y 122 °F).

8.3 Cómo limpiar su dispositivo Jabra

Siga estas buenas prácticas higiénicas para mantener limpio su producto.

1. Aplique agua y jabón lavavajillas en un paño, asegurándose de escurrir el exceso de líquido para que el paño no esté empapado. Utilice solo agua y jabón; no utilice productos de limpieza agresivos.
2. Limpie suavemente el producto, asegurándose de que quede limpio y sin capa de espuma en la superficie.
3. Déjelo reposar durante al menos un minuto.
4. Aclare la superficie limpiándola con un paño ligeramente humedecido, utilizando solo agua.
5. Déjelo secar.
6. Si no está utilizando el producto, no lo apoye en superficies sucias para mantenerlo limpio y guárdelo en la bolsa de transporte.