


ACTECK

ELITE
SERIES

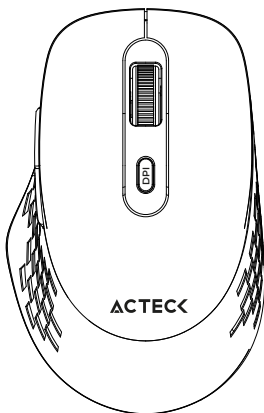

OPTIMIZE FLOW MI480

Mouse Inalámbrico


AC-939836 / AC-939843 / AC-939850

¡Gracias por adquirir nuestro mouse inalámbrico!
A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

Contenido del Paquete:

- 1 Mouse
- 2 Baterías AAA
- 1 Dongle USB 2.4 MHz (para conexión inalámbrica)


Diagrama de producto:




- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Switch de encendido | 4. Botón Izquierdo | 7. Control de DPI |
| 2. Dongle USB 2.4 MHz | 5. Botón Derecho | 8. Botón Adelante |
| 3. Tapa de baterías | 6. Scroll + Botón | 9. Botón Atrás |

Conexión Inalámbrica con Dongle USB 2.4 MHz:

1. Retire la tapa inferior del mouse, coloque las baterías incluidas y retire el Dongle.
2. Enciende el mouse con el interruptor que se encuentra en la parte inferior.

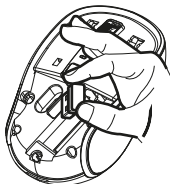

3. Inserta el dongle USB 2.4 MHz en un puerto USB disponible en tu computadora.
4. Espera unos segundos para que la computadora detecte el dongle. No es necesario instalar ningún controlador adicional.

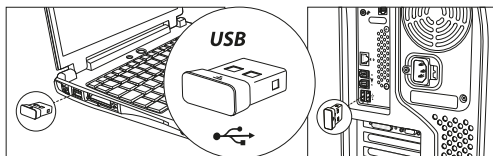

Ajuste DPI:

Presione el botón dedicado cambiar las DPI, cuenta con 3 niveles de ajuste 800/1200/1600.

Solución de problemas:

- Si los botones no responden, verifica que las baterías están bien colocadas y no estén descargadas.
- Experimenta con la sensibilidad del mouse para encontrar la configuración de DPI que mejor se adapte a tus necesidades.
- Si tu computadora no detecta el mouse al primer intento retira el dongle y vuelve a conectarlo al puerto usb.

Advertencias

Lea las siguientes advertencias de seguridad antes de usar el dispositivo.

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad, los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Si tienes una duda o comentario
de nuestro producto visita:

www.ateck.com

f AteckMexico | **@** Ateckmx