


Bienvenido! Gracias por adquirir nuestros productos **Perfect Choice**. En este documento encontrarás las instrucciones necesarias de uso para el software del ratón **PC-045168** con herramientas de inteligencia artificial.

El software lo podrás descargar directamente en la página web de Perfect Choice a través del siguiente enlace en el código QR, o siguiendo las instrucciones a continuación descritas:



1. Ve a nuestro sitio web www.perfectchoice.com
2. Ve a la sección de “Accesorio de cómputo” y busca tu ratón. O bien desde la herramienta “buscar”, introduce el número de artículo que es el siguiente: “PC-045168”

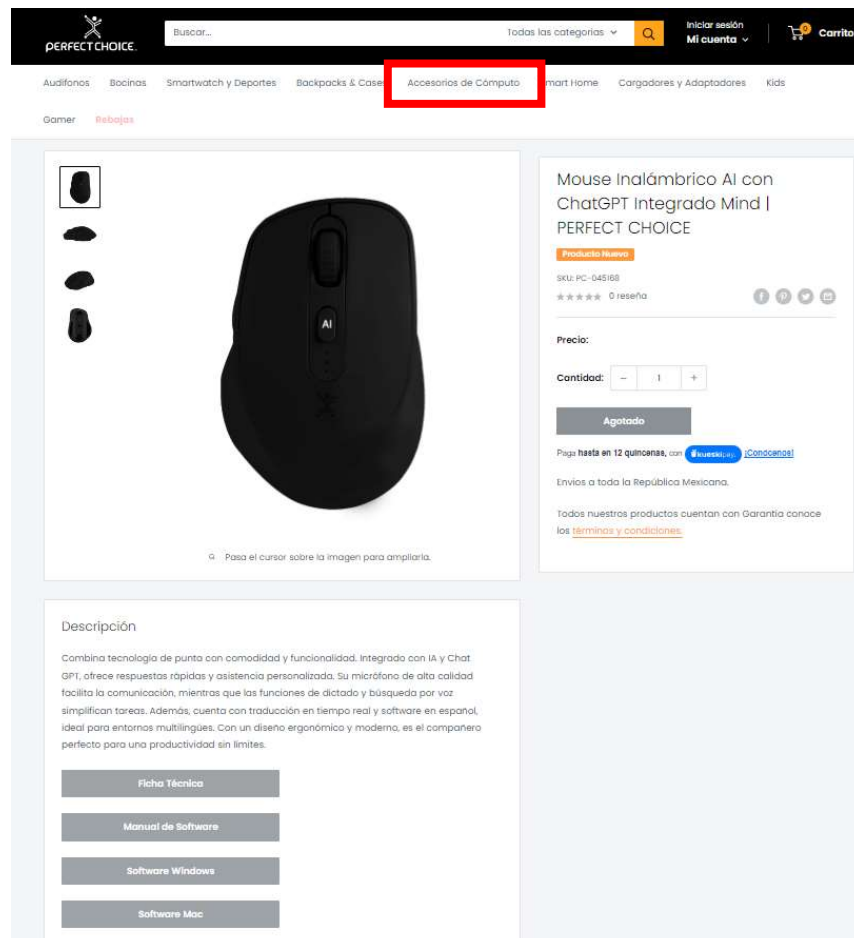


The screenshot displays the product page for the 'Mouse Inalámbrico AI con ChatGPT Integrado Mind | PERFECT CHOICE'. The page features a large image of the black mouse with 'AI' branding. The navigation menu at the top includes 'Audífonos', 'Bocinas', 'Smartwatch y Deportes', 'Backpacks & Cases', 'Accesorios de Cómputo' (highlighted with a red box), 'Smart Home', 'Cargadores y Adaptadores', and 'Kids'. The product details section shows the SKU 'PC-045168', a 'Producto Nuevo' badge, and a 'Precio' field. The quantity is set to 1, and the status is 'Agotado'. Below the product image, there is a 'Descripción' section with text about the mouse's AI features and a list of downloadable files: 'Ficha Técnica', 'Manual de Software', 'Software Windows', and 'Software Mac'.

Da clic en el botón “Software Windows” o “Software Mac” dependiendo de tu sistema operativo:



Una vez descargado, abre la carpeta DESCARGAS y busca el archivo llamado “AIOffice_6.0.9.8”. Da doble clic para ejecutar y sigue las instrucciones de instalación:

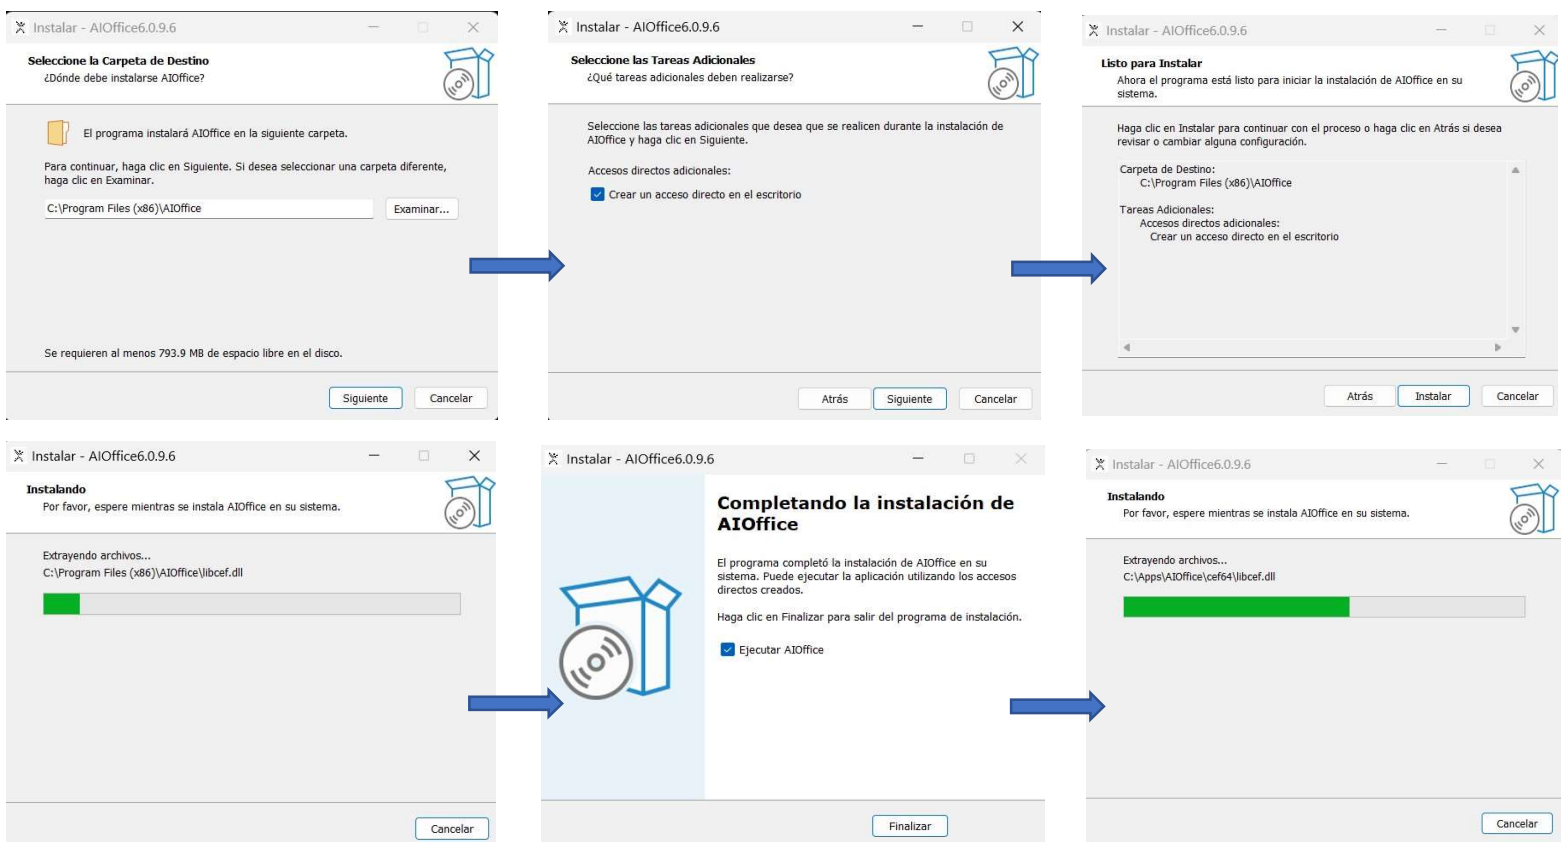


Una vez terminada la instalación, en tu escritorio, busca y ejecuta el siguiente icono:




NOTA IMPORTANTE: Para que el software se pueda ejecutar, deberás tener conectado el ratón a la computadora; Ya sea a través de conexión 2.4GHz (con el receptor USB), o a través de conexión Bluetooth.

En caso de que tu ratón no esté conectado, aparecerá una ventana de aviso como la siguiente:

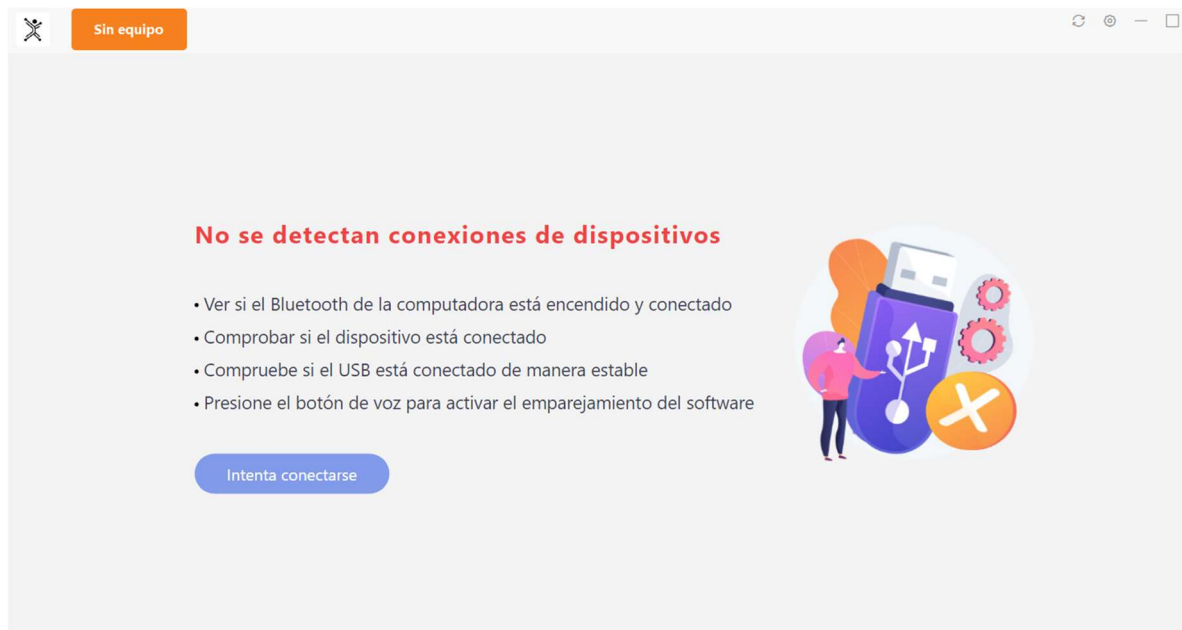


Valida que tengas tu ratón conectado y vuelve a ejecutar. En caso de que esta ventana siga apareciendo, desconecta y vuelve a conectar tu ratón.

La interfaz principal se muestra de la siguiente manera:

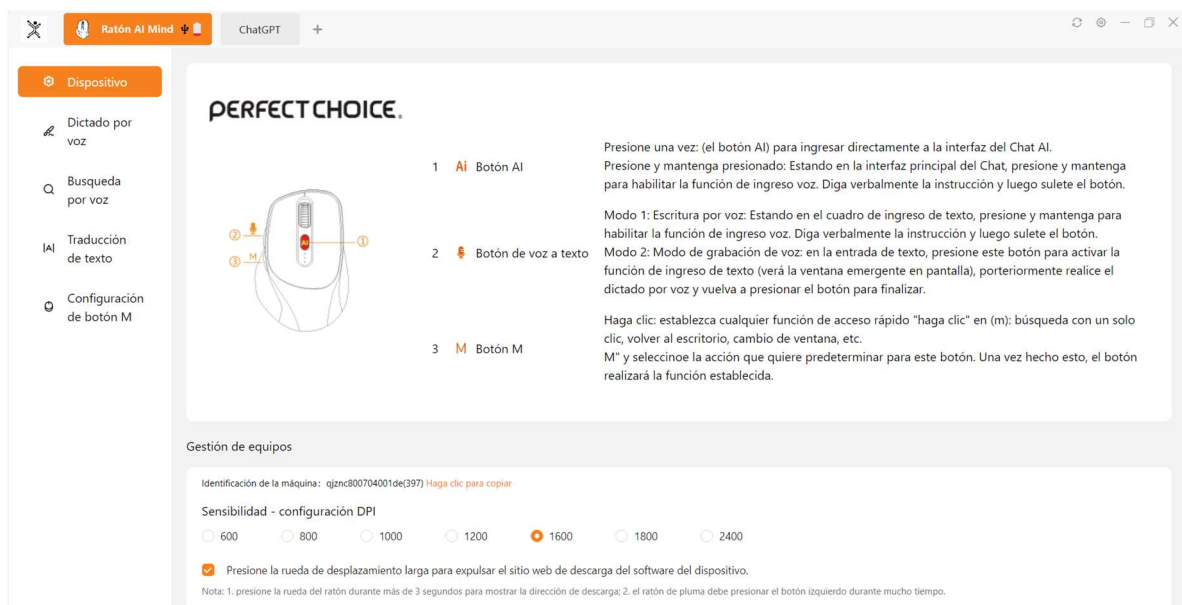


A continuación, se explica cada una de las opciones y ventanas:

Dictado por voz.

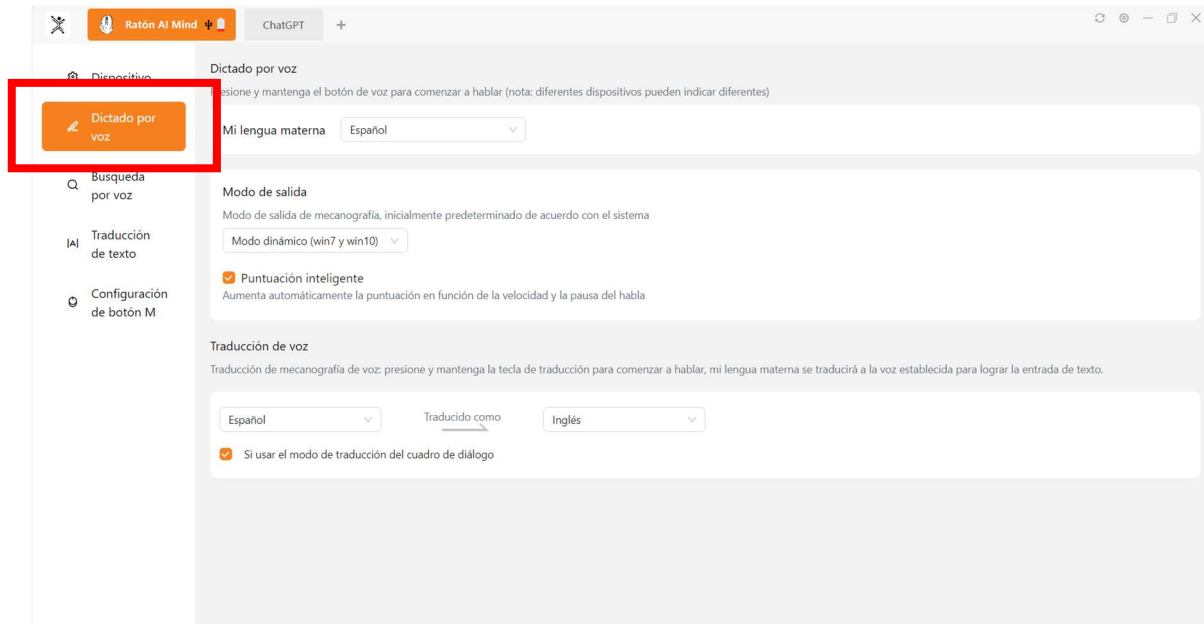

En esta sección podrás configurar el idioma por defecto para el software en la opción “Mi lengua materna”. La función “Modo de salida” determina el tipo de ventana o interfaz que se abre cuando se utiliza el dictado por voz. Habilita la opción “Puntuación inteligente” para un mejor desempeño durante la captación de audio por voz. La sección “Traducción de voz” establece el idioma de entrada y salida para la traducción por voz.

Búsqueda por voz.

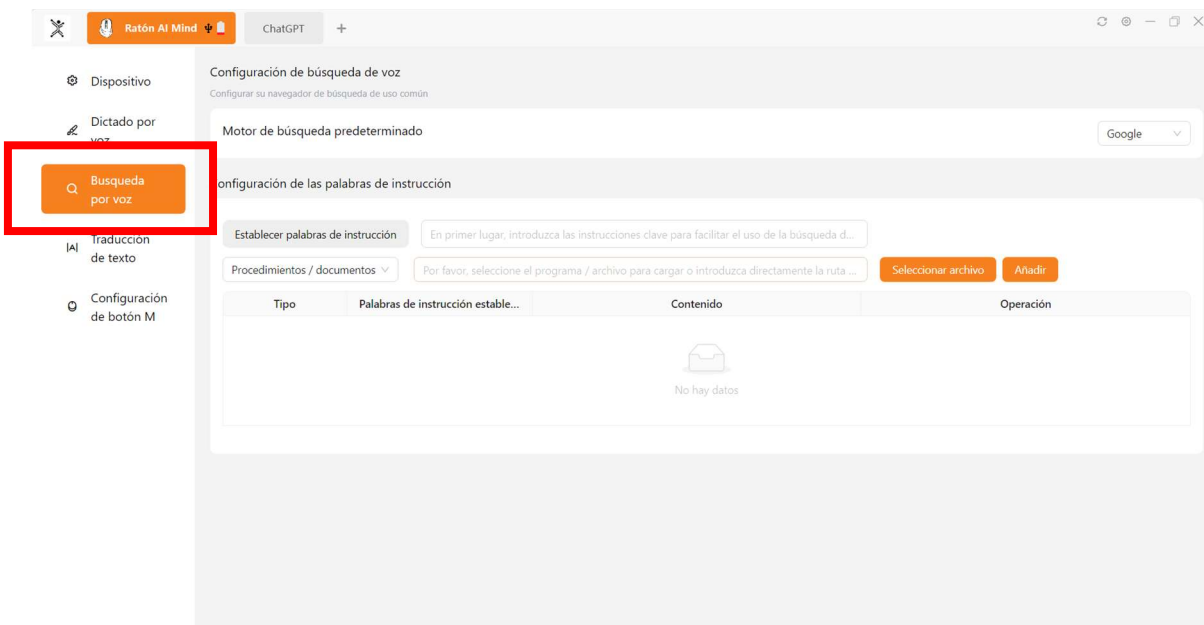

El la opción **Búsqueda por voz** existen dos configuraciones posibles. Una es el “Motor de búsqueda predeterminado”, en la cual debemos seleccionar cual es el buscador por defecto. Da clic en el cuadro de selección y escoge el que más te convenga.

La opción “Configuración de las palabras de instrucción” se refiere a utilizar palabras clave para buscar y abrir un documento específico. Esto es, permite cargar un documento ubicado en nuestra computadora, y establecer o determinar qué palabra clave utilizaremos para abrirlo a través del ingreso de voz. Para esto, primero escribe la palabra que deseas utilizar como comando de búsqueda en el cuadro “Establecer palabras de instrucción”. Posteriormente, selecciona el archivo deseado que se ligará a esta palabra dando clic en el botón “seleccionar archivo”. Una vez establecida la palabra y seleccionado el archivo, da clic en “Añadir”

Tipo	Palabras de instrucción estable...	Contenido	Operación
Procedimientos / documentos	Manual	C:/Users/operezm/Desktop/Guía software Mouse AI MIND	Edición Eliminar

Para que esta función se active de manera correcta, deberás activar y tener seleccionada la opción “Búsqueda de voz” en la opción **Configuración del botón** como se muestra:

Presiona y mantén presionado el botón **M** del mouse y di en voz clara la palabra de búsqueda establecida. En este ejemplo arriba ilustrado, está la palabra “Manual”, por lo que, al decir esta palabra, el software automáticamente abrirá el documento relacionado y preconfigurado:

Tipo	Palabras de instrucción estable...	Contenido	Operación
Procedimientos / documentos	búsqueda	C:/Users/operezm/Desktop/Guía soft...	Edición Eliminar
Procedimientos / documentos	Manual	C:/Users/operezm/Desktop/Guía soft...	Edición Eliminar

Total2Artículo < 1 > 10 / página

Herramientas de IA (Inteligencia artificial) incluidas

Tu ratón incluye en el software herramientas de Inteligencia artificial entre las cuales se encuentran las siguientes:


CHAT GPT. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Esto abre la puerta a las muchas funciones de ChatGPT, gran cantidad de comandos con los que usarla. Empezaremos explicándote lo que es, y luego te pondremos algunos ejemplos de lo que puedes llegar a hacer con ella.

LEONARDO AI. Es una plataforma que permite crear imágenes utilizando modelos de inteligencia artificial pre entrenados o personalizados. Simplemente da la instrucción de la imagen que deseas crear, y esta herramienta lo hará por Ti.



GENMO. Es una herramienta innovadora que combina la tecnología avanzada de IA con la creación de contenidos. Con sus sofisticados algoritmos, la plataforma es capaz de producir animaciones y vídeos de alta calidad con notable rapidez y facilidad.


NOTA IMPORTANTE: Antes de utilizar cualquiera de estas herramientas, te recomendamos ir previamente a cada sitio web y crear un usuario válido. Para esto, ve al sitio y crea un usuario y contraseña. Una vez que obtengas tus credenciales de acceso, ve al software de tu mouse e ingresa con dichas credenciales.

Para agregar o desactivar estas herramientas, da clic en el botón **+** mostrado a continuación. Posteriormente, selecciona la o las herramientas a agregar o quitar y finalmente da clic en **Guardar** para salvar los cambios:

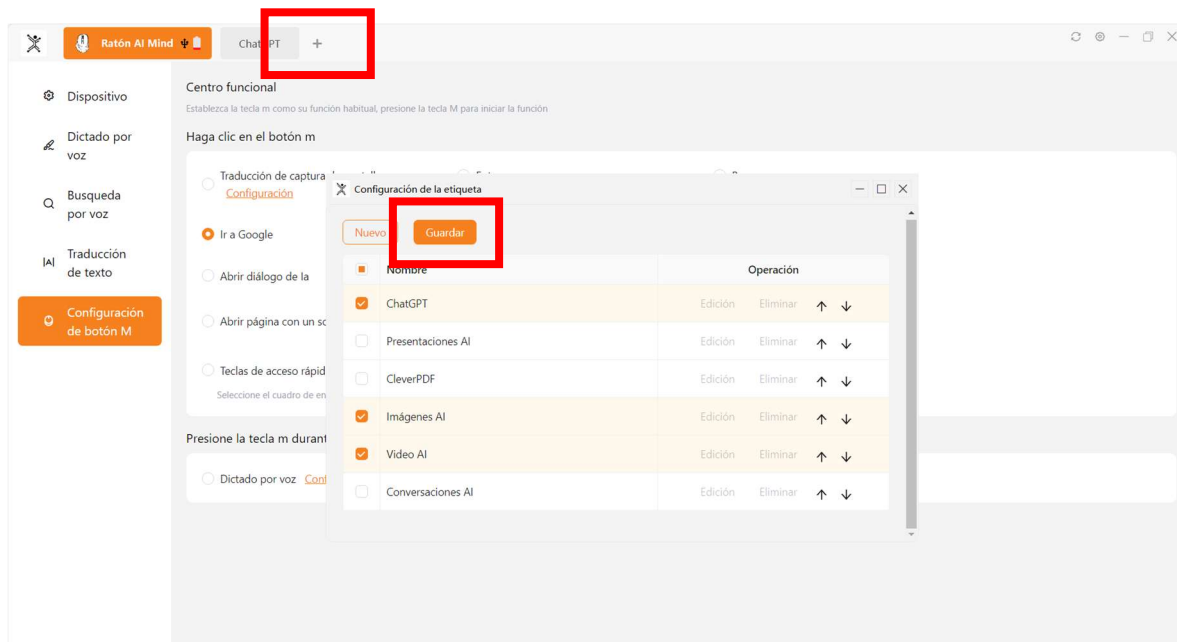



CHAT GPT. Para utilizar esta herramienta, es necesario haber creado tu cuenta previamente directamente en el sitio web. Posteriormente ingresa los accesos en el software, y disfruta de las grandes ventajas que Chat GPT te ofrece.

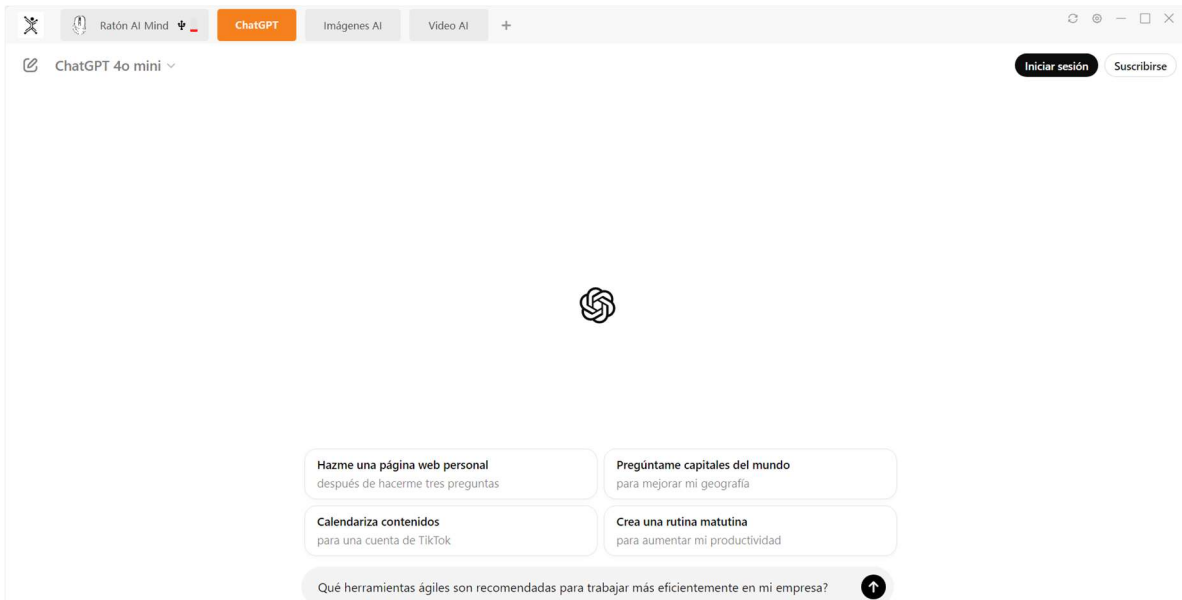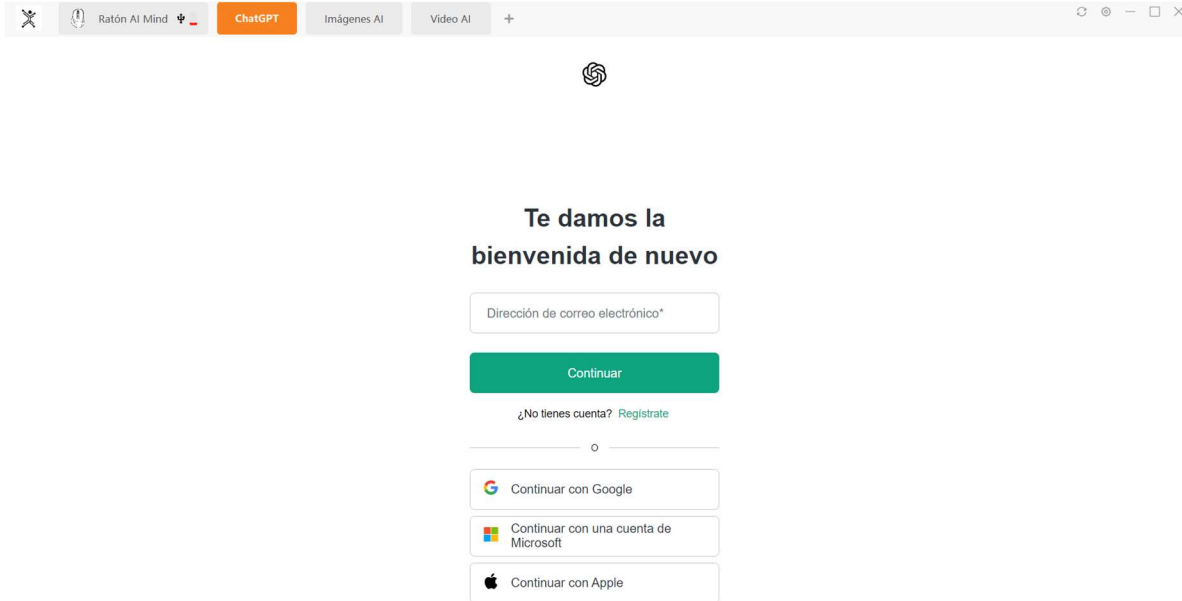

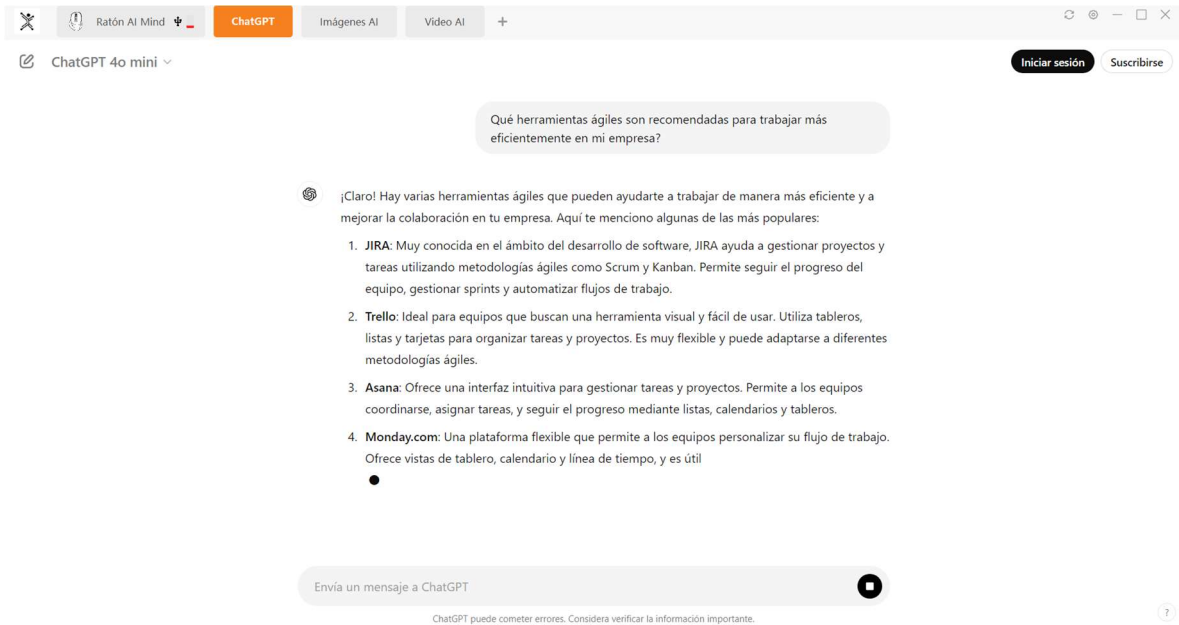


LEONARDO AI. Cómo ya comentamos antes, esta herramienta permite crear imágenes utilizando modelos de inteligencia artificial. Para utilizar esta herramienta, es necesario haber creado tu cuenta previamente directamente en el sitio web. Posteriormente ingresa los accesos en el software, y disfruta de innumerables ventajas de crear imágenes de acuerdo a tus necesidades

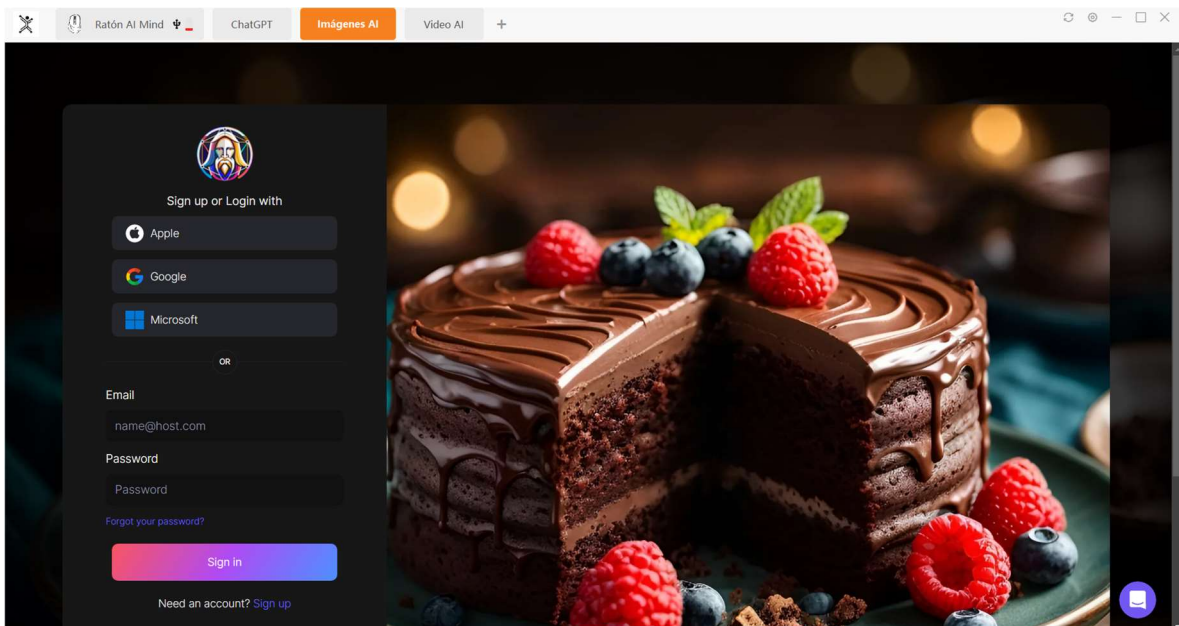


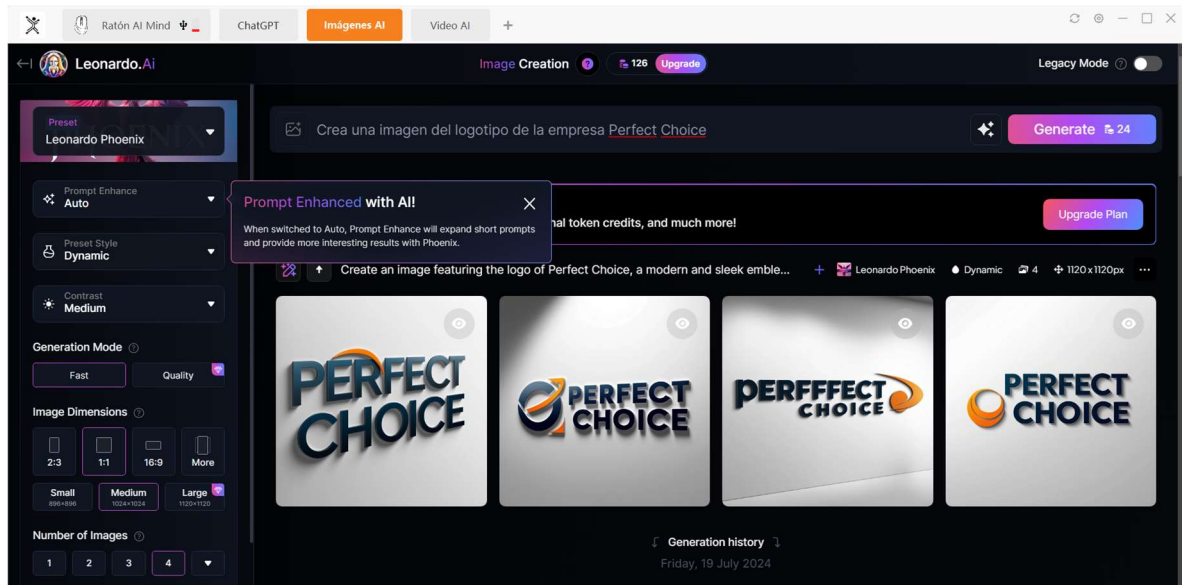


GENMO. Es una herramienta innovadora que combina la tecnología avanzada de IA con la creación de contenidos. Con sus sofisticados algoritmos, la plataforma es capaz de producir animaciones y vídeos de alta calidad con notable rapidez y facilidad. Antes de utilizar esta herramienta, deberás ir previamente a cada sitio web y crear un usuario válido. Para esto, ve al sitio y crea un usuario y contraseña. Una vez que obtengas tus credenciales de acceso, ve al software de tu mouse e ingresa con dichas credenciales.

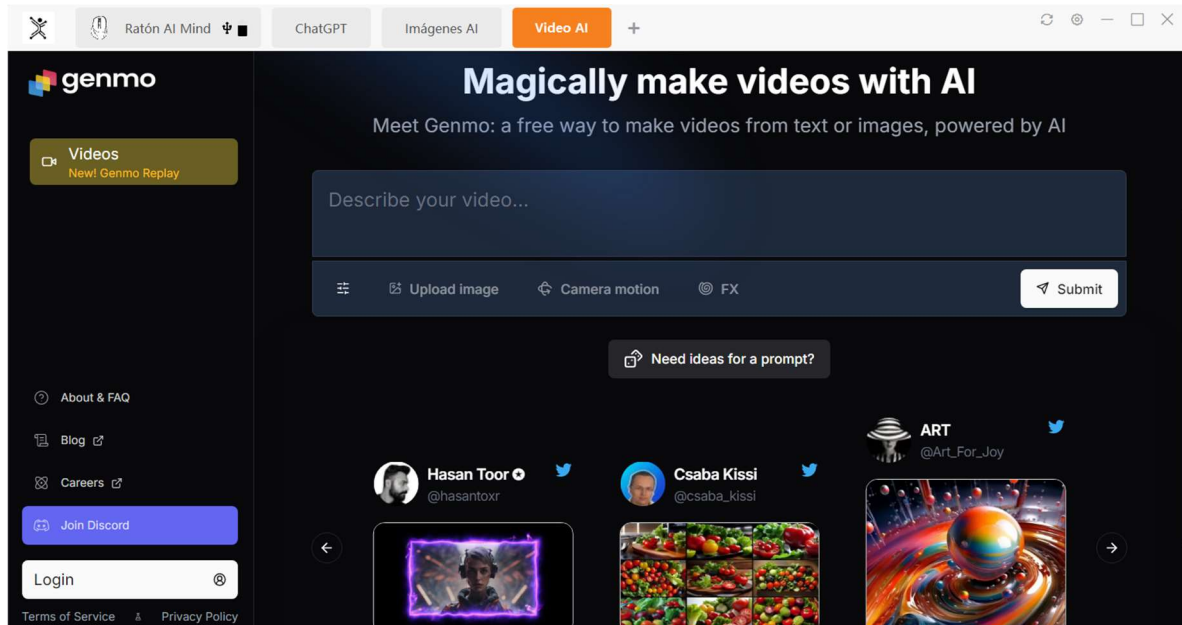


TRADUCCIÓN DE TEXTO DESDE IMÁGENES. Para utilizar esta función, deberás activar la “traducción” como función predeterminada en el botón **M** de la siguiente manera:

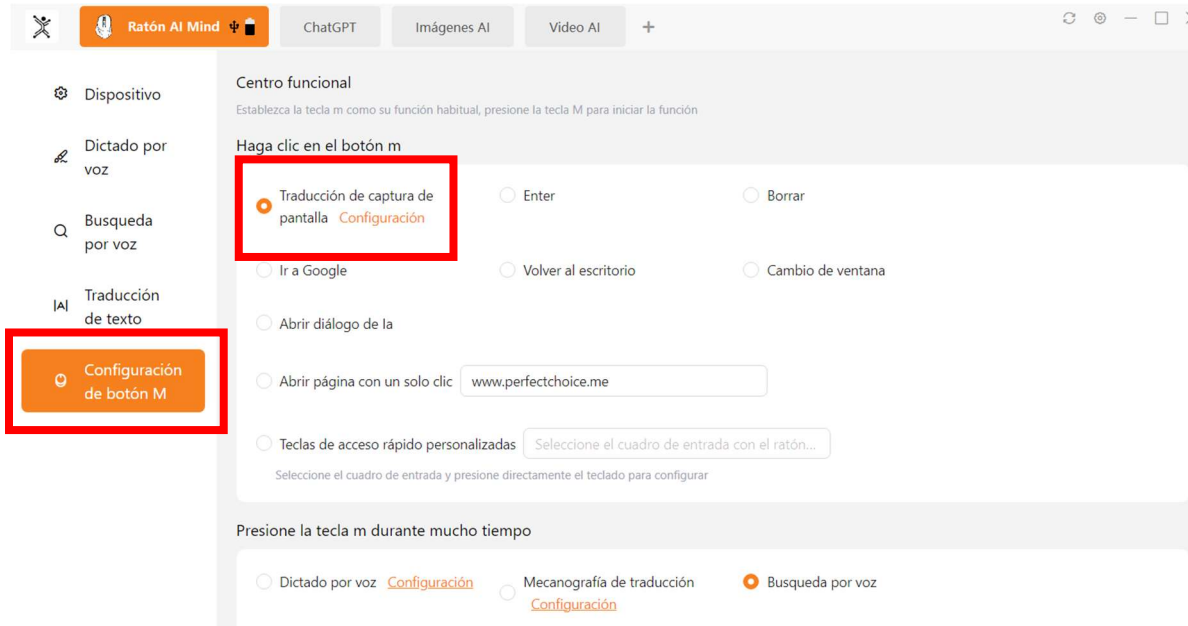


Ahora, para utilizar esta función, presiona el botón M, y se habilitará la función para seleccionar que parte de la pantalla queremos traducir. Una vez que hayas seleccionado el área deseada, presiona el botón de traducción automática mostrado abajo en el rectángulo rojo:

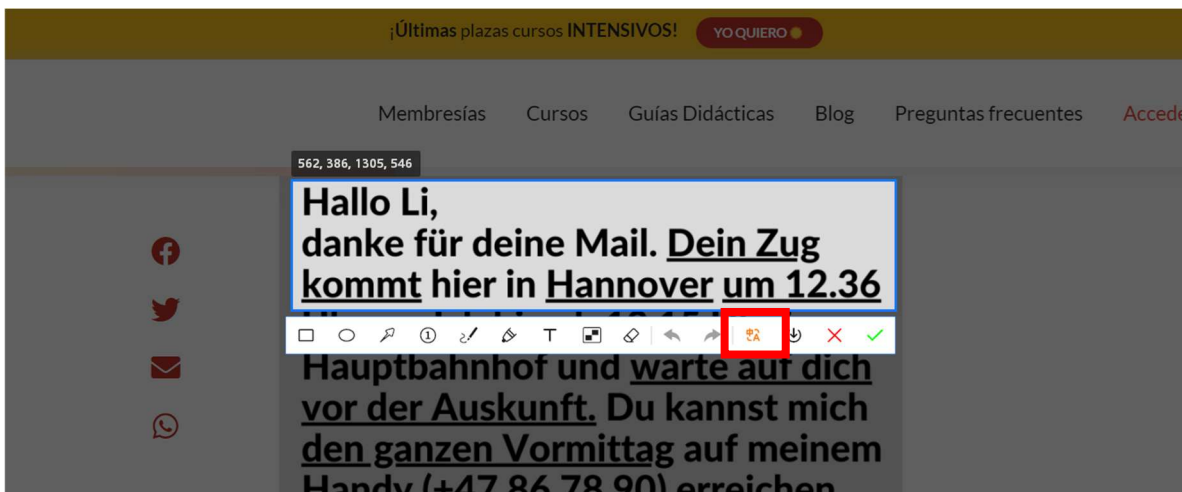

Verás en pantalla un cuadro de dialogo en el cual se mostrará la traducción de la siguiente manera:

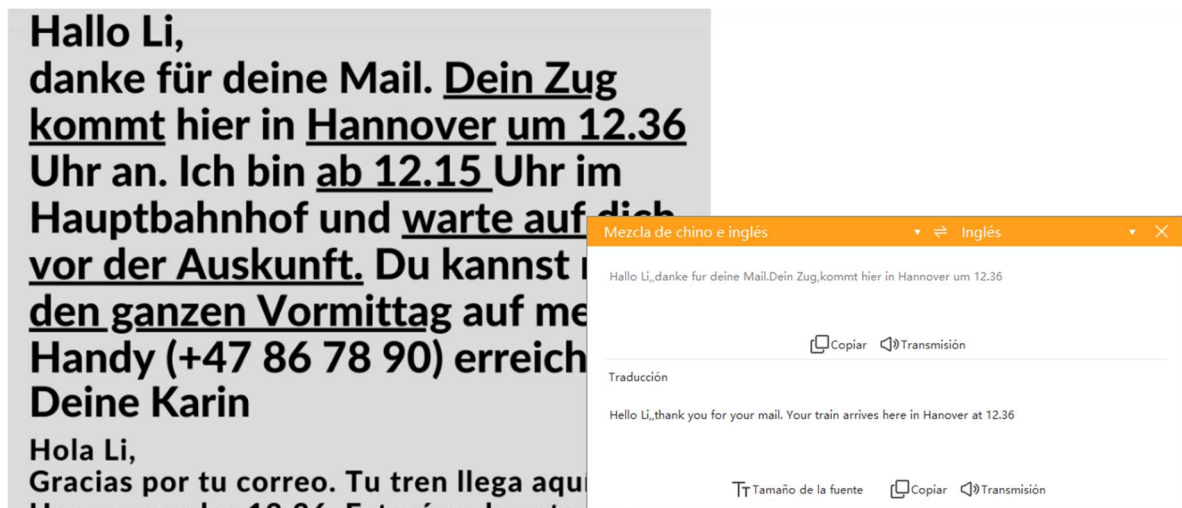

NOTA IMPORTANTE: El idioma de salida deberá configurarse previamente en la sección de traducción e texto:

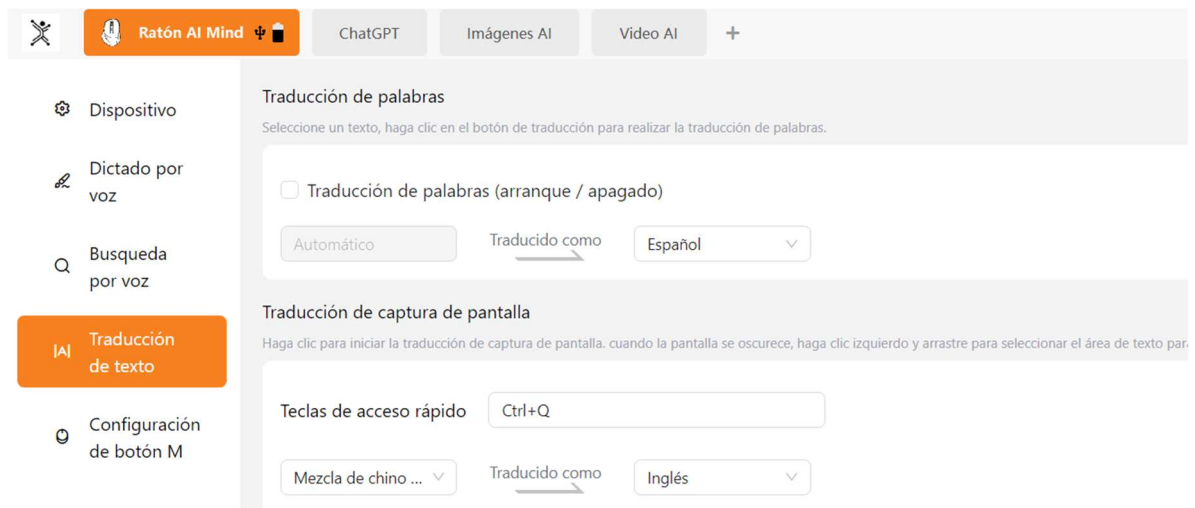

Gracias nuevamente por adquirir este producto PERFECT CHOICE. En caso de tener dudas sobre tu mouse, no dudes en comunicarte a nuestra área de soporte donde con mucho gusto te orientaremos sobre este y todos nuestros productos.

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 800 148 1828

soporte@perfectchoice.me