

MEUCCI



AUDIFONO MANO LIBRES BLUEETOOTH 20H DE USO

Guía de Usuario -PC-117223

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 5Vcc 1A
- Transmisión: Inalámbrica Bluetooth (2.4GHz)
- Versión bluetooth: V5.2
- Distancia de operación: 10m
- Batería interna: 180mAh
- Tiempo de uso: hasta 20 horas
- Modo espera: 80 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Conector de carga: Tipo-C
- Compatibilidad: Android, iOS, Windows




Contenido

- 1 auricular manos libres
- 1 guía de usuario
- 1 cable de carga

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Vista funcional del producto

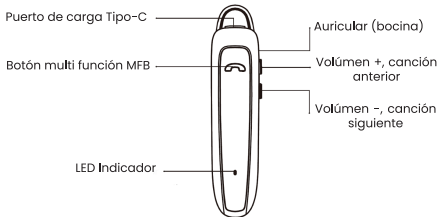


Funcionamiento

- Puedes utilizarlo ya sea en lado izquierdo o derecho, girando el gancho de sujeción
- **Encendido:** presiona por 2 segundos el botón multifunción hasta que el LED indicador parpadee 3 veces.
- **Apagado:** presiona por 4 segundos el botón multifunción hasta que el LED indicador parpadee 3 veces.
- **Emparejamiento bluetooth:** Estando APAGADO el audífono, presiona el botón MFB durante 4 segundos para ingresar en MODO EMPAREJAMIENTO
- **Contestar y finalizar llamada:** Presione el botón multi función
- **Mute:** Presione una vez el botón mute, presiónelo nuevamente para cancelar mute
- **Reproducir / pausar canción:** Presione el botón multi función
- **Rechazar llamada entrante:** Presione el botón multi función por 2 segundos
- **Remarcación última llamada:** Presione el botón multi función rápidamente dos veces
- **Reproducir canción anterior:** Presione el botón volumen + por 2 segundos.
- **Reproducir canción siguiente:** Presione el botón volumen - por 2 segundos.
- **Cambio de idioma:** Presione el botón multi función rápidamente 3 veces
- **Carga:** Prenderá el LED indicador en rojo
- **Carga completa:** Prenderá el LED indicador en azul
- **Batería baja:** Se escuchará una alerta (bip)

Emparejamiento:

1. Presione y mantenga el botón multifunción por 4 segundos aproximadamente, el LED indicador parpadeará alternadamente en azul y rojo.

2. Encienda el Bluetooth de su dispositivo 1 y seleccione el modelo del auricular que se mostrará como "Audífono MEUCCI"

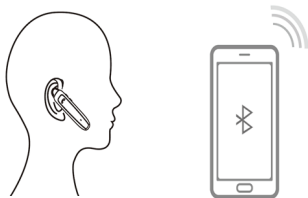

Remarcación

En modo de espera, presiona dos veces el botón multifunción, esto habilitará la marcación al último número utilizado.

Conexión con 2 dispositivos al mismo tiempo. Tu audífono manos libres puede conectarse con 2 dispositivos diferentes (conexión 2 en 1). Para esto, conecta de manera normal con el primer dispositivo, y una vez que la conexión sea exitosa, apaga la conexión bluetooth de tu teléfono o computadora. Posteriormente, realiza el proceso de conexión con un segundo dispositivo, y una vez que la conexión sea exitosa, vuelve a encender la conectividad bluetooth del primero equipo, y selecciona tu audífono para reconectar. De esta manera podrás enlazar los dos equipos al mismo audífono.

Carga de la batería

Utilice el cable de carga conectando un extremo a un cargador USB de pared de 5Vcc de por lo menos 1A, y el otro extremo Tipo-C al puerto de carga del audífono.

Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu audífono manos libres MEUCCI durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- No dejarlo caer y manipularlo con precaución
- No dejarlo expuesto a los rayos solares
- No exponerlo al agua (sumersión)
- Limpiar regularmente la almohadilla

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ **Sello:** _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Av. Magallanes no. 1155 Col. Santa Anita Residencial, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45600 . R.F.C. MCH-920810-FE6