

Dell Pro Micro

Guía de instalación de los accesorios

AVISO: Este contenido se tradujo utilizando inteligencia artificial (IA). Puede contener errores y se proporciona "tal cual" sin ninguna garantía de ningún tipo. Para ver el contenido original (sin traducir), consulte la versión en inglés. Si tiene preguntas o dudas sobre este contenido, comuníquese con Dell en Dell.Translation.Feedback@dell.com.

Notas, avisos y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN: CAUTION** indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO: WARNING** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Antes de empezar.....	4
Capítulo 2: Base vertical Dell Pro Micro.....	5
Capítulo 3: Montaje de pared Dell Pro Micro.....	8
Capítulo 4: Montaje de escritorio Dell Pro Micro.....	14
Capítulo 5: Montaje para monitores Dell Pro Micro Pro-2 serie E.....	19
Capítulo 6: Montaje VESA doble para Dell Pro Micro.....	27
Capítulo 7: Base todo en uno Dell Pro Micro: MFS22.....	30
Capítulo 8: Obtención de ayuda y contacto con Dell.....	36

Antes de empezar


Pasos

1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.
2. Apague la computadora. Haga clic en **Inicio** >  **Encender** > **Apagar**.
 **NOTA:** Si utiliza un sistema operativo Linux, consulte la documentación del sistema operativo para conocer las instrucciones de apagado.
3. Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
4. Desconecte del equipo todos los dispositivos de red y periféricos conectados como el teclado, el mouse y el monitor.
 **PRECAUCIÓN:** Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.
5. Si está instalando la computadora o el adaptador en el monitor, realice lo siguiente:
 - a. Desconecte la alimentación y todos los cables de pantalla del monitor.
 - b. Quite la base del monitor y coloque el monitor en una superficie limpia y suave.


Base vertical Dell Pro Micro

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Alinee la ranura del chasis con la lengüeta de la base vertical y coloque la computadora en dicha base.

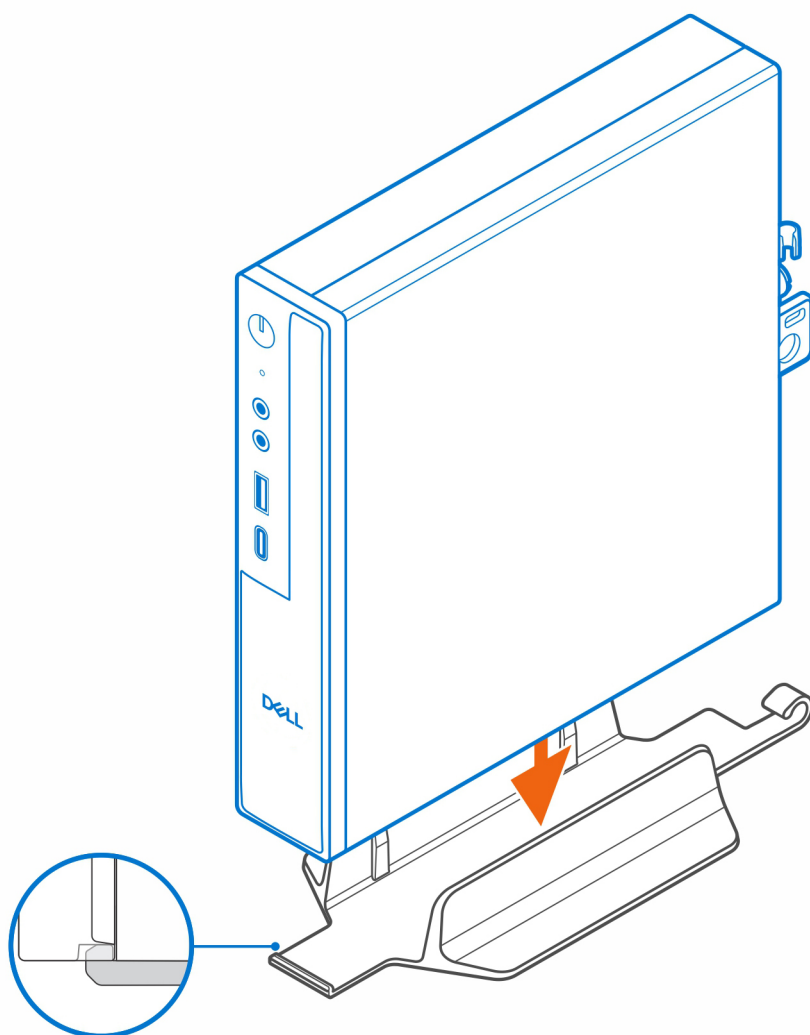

NOTA: Asegúrese de alinear la ranura del chasis con la lengüeta de la base vertical para evitar que la computadora salga de la base.

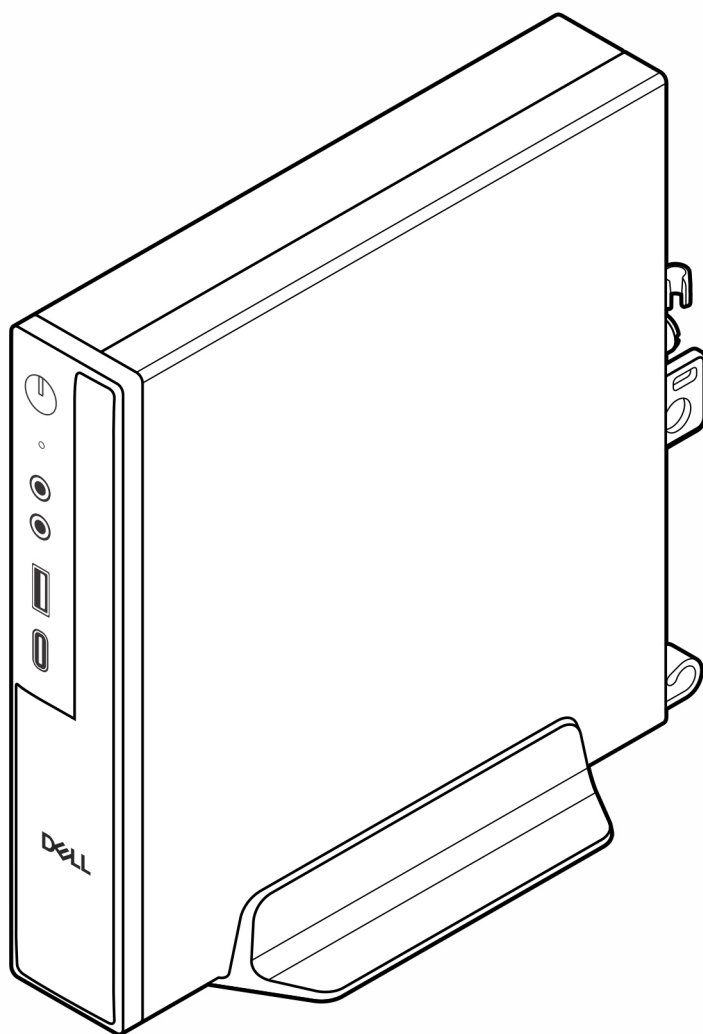


3. Pase el cable de alimentación por el gancho en la base vertical para evitar la desconexión accidental del cable de alimentación.

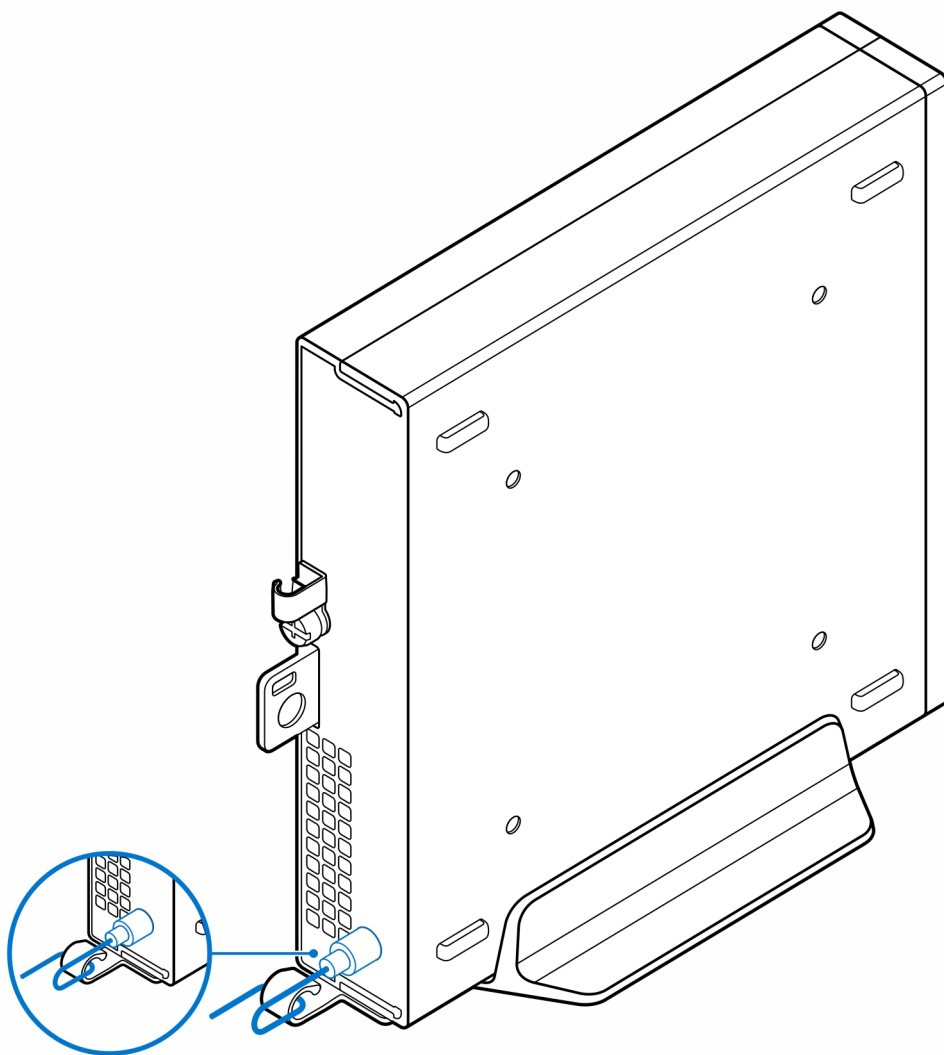


Montaje de pared Dell Pro Micro

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque la base VESA en la pared.
3. Instale los cuatro tornillos autorroscantes (M4x13) para fijar el montaje VESA a la pared.

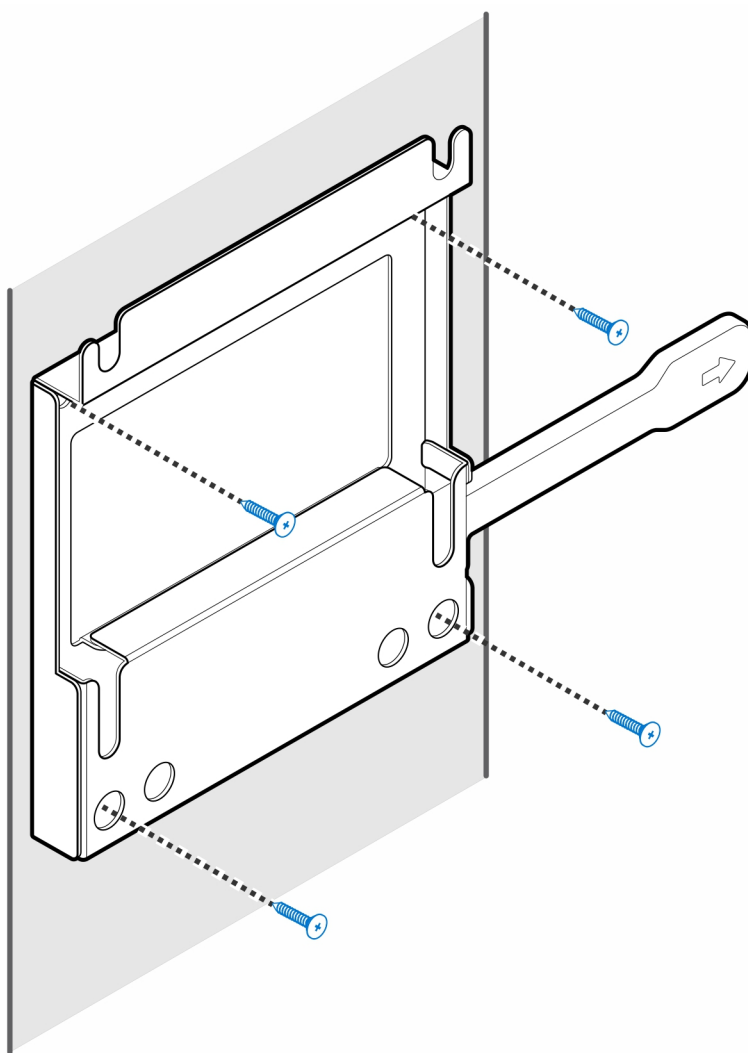


4. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA al montaje VESA.

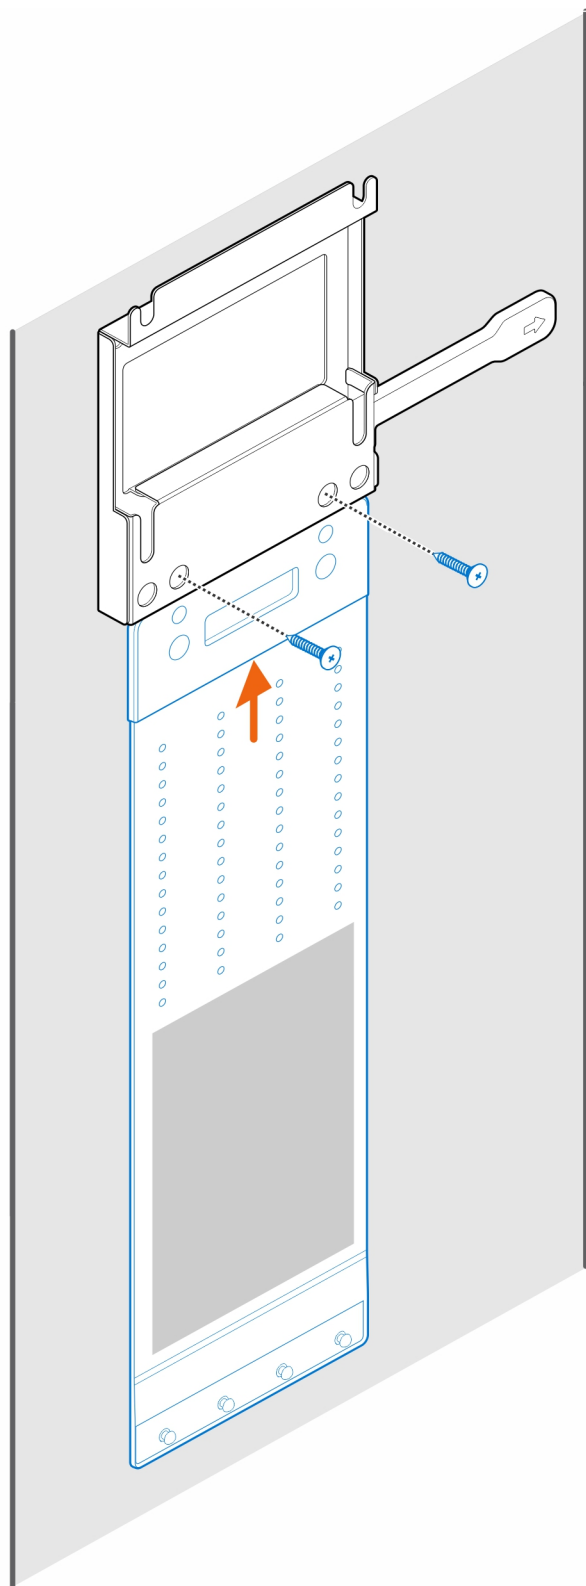


5. Instale los cuatro tornillos de grada (M4x4) en el chasis.

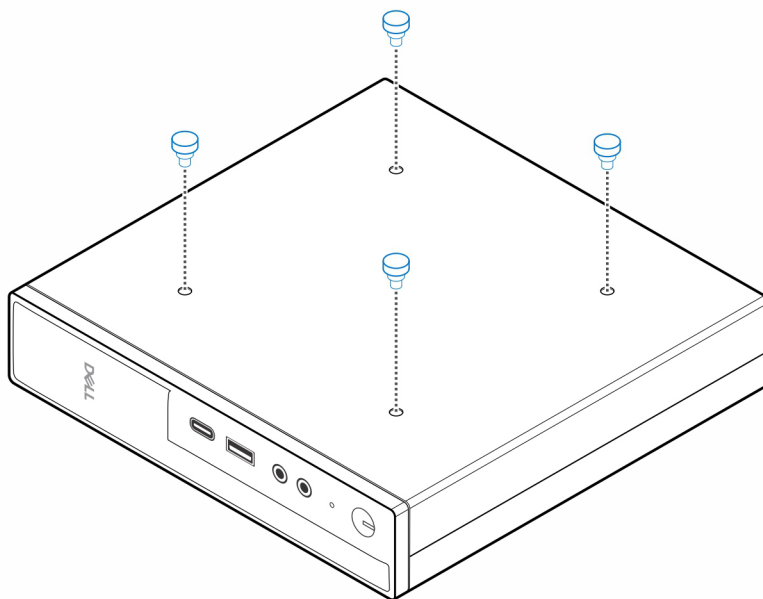


6. Alinee el tornillo pasante (M4x4) con las muescas del montaje de pared y monte la computadora en el montaje de pared.

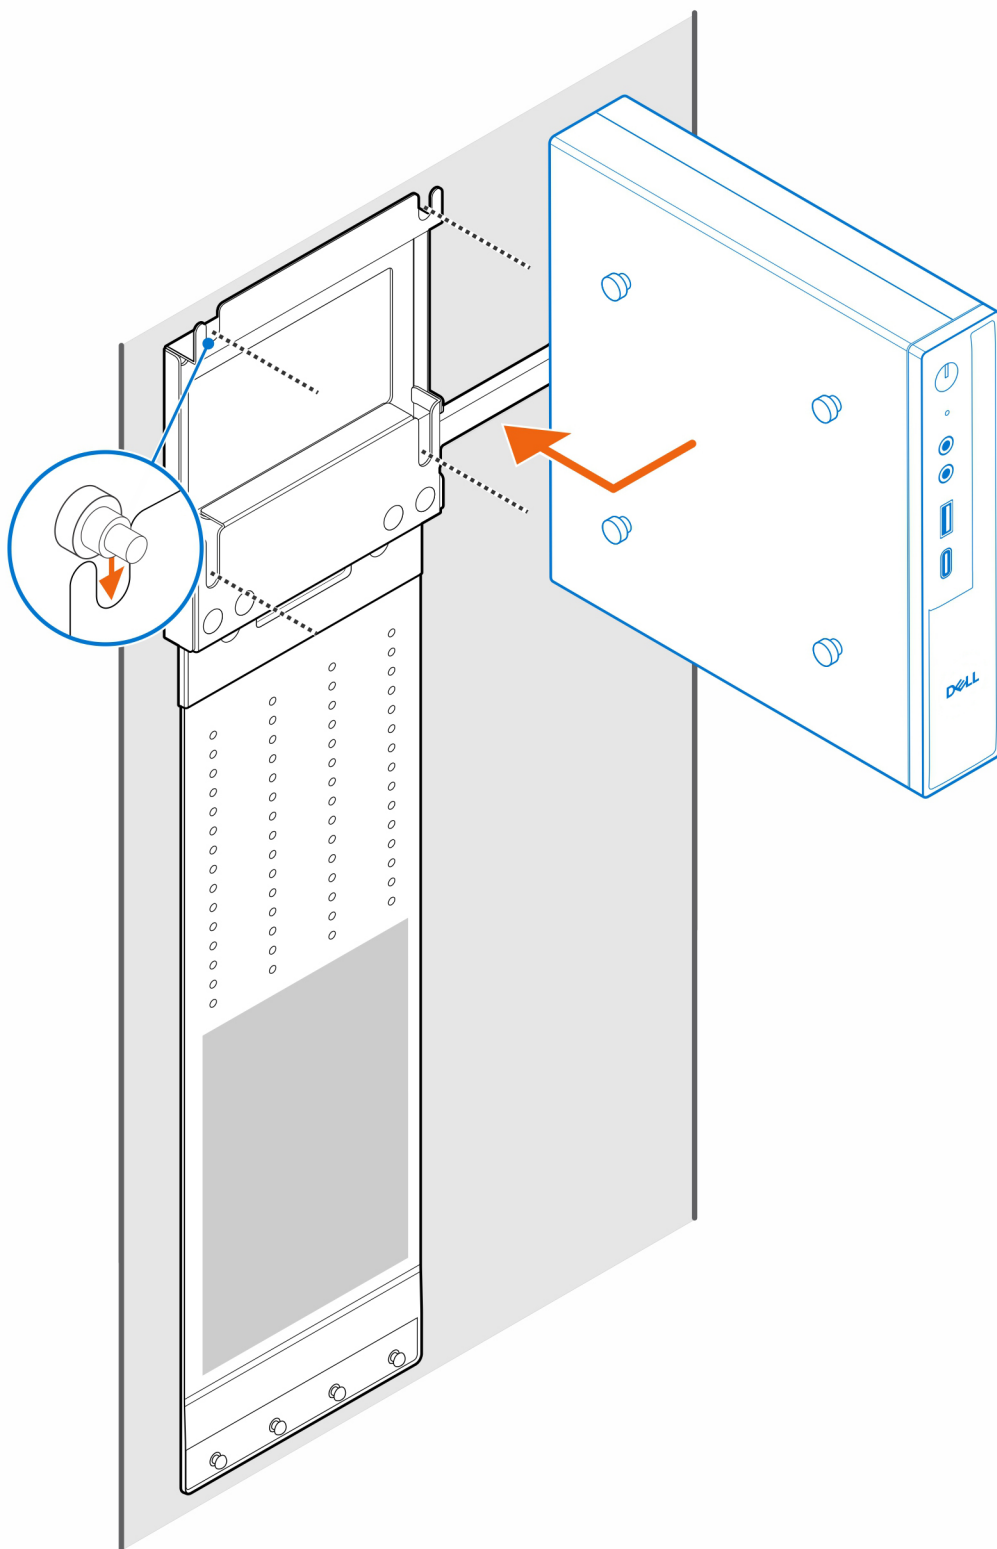

7. Coloque el adaptador de CA en su funda.

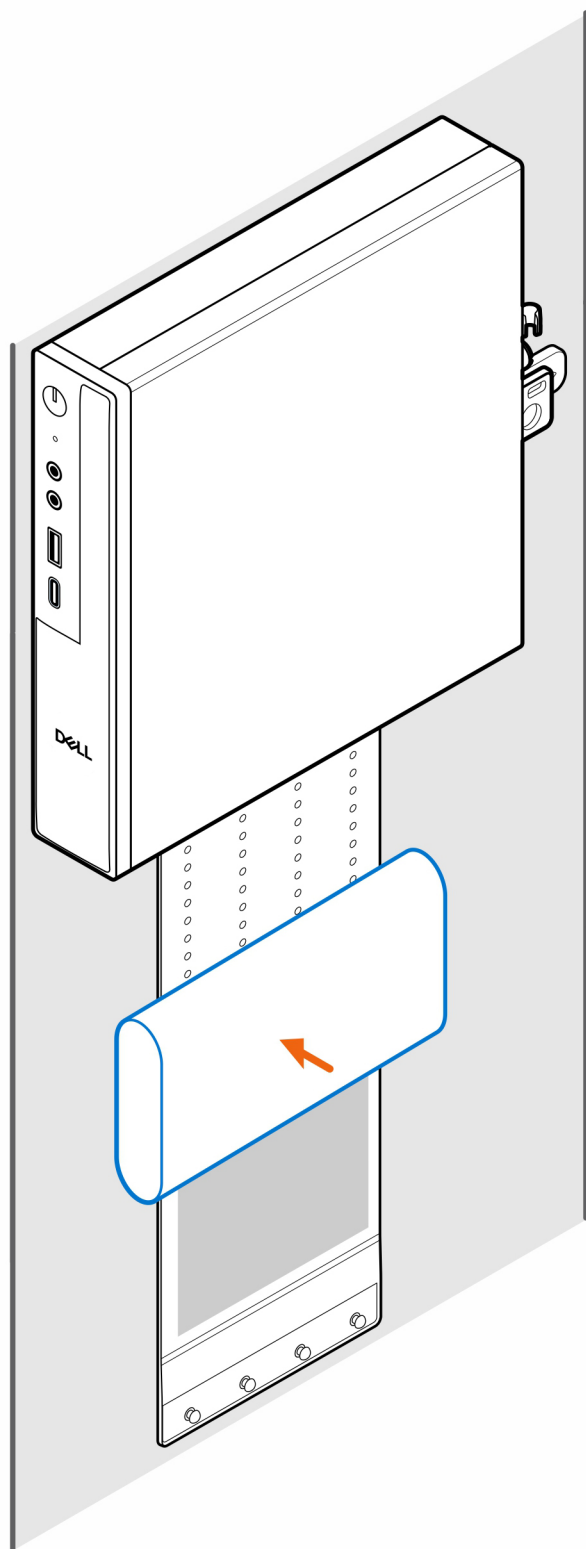


8. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

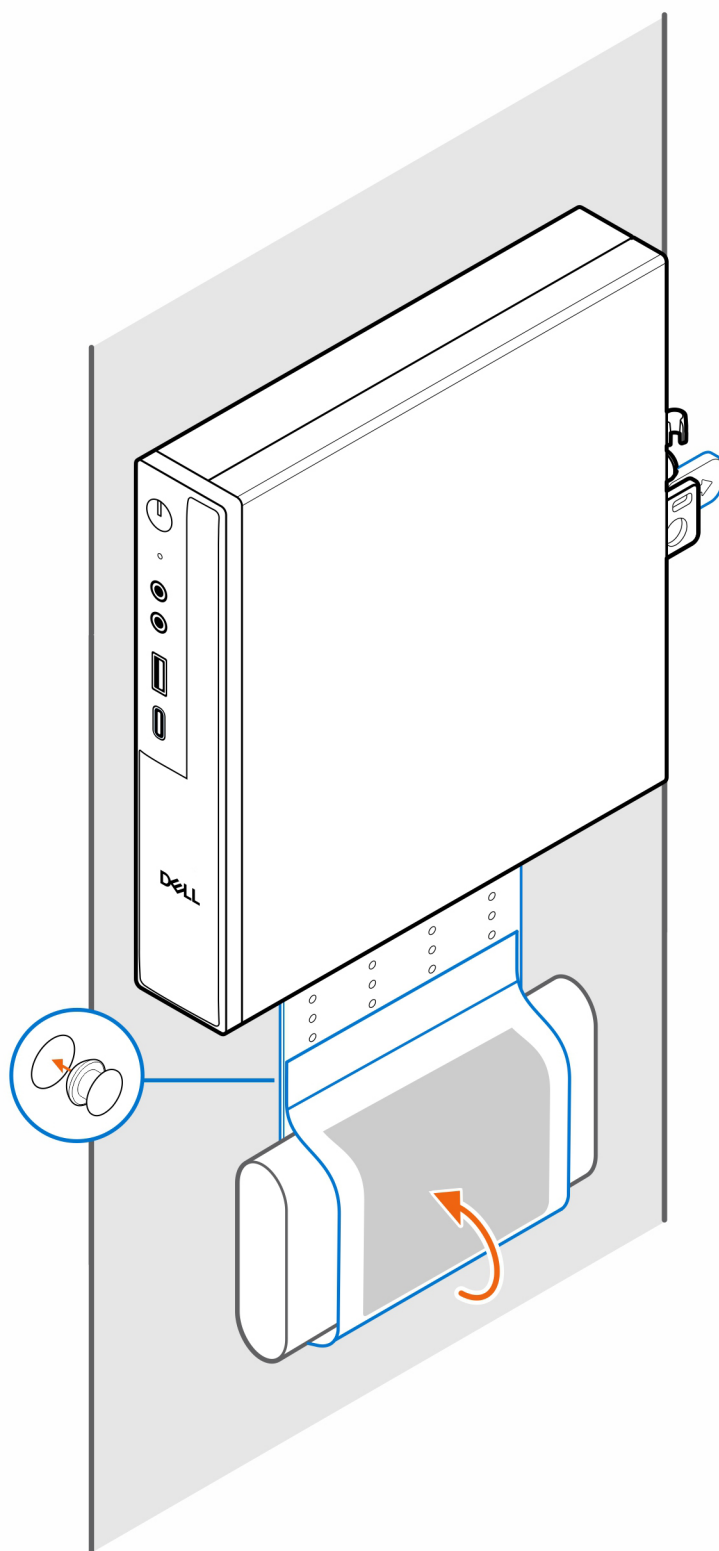


Montaje de escritorio Dell Pro Micro

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque el montaje VESA debajo del escritorio.
3. Utilice los cuatro tornillos autorroscantes (M4x13) para asegurar el montaje VESA bajo el escritorio.

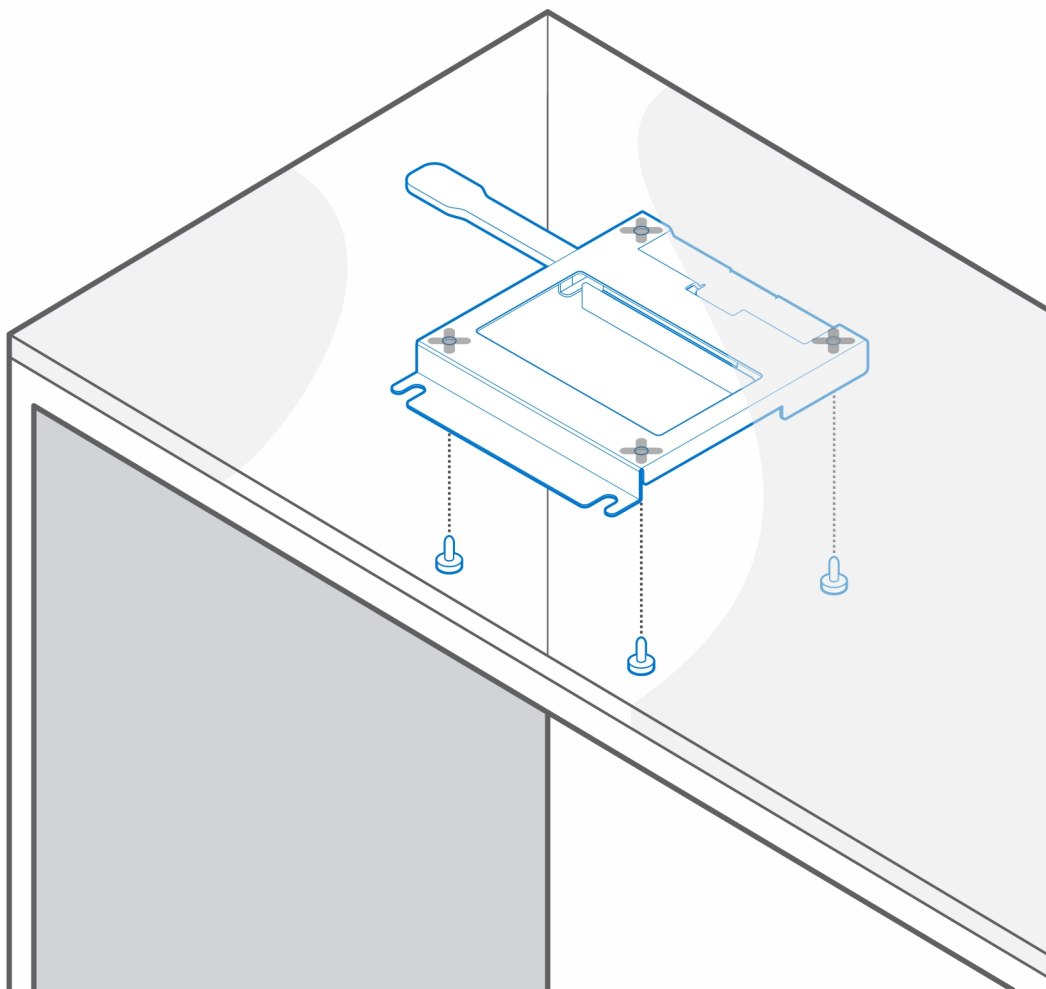


4. Instale los cuatro tornillos de grada (M4x4) en el chasis.

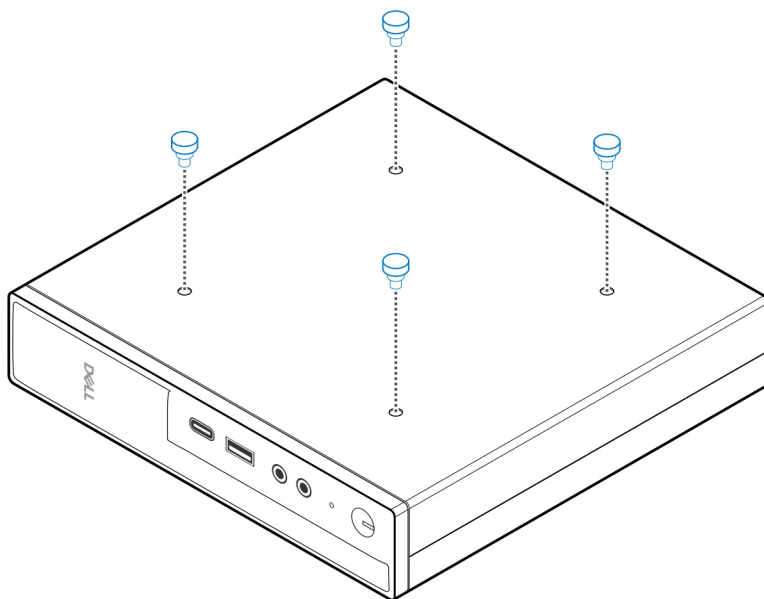


5. Alinee los tornillos pasantes (M4x4) con las muescas del montaje de escritorio y monte la computadora en dicho montaje.

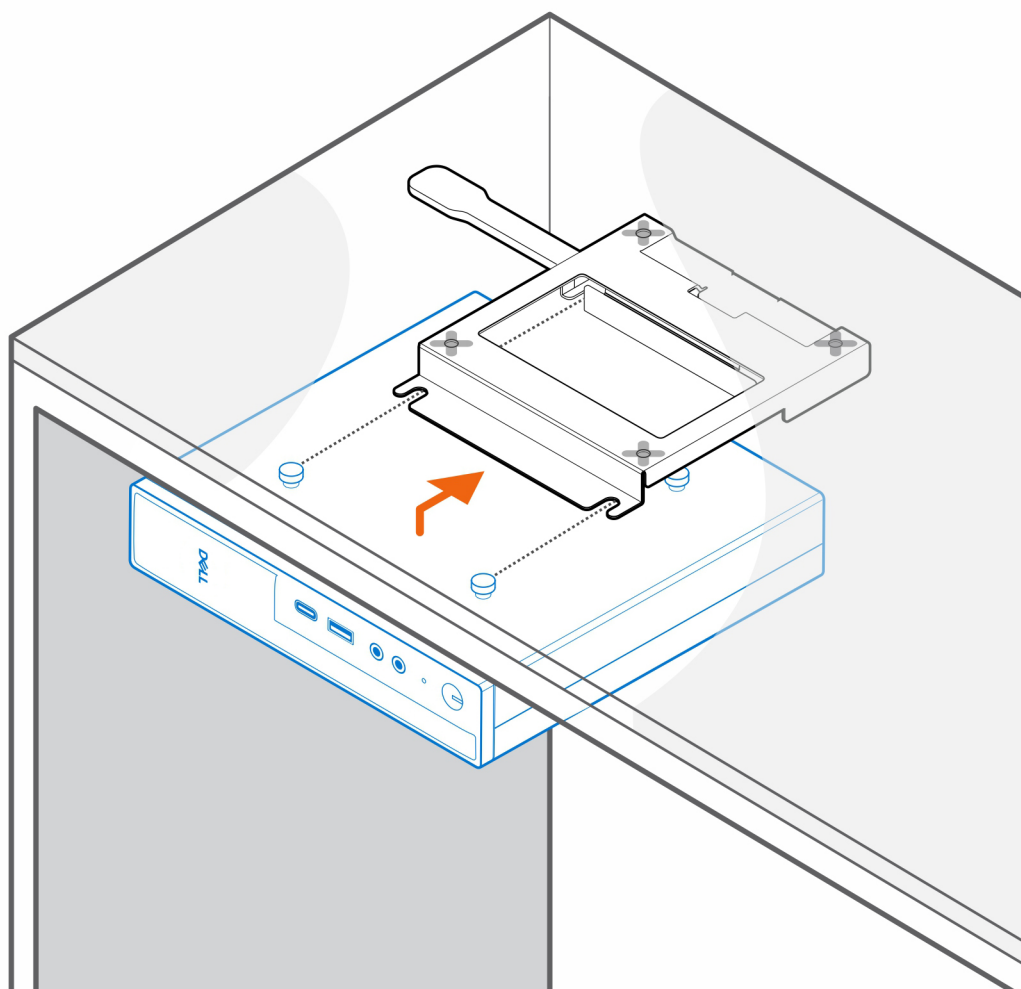


6. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA debajo el escritorio.

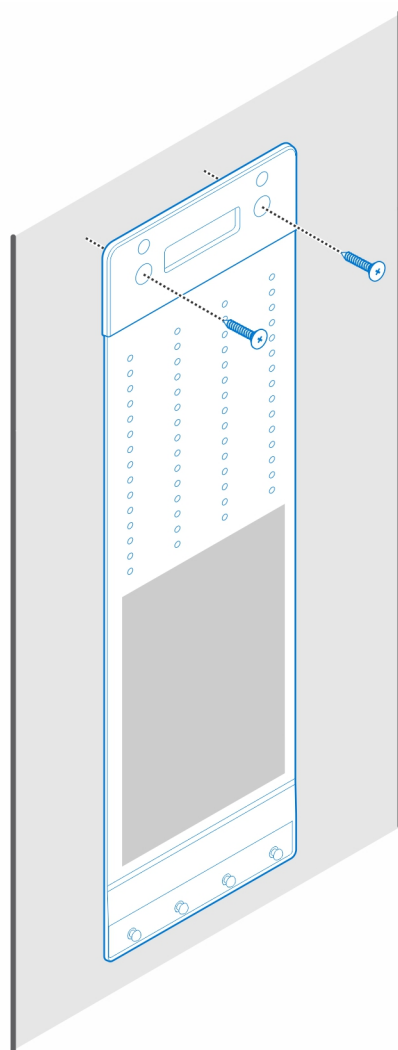

7. Coloque el adaptador de CA en su funda.

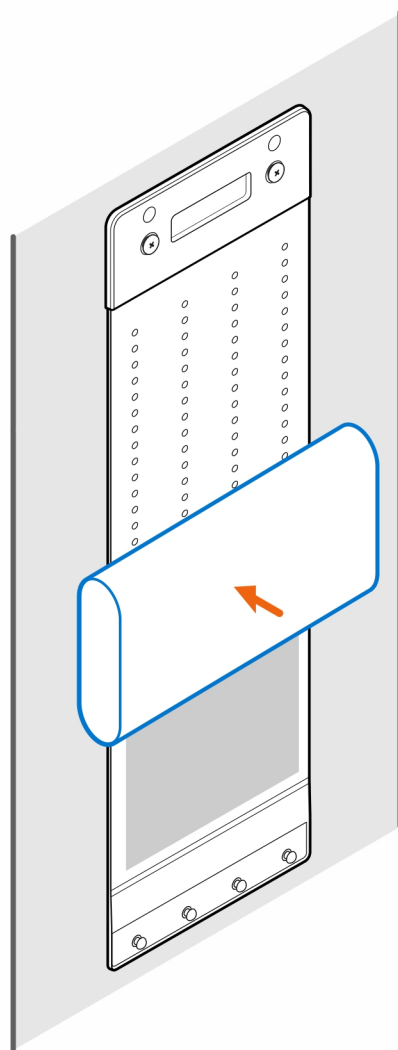


8. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

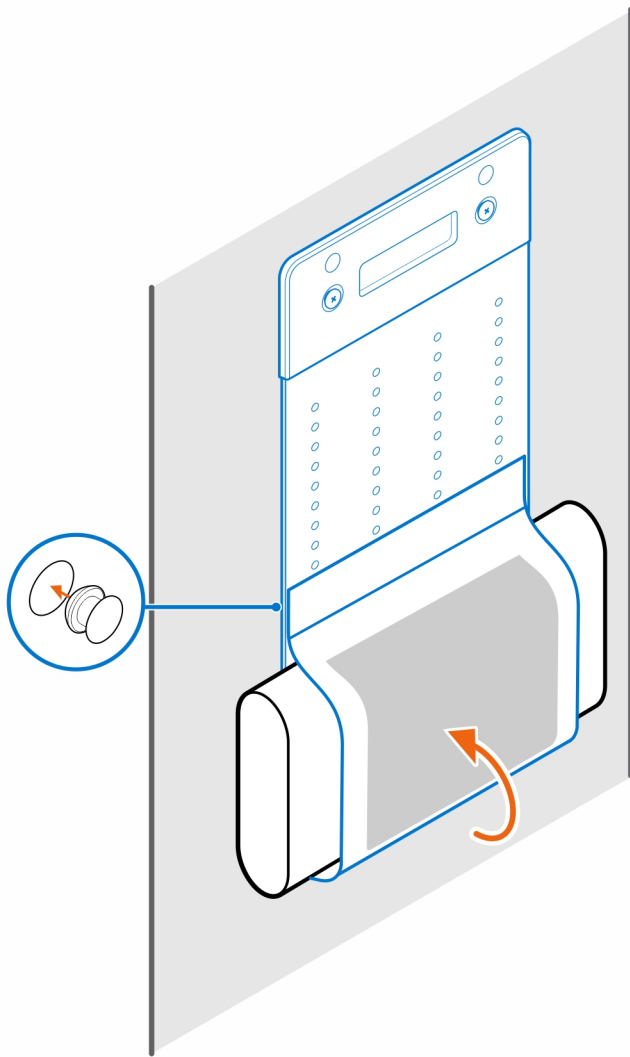


Montaje para monitores Dell Pro Micro Pro-2 serie E

Pasos

1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque el monitor sobre un paño suave o un almohadón.

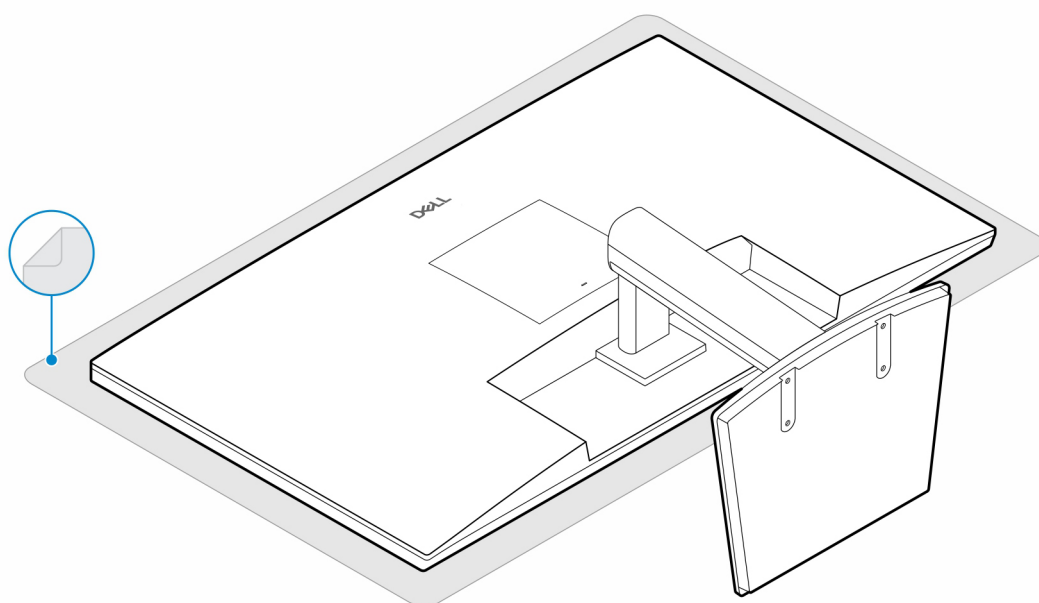


3. Instale los cuatro tornillos (M2.5x7) para fijar el alargador a la base de monitor.

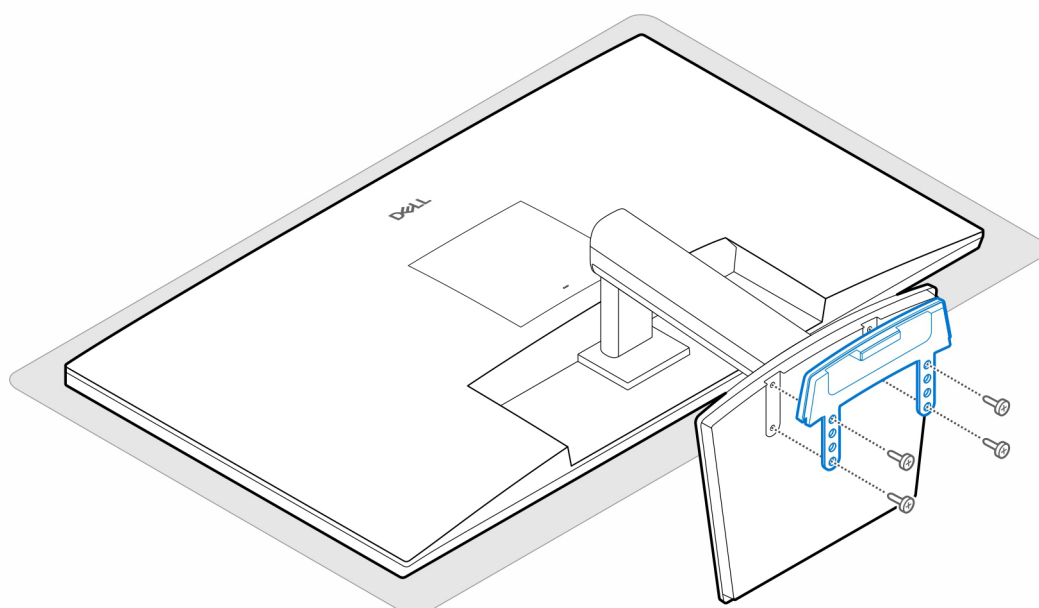


4. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA (venta adicional) a la base todo en uno.


NOTA: La funda del adaptador de CA es un componente opcional que debe adquirirse por separado.

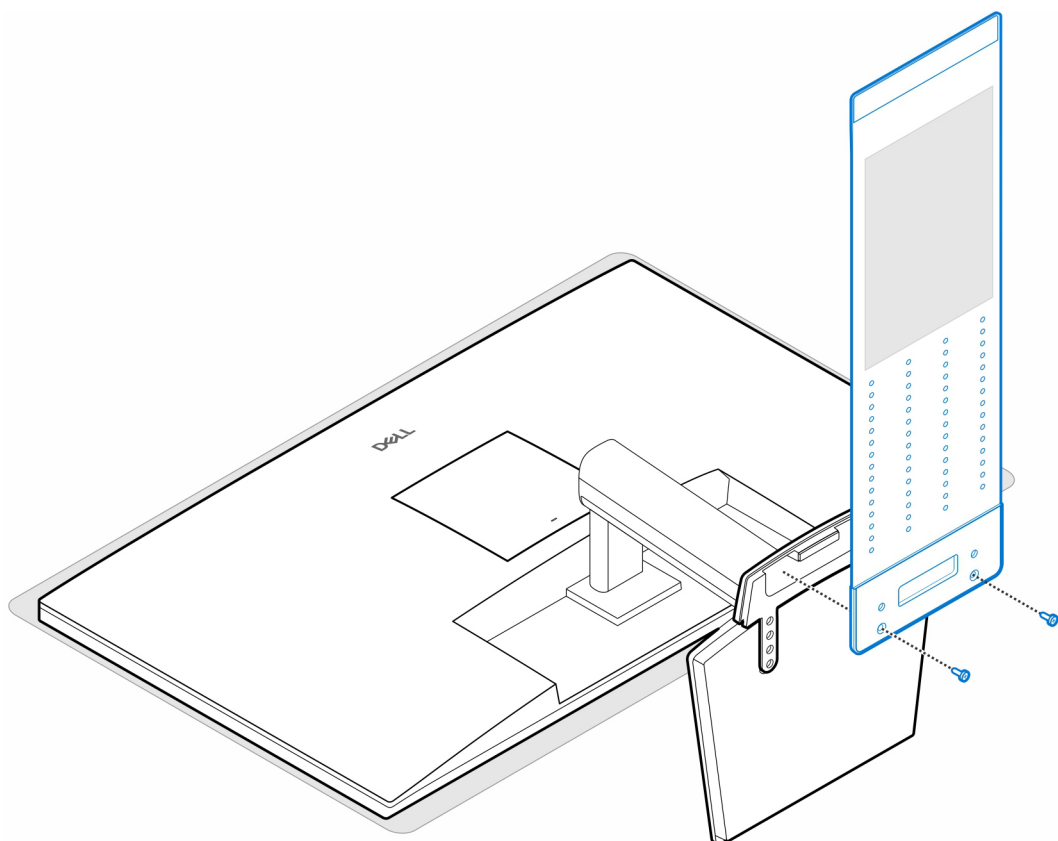


5. Extraiga la cubierta posterior del monitor.

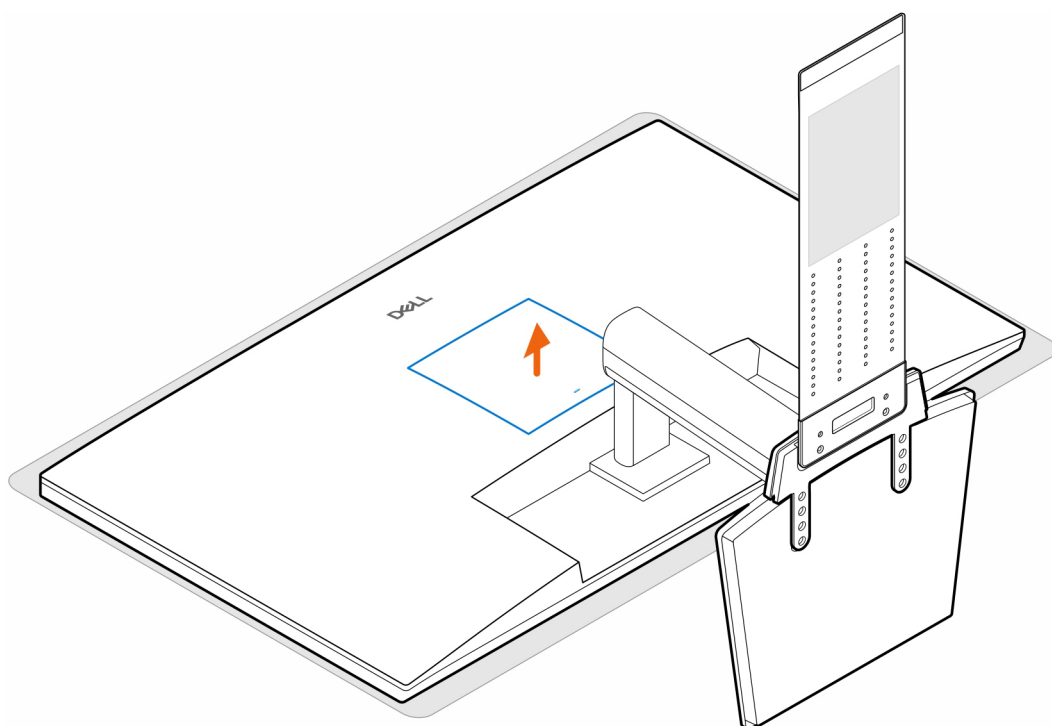


6. Instale los cuatro tornillos (M4x10) para fijar el montaje VESA al monitor.

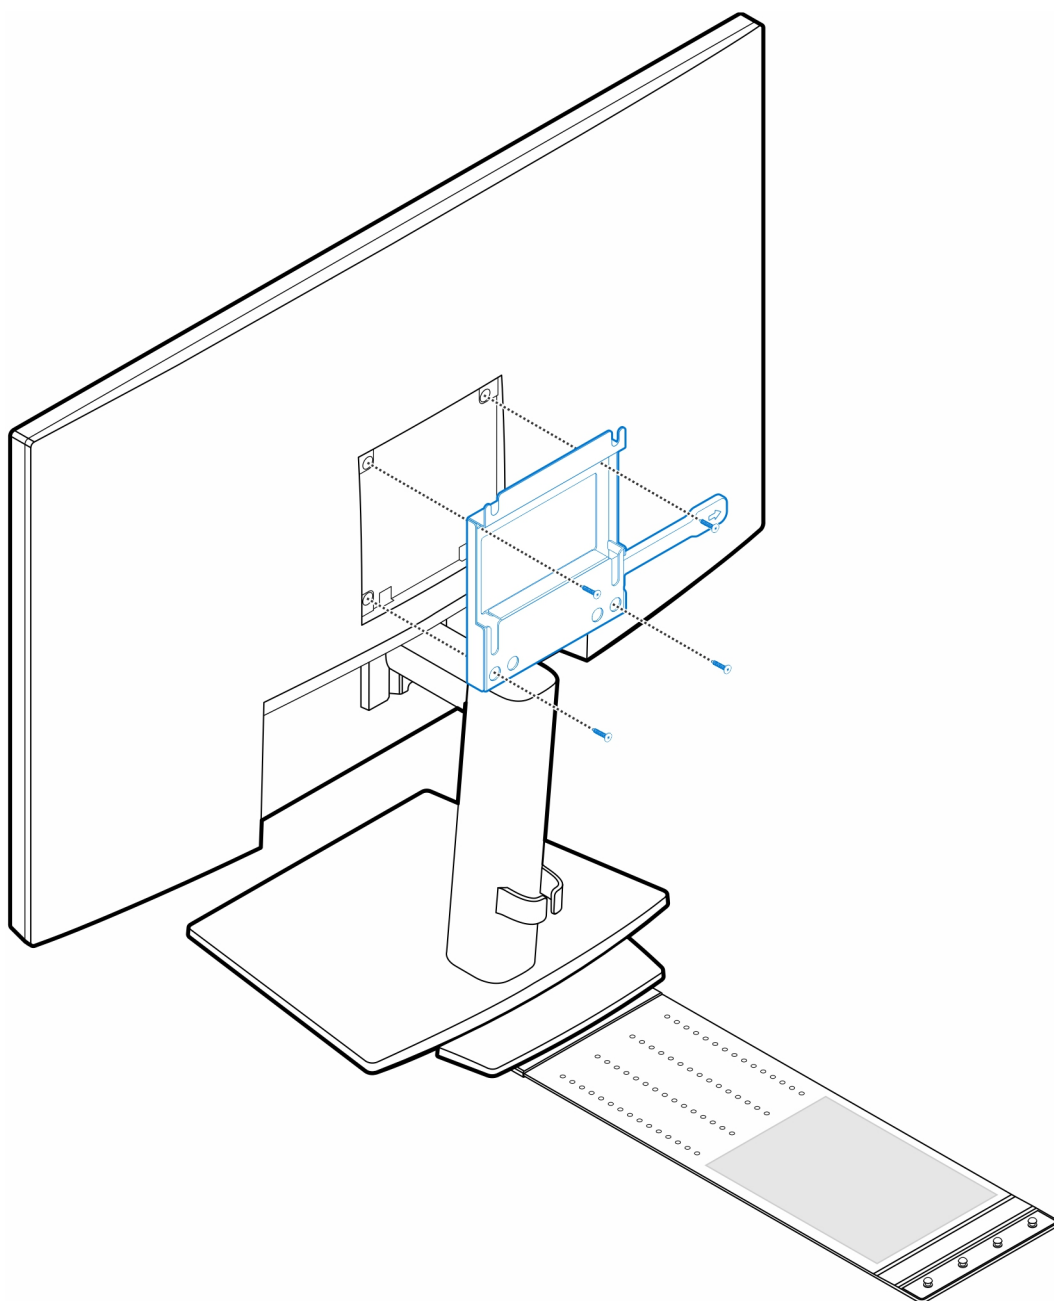


7. Instale los cuatro tornillos pasantes (M4x4) en el chasis.

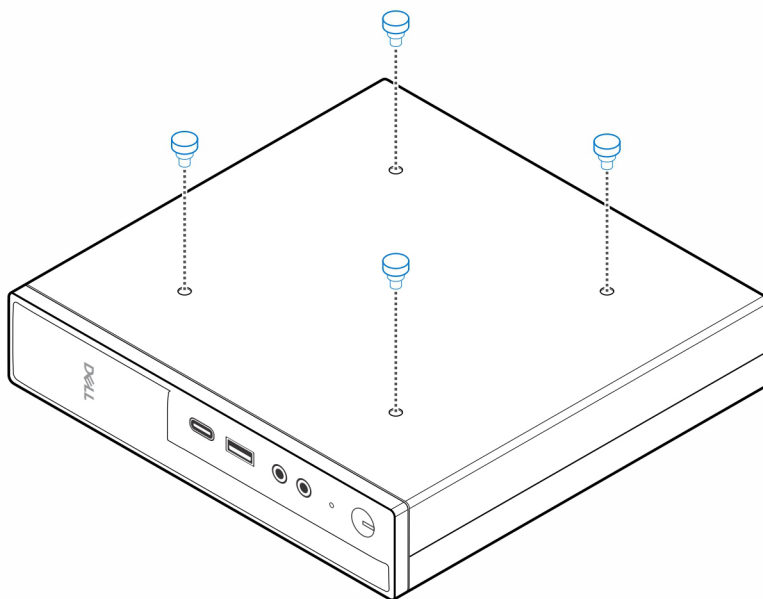


8. Alinee los tornillos pasantes (M4x4) con las muescas del montaje VESA y monte la computadora en dicho montaje.

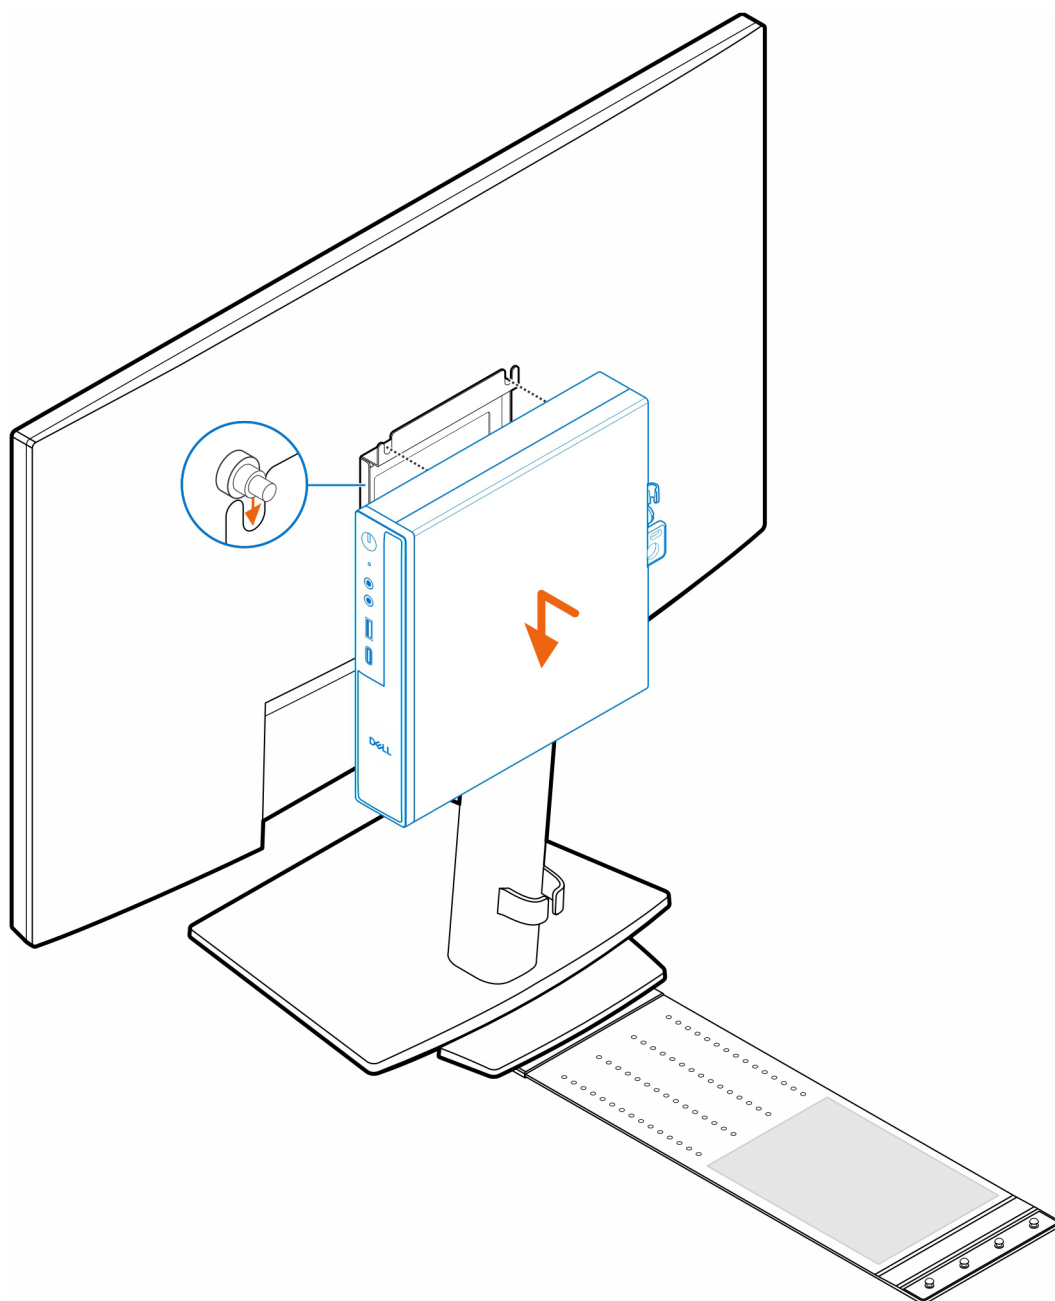


9. Coloque el adaptador de CA en su funda.

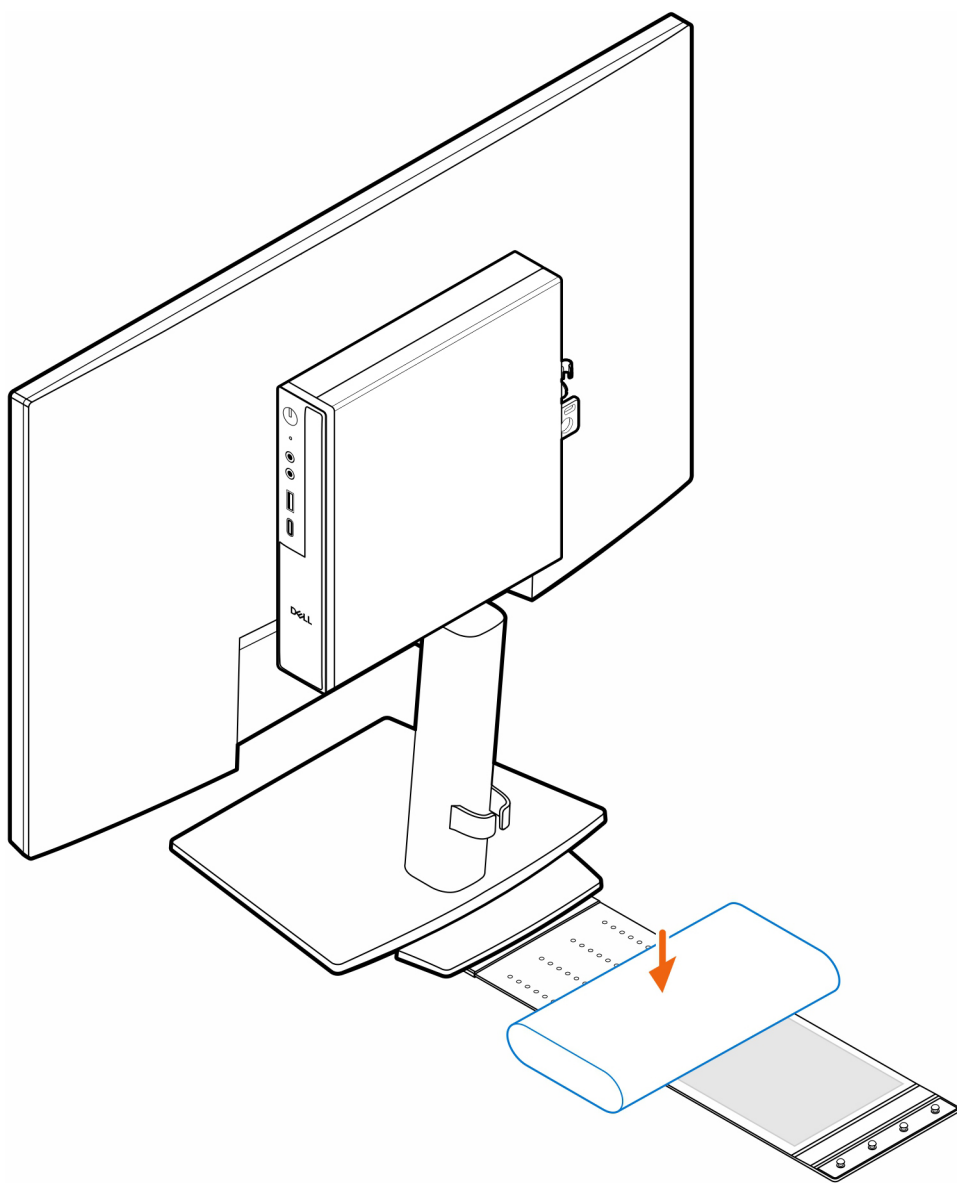

10. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

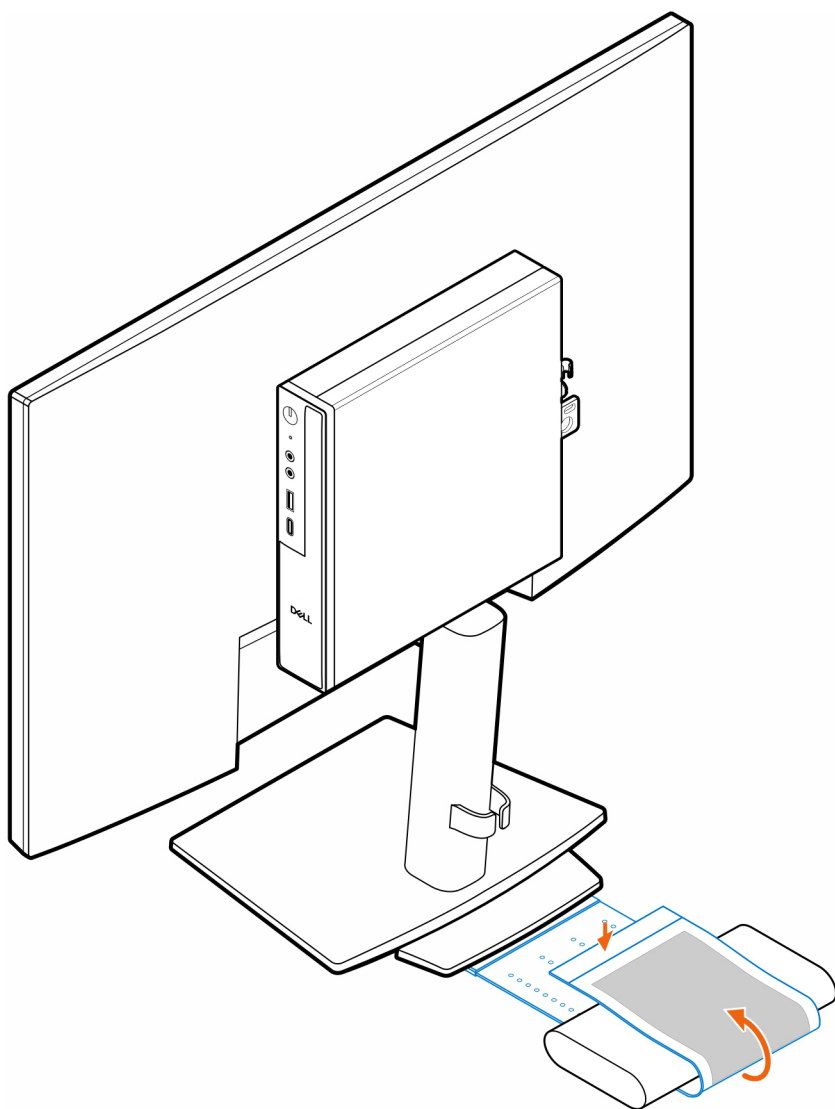


11. Coloque la funda del adaptador de CA detrás del escritorio.

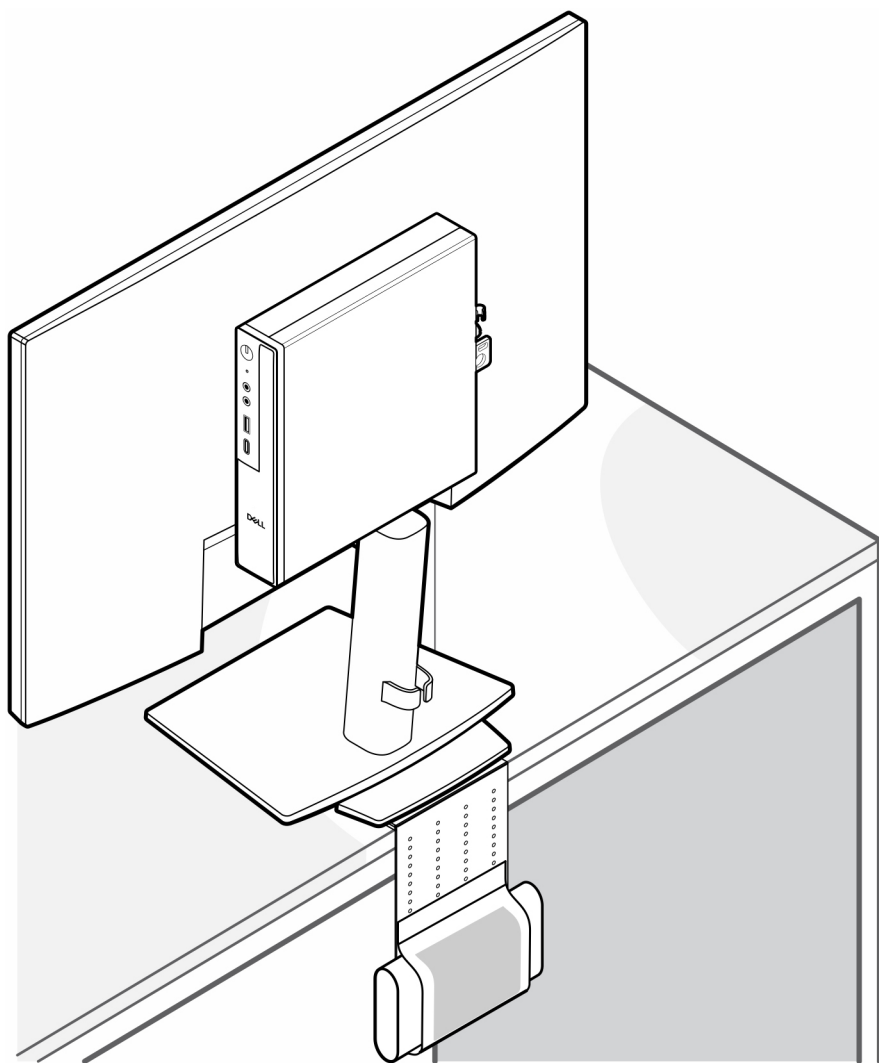


Montaje VESA doble para Dell Pro Micro

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque el monitor sobre un paño suave o un almohadón.
3. Extraiga la cubierta posterior del monitor.
4. Instale los cuatro tornillos (M4x10) para fijar el montaje VESA en el monitor.

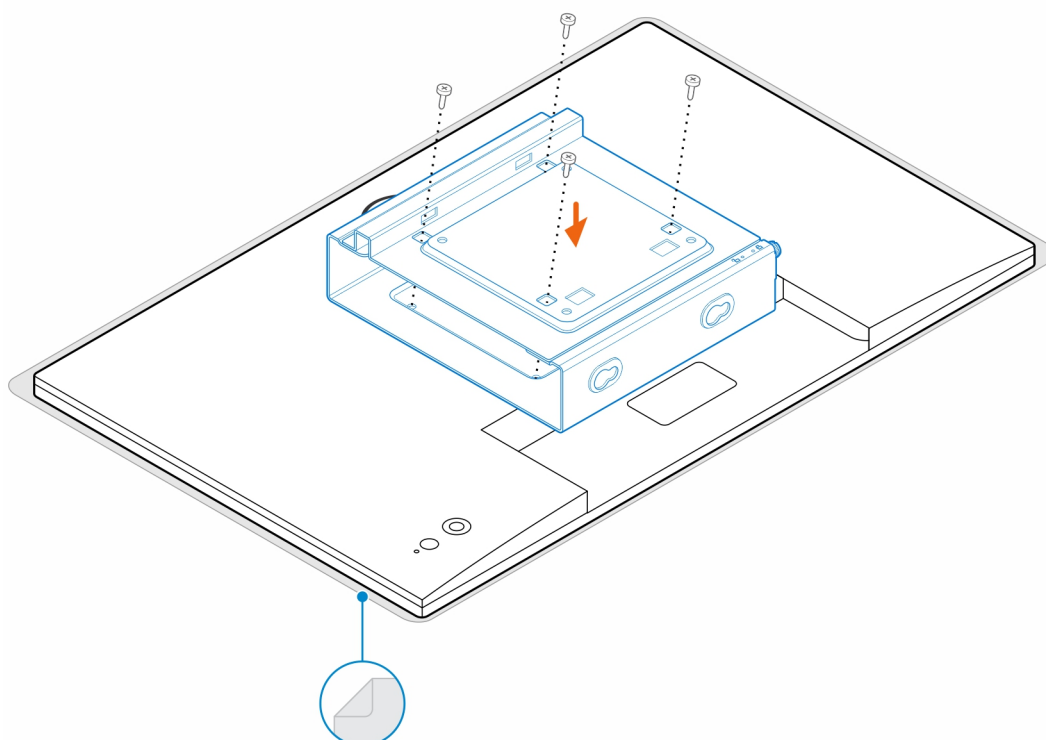


5. Deslice la computadora en el montaje VESA.
6. Ajuste el tornillo mariposa para fijar la computadora al montaje VESA.

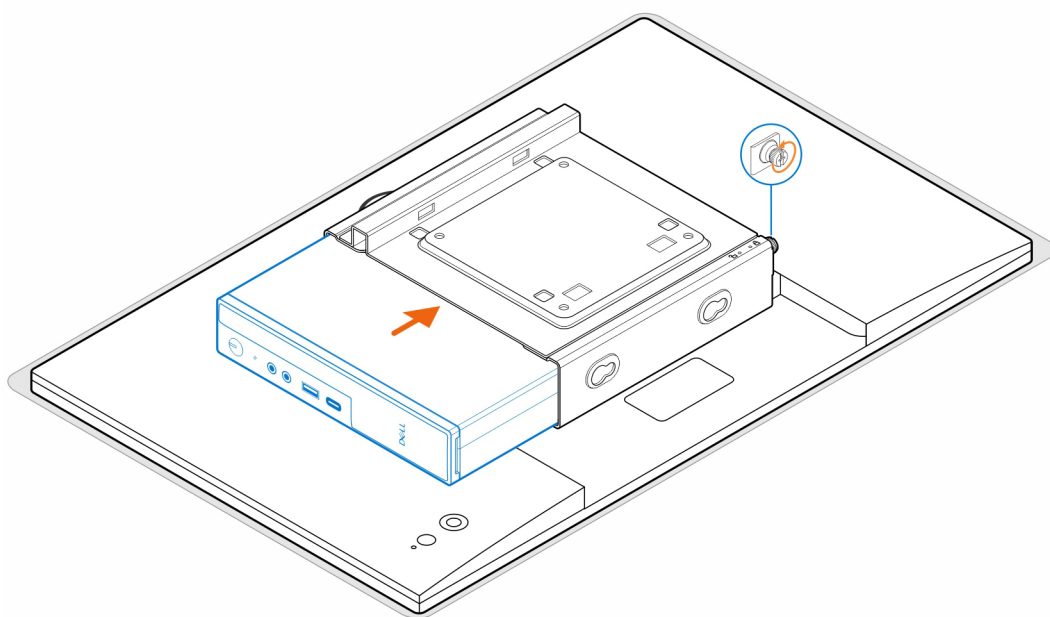

7. Alinee los tornillos del gabinete del adaptador de alimentación con los orificios para tornillos del montaje VESA y deslice el gabinete del adaptador de alimentación para bloquearlo en su lugar.

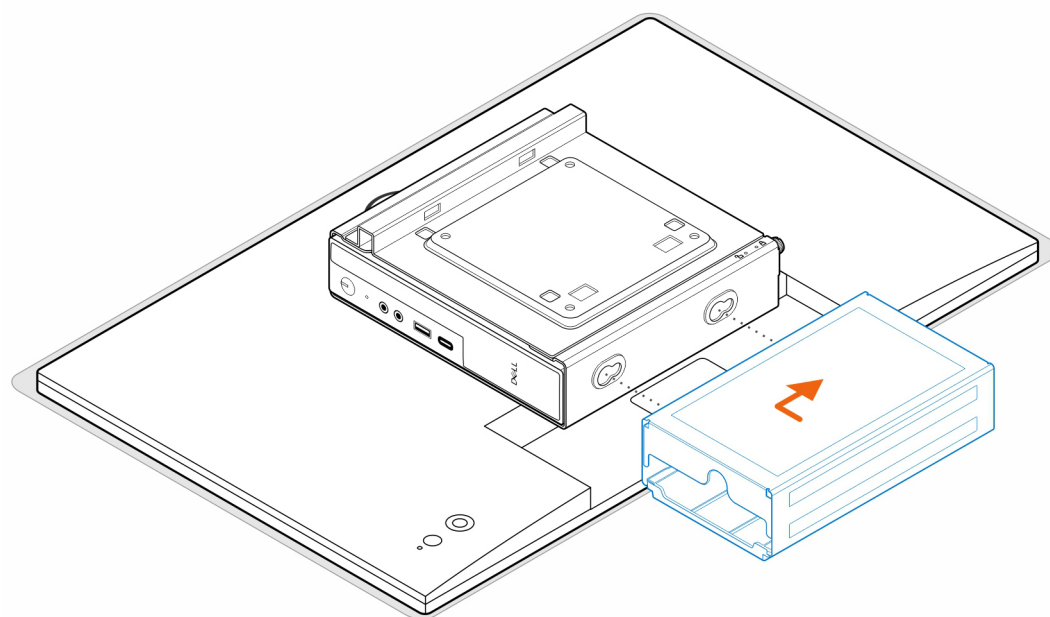

8. Levante el monitor e inserte las ranuras del montaje VESA en los ganchos del brazo del monitor hasta que oiga un clic.
9. Ajuste el tornillo M4x12 en el brazo del monitor para asegurar el monitor al brazo.

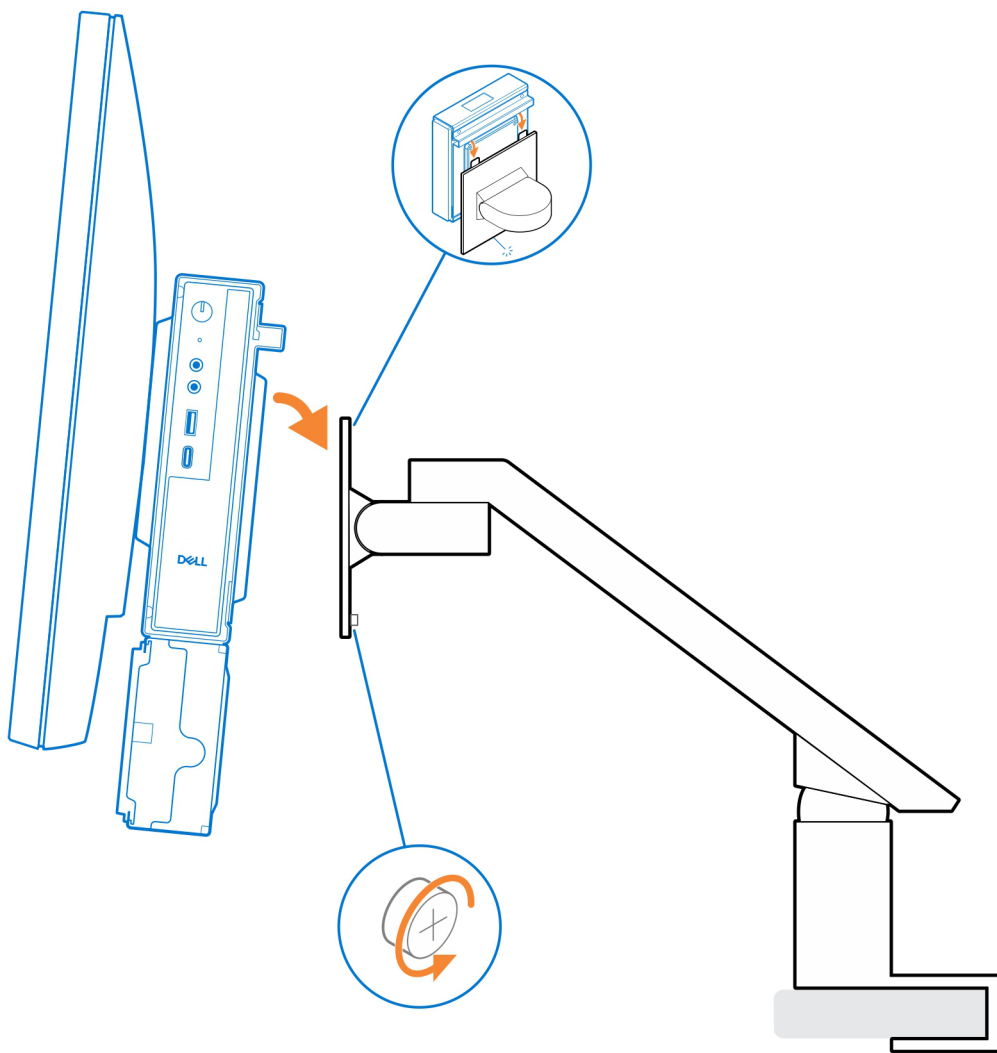


Base todo en uno Dell Pro Micro: MFS22


Pasos

1. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA (venta adicional) a la base todo en uno.


NOTA: La funda del adaptador de CA es un componente opcional que debe adquirirse por separado.

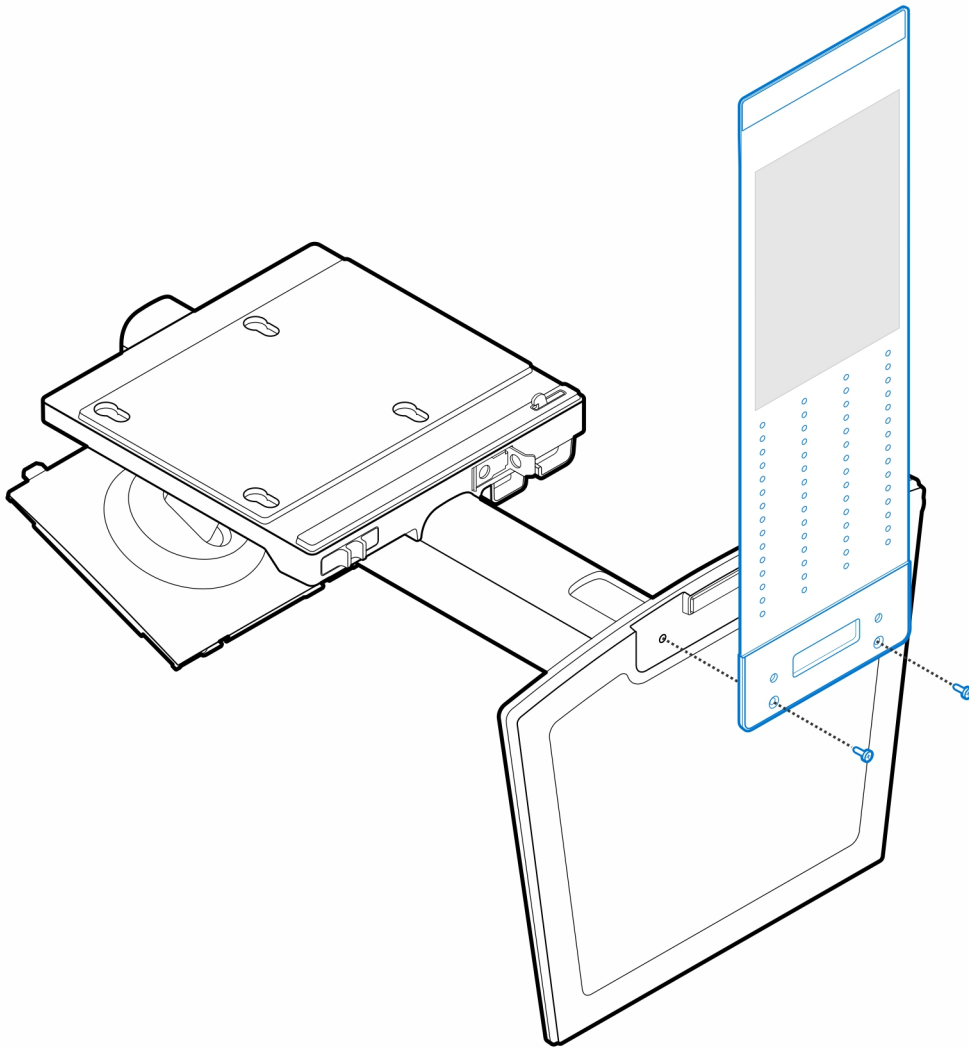


2. Instale los cuatro tornillos de grada (M4x4) en el chasis.

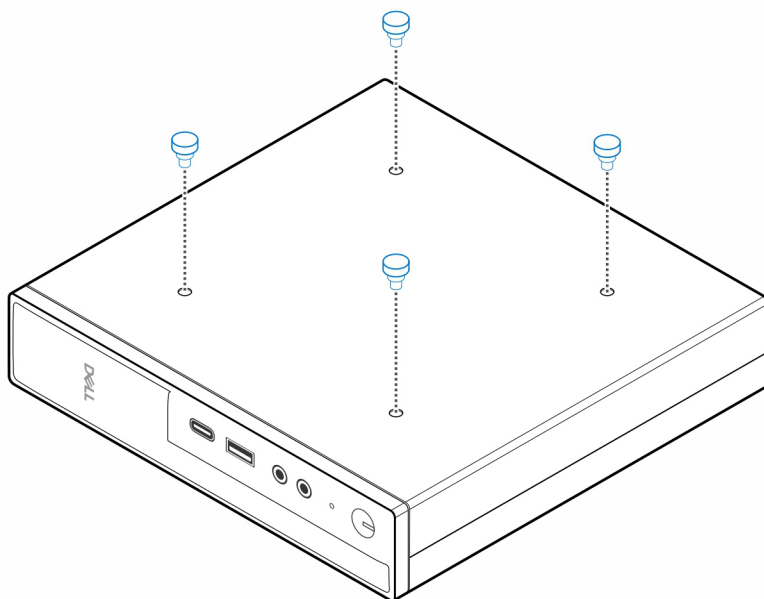


3. Alinee los tornillos de grada (M4x4) con las muescas de la base todo en uno y monte la computadora en dicha base.

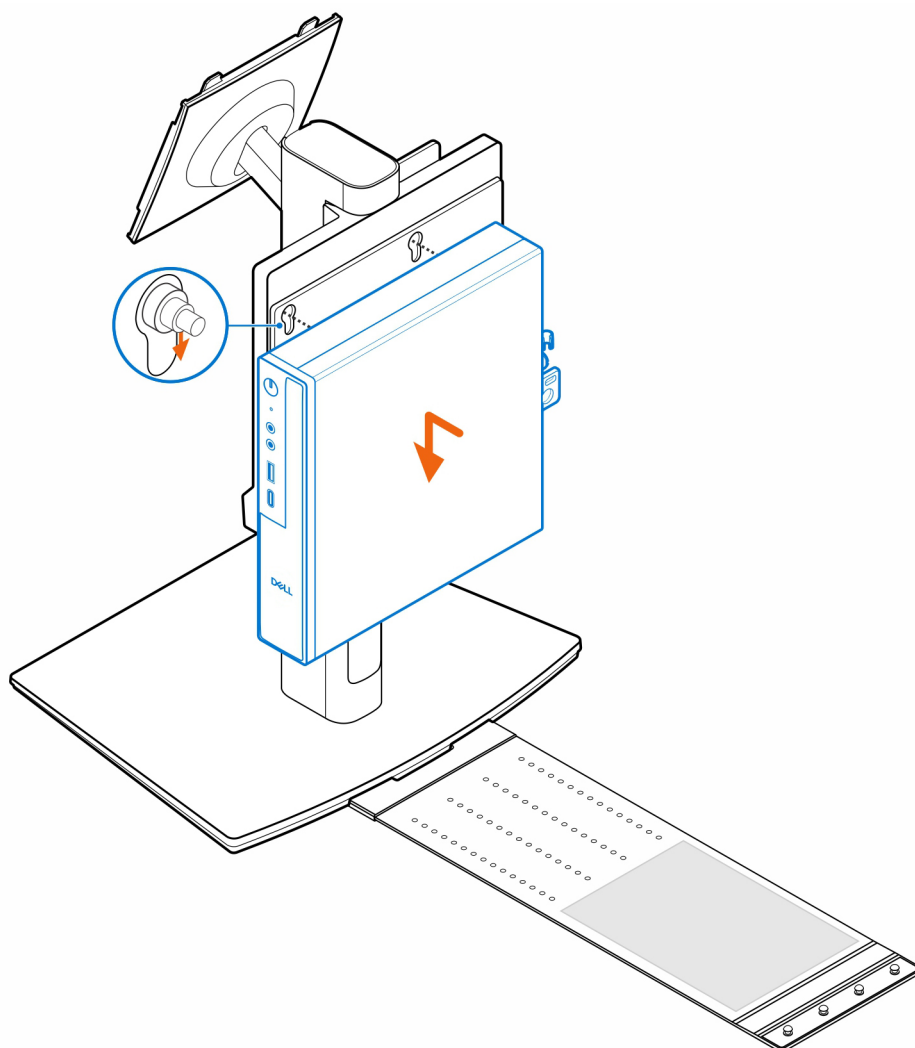


4. Alinee las lengüetas de la cubierta de cables con las ranuras de la computadora y deslice dicha cubierta para bloquearla en su lugar.

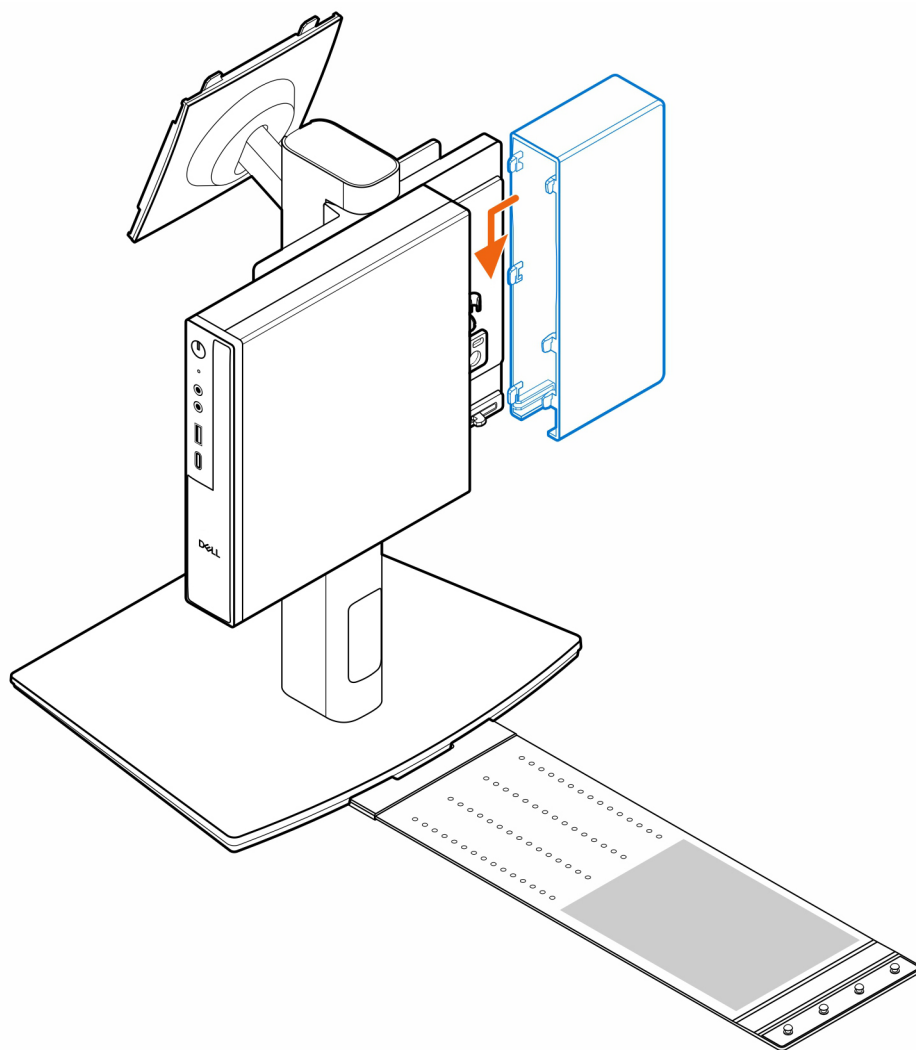


5. Coloque el adaptador de CA en su funda.

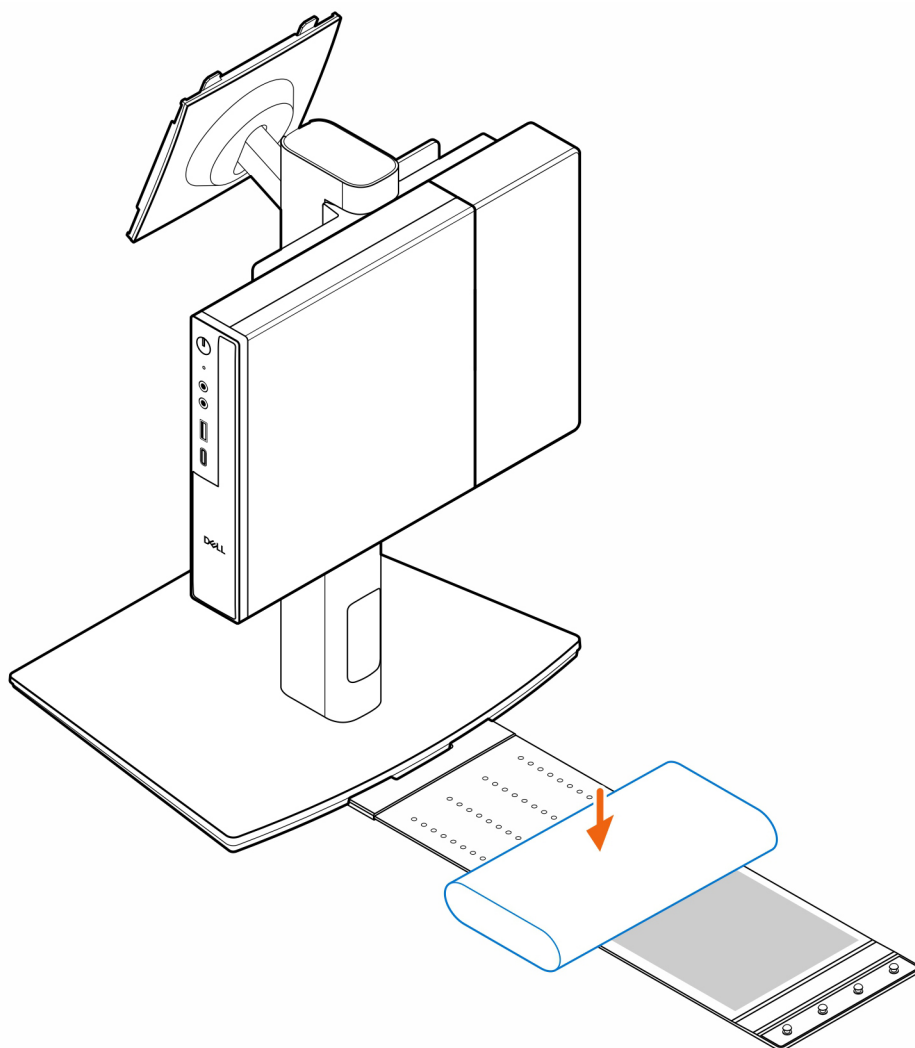

6. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

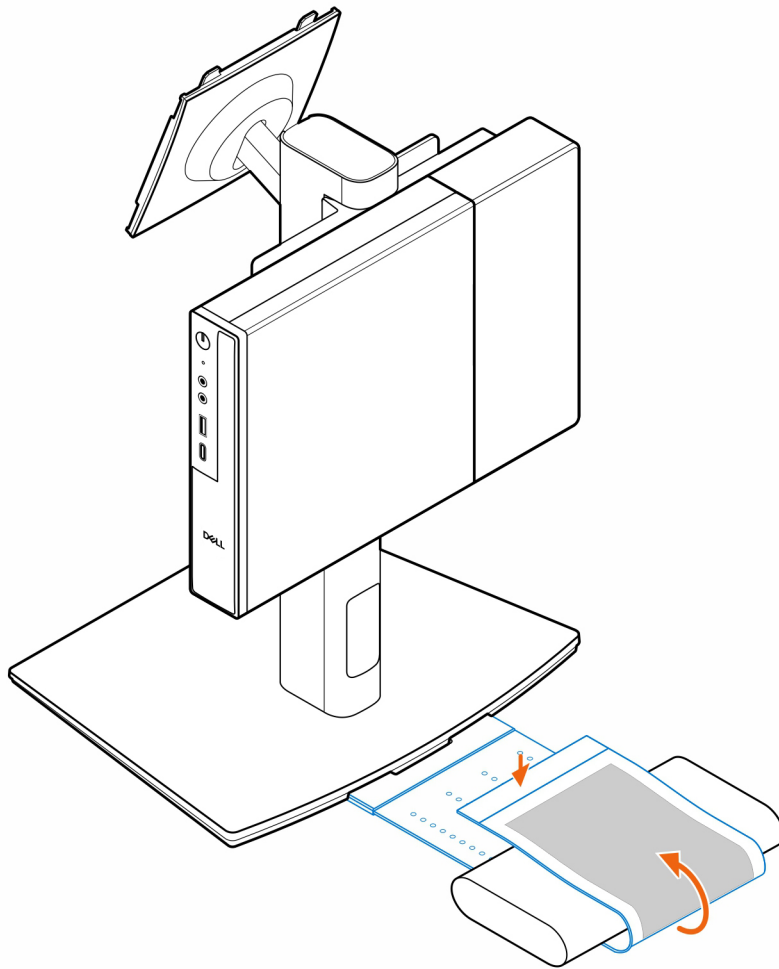

7. Coloque la funda del adaptador de CA detrás del escritorio.

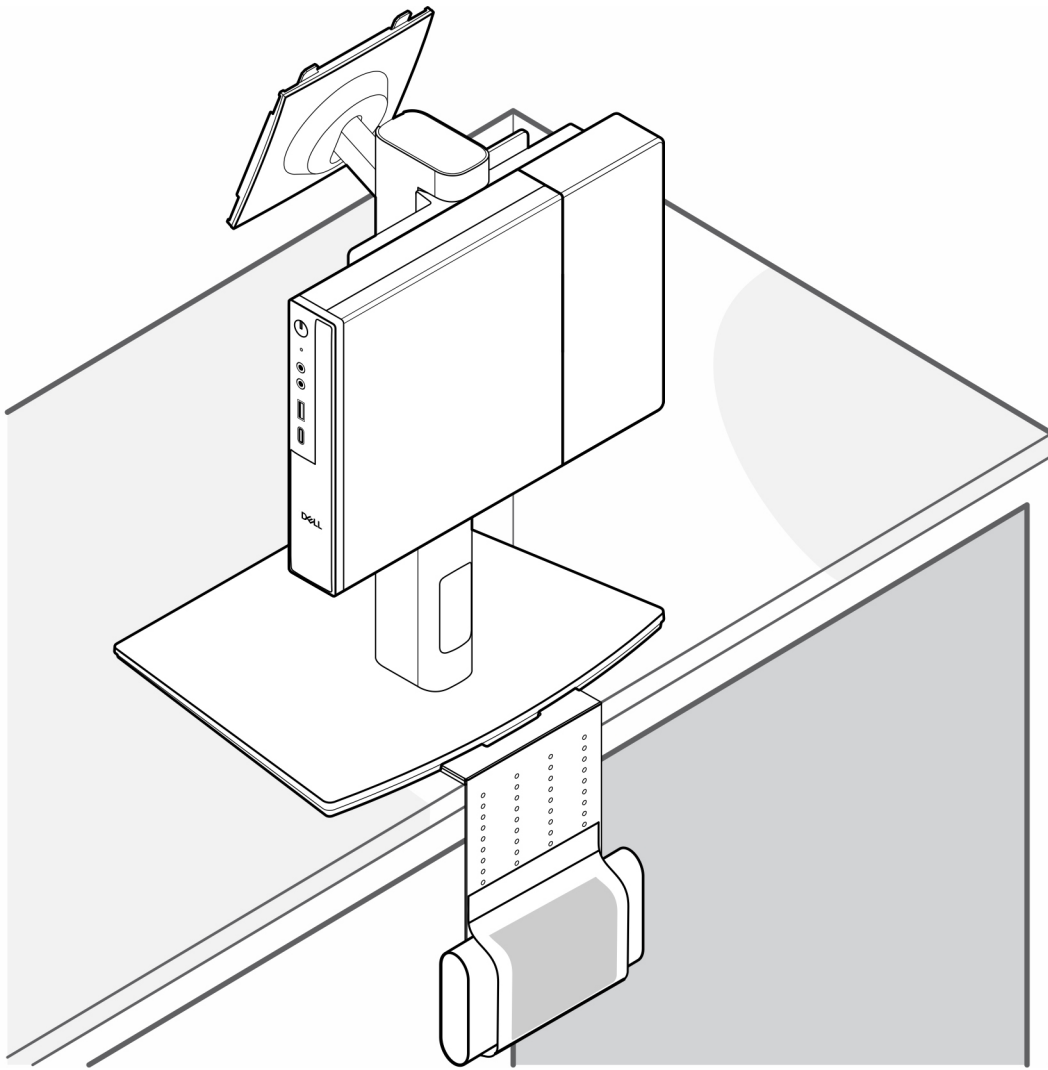

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los servicios y productos Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 1. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre los productos y servicios Dell	Sitio de Dell
Comuníquese con el servicio de soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar .
Ayuda en línea para sistemas operativos	Sitio de soporte de Windows Sitio de soporte de Linux
Acceda a las soluciones principales, los diagnósticos, los controladores y las descargas, además de obtener más información sobre la computadora mediante videos, manuales y documentos.	La computadora Dell se identifica de manera única mediante una etiqueta de servicio o código de servicio rápido. Para ver recursos de soporte relevantes para su computadora Dell, ingrese la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido en el Sitio de soporte de Dell . Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de la computadora, consulte Localizar la etiqueta de servicio en la computadora .
Artículos de la base de conocimientos de Dell	1. Vaya al sitio de soporte de Dell. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Biblioteca de soporte. 3. En el campo de búsqueda de la página Biblioteca de soporte, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el ícono de búsqueda para ver los artículos relacionados.

Cómo comunicarse con Dell

Para comunicarse con Dell para tratar cuestiones relacionadas con ventas, soporte técnico o servicio al cliente, consulte el [sitio de soporte de Dell](#).

 **NOTA:** La disponibilidad de los servicios puede variar según el país o la región y el producto.

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán de entrega, en el recibo o en el catálogo de productos de Dell.