



## Monitor portátil HDR 15.6" para laptop

*Manual de instrucciones*



## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el monitor.
- No lo uses ni almacenes en lugares con goteras o salpicaduras, ni lo expongas a condiciones de temperatura extremas.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No utilices solventes para limpiarlo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No suministres energía al monitor con fuentes diferentes a las especificadas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

## ÍNDICE

---


CONTENIDO DEL EMPAQUE .....	4
DESCRIPCIÓN .....	5
POSICIONAMIENTO .....	6
MODOS DE CONEXIÓN .....	8
MODO DE USO .....	10
ESPECIFICACIONES .....	12

## CONTENIDO DEL EMPAQUE


Monitor



Cable USB C a USB C




Cable USB A a USB C




Convertidor de voltaje



Cable HDMI a mini HDMI

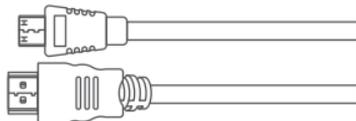


## DESCRIPCIÓN

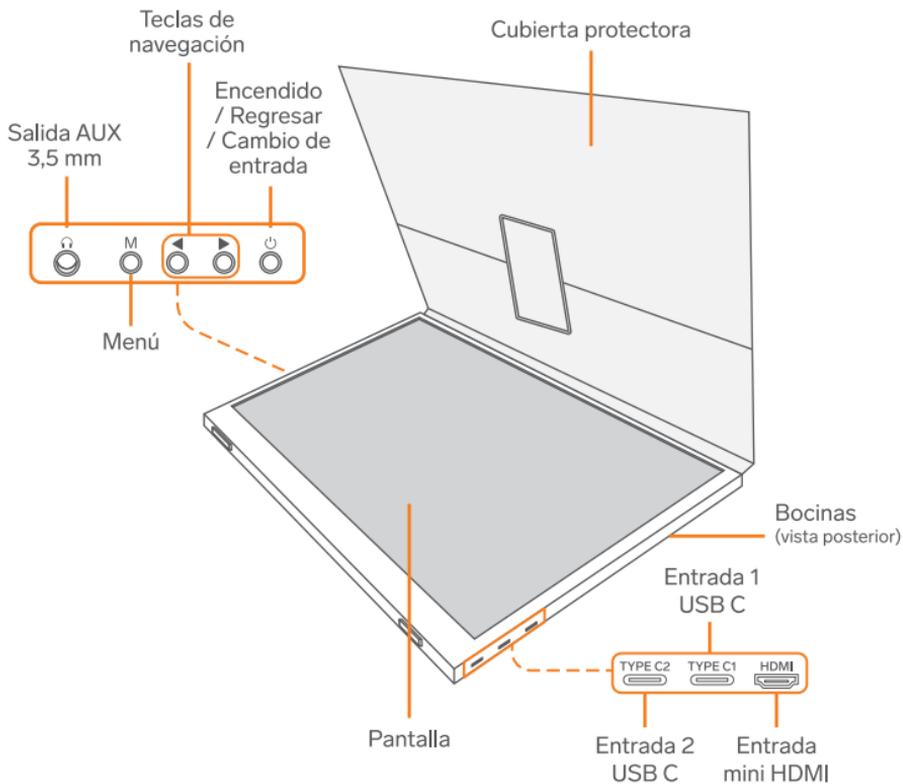


## POSICIONAMIENTO

- 1 Abre la cubierta como si fuera un folder y pásala por detrás de la pantalla.

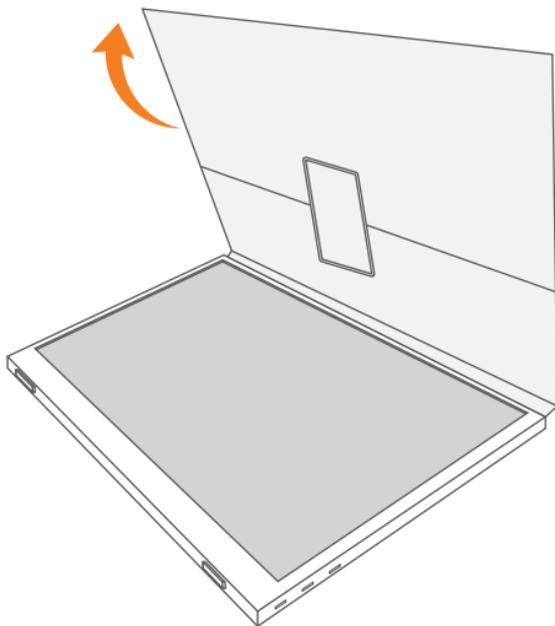


- 2 Al poner el monitor en una superficie, jala la pestaña de la cubierta hacia afuera para convertirla en soporte.

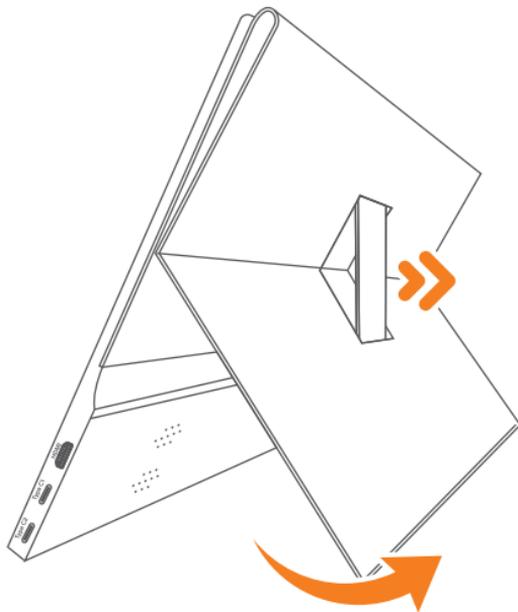

*La cubierta tiene retención magnética. Si lo deseas, puedes retirarla totalmente.*


## MODOS DE CONEXIÓN

A)

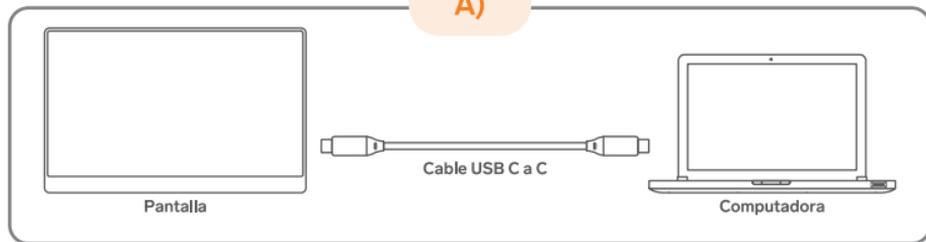


Algunas computadoras admiten la fuente de alimentación inversa, para que se pueda usar el monitor con solo el cable USB-C, sin fuente de alimentación adicional. Para alcanzar un brillo alto, conecta el monitor a la fuente de alimentación todo el tiempo.

B)

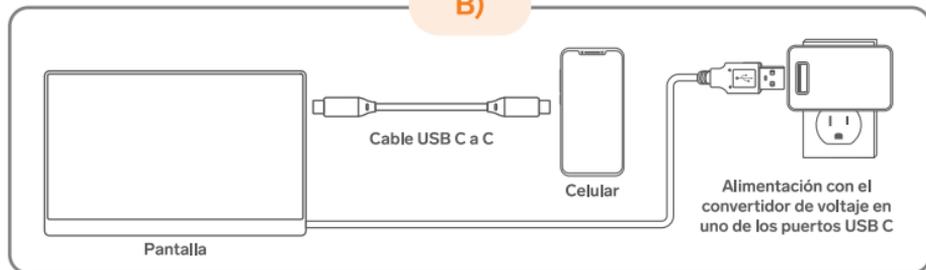


Algunos celulares admiten la fuente de alimentación inversa, para que se pueda usar el monitor con solo el cable USB-C, sin fuente de alimentación adicional. Para alcanzar un brillo alto, conecta el monitor a la fuente de alimentación todo el tiempo.

C)

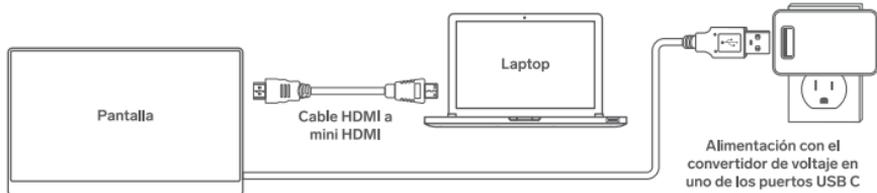

Al hacer la conexión por HDMI, siempre se requerirá el uso de la alimentación con el convertidor de voltaje.

D)

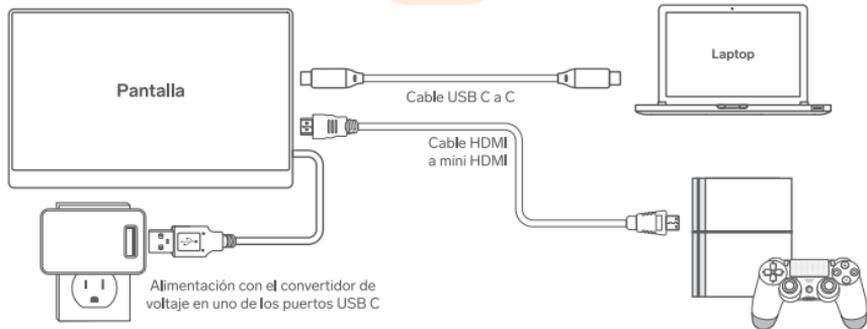

Si la potencia proveniente de la laptop es insuficiente, usa el convertidor de voltaje para alimentar el monitor.

## MODO DE USO

- La pantalla se controla por la combinación del botón **Menú** / **teclas de Navegación** y el de **Encendido** / **Regresar** / **Cambio de entrada**
- Para apagar la pantalla, presiona el botón de **Encendido** por aproximadamente 3 segundos. Vuelve a presionarlo para encenderla.
- Para acceder al menú de Opciones de la pantalla, presiona el botón **Menú**.
- Tocando las teclas de **Navegación** arriba o abajo, podrás desplazarte entre las opciones.
- Para elegir una opción, presiona el botón **Menú**.
- Vuelve a la opción anterior con el botón **Regresar**.
- Dentro de opciones con ajuste gradual como el volumen o el brillo, usa las teclas de **Navegación** arriba o abajo, para cambiar el valor.

### Opciones del menú



Ajuste de brillo, contraste y volumen



Color, balance de blancos y nitidez



Preconfiguración de ajustes según el modo: Normal / Juego / Película / Imagen / Fotografía / Lectura



Temperatura de imagen



Selector de fuente de video



Selector de fuente de video



Selector de fuente de video



Ajustes adicionales

**Free SYNC:** Sincronización o configuración automática con la fuente de video

**RESET:** Regresar a los parámetros establecidos de fábrica

**HDR:** Activar/Desactivar el ajuste de alto rango dinámico

**DCR:** Activar/Desactivar el ajuste de la relación de contraste dinámico

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V== 3 A

Resolución máxima de la pantalla: 1 920 x 1 080

Tipo de panel: IPS LCD

FPS: 60

Tamaño de pantalla: 15.6" (39,62 cm)

Tamaño total de folder: 16.5" (41,91)

Relación de aspecto: 16:9

Altavoz: 2 W

### **Convertidor de voltaje**

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,7 A

Salida: 5 V== 3 A

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Monitor portátil HDR 15.6" para laptop

**Modelo:** DIS-116

**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V, se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**





---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

 /steren.mexico  
 @steren.oficial  
 SterenMedia

[comentarios@steren.com.mx](mailto:comentarios@steren.com.mx)

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

