MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



# GAMER MONITOR

MONITOR A COLOR DE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO PARA COMPUTADORA



OM- C27

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

**Dear user:** Before using this product we encourage you to read the following manual for you to know all his functions and features.

# INSTALACIÓN


### Instalación

- 1. Se recomienda tener una superficie plana y lisa en la cual colocar el monitor para su instalación 1.
- 2. Colocar el monitor en la superficie elegida.
- 3. Colocar los tomillos incluidos, dentro de la base, estos mismos en los orificios de la parte trasera del monitor, proceder a fijarlos con desarmador ③ .
- 4. Por último en el paso ④ Ajustar la base con la parte trasera del monitor y asegurarse de que los tornillos estén bien apretados. Una vez terminado, levantar el Monitor desde la base. Nuevamente se recomienda asegurarse de que todos los tornillos estén en posición correcta ufia.

Conecte el cable Display port o HDMI respectivamente al puerto que corresponda Proceda a encender el monitor

Cuando el monitor esté operando bajo condiciones normales, el indicador LED encenderá de color verde o azul, en el caso de que se encuentre en modo reposo/económico dicho LED encenderá de color roio.

Cuando el indicador LED se encuentre totalmente apagado el monitor lo estará también.

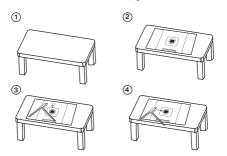

# INSTALATION

### Instalation

As show (1), placing a protective film or soft cloth on a flat table. Avoid any hard object such as screws on the table.

Then place the LED monitor on the flat table like shown pic. 2 below

As shown ③, fixing the support bracket using the screw given, then tighten with a screwdriver

As shown ①, fixing the base at the installed support bracket with screw and tighten with a screwdriver. Then finally, lift the LED monitor from the foam by holding at the support bracket and nice it no the table


Connect the displayport or HDMI cable from your computer to the corresponding port on the back of your monitor.

Connect the power cord to the monitor, press the power button.

When the monitor is operating under normal conditions, the LED indicator light will be areen or blue: if the monitor is in economy mode, the LED indicator light will be red.


When the LED indicator is off it means the monitor is in off mode.

Unplug the power cord when not using the monitor.

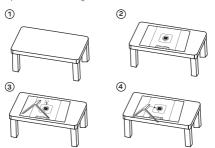

### Ajuste de Angulo

Ajuste de ángulo de visión, para obtener el mejor ángulo, le sugerimos posicionarse de enfrente al monitor y ajustarlo a su preferencia. Al ajustar el ángulo le sugerimos tomar el monitor por los marcos del monitor, tratar de evitar tocar el panel al momento del ajuste. El Monitor tiene un rango de entre -5° y 15°, no forzarlo a más de esos grados ya que podría dañar el funcionamiento del equipo.







# Angle of view adjustment

To get the best viewing, we suggest you facing at the front of the monitor to adjust to your perspective according to your personal preferences. Please hold the monitor support during angle adjustment to avoid directly touching on the display. Please adjust the display angle within the following range: -5°-15°.








# Botones de navegación:

- · Botones de navegación
- · HDMI y Display port
- · Soporte VESA
- · Panel de 27" (68.58cm)
- · Base metálica

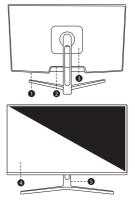


### Precauciones y seguridad

- -Se recomienda la limpieza de su monitor con una microfibra, mientras este realizando dicha limpieza hágalo con el cable de poder desconectado.
- -No use alcohol o productos que no estén destinado para la limpieza exclusiva del monitor, evita también el rociar con líquidos la pantalla.
- No obstruya los ductos de ventilación los cuales se encuentra en la parte trasera del monitor.
  - Parte d'asera de monitor.
    -Trate de no tener el monitor cerca de espacios cerrados, espacios que se pueda generar mucho calor o sin ventilación.

### **Button Function:**

- Configuration buttons
- · HDMI y Display inputs
- · VESA mount
- · Panel 27"
- · Metal Stand

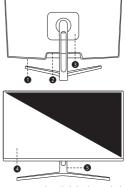

## Safety & Precautions

- · It is recommended to clean the monitor with a slightly damp cloth, only when the power cord is unplugged.
- · Don't use alcohol or ammonia-based products to clean the monitor, don't sprau it with liquids or put objects into it.
- Don't cover or obstruct the ventilation holes on the back of the monitor

Don't place the monitor near heating appliances and heat sources or in enclosed spaces without ventilation.

Using this appliance in other than normal conditions may cause an electric shock

# **ESPECIFICACIONES**

Voltaje de entrada	12V cc 4.0 A
Consumo de energía	40W
Consumo en modo reposo	1W
Formato	16:9
Ángulo de Visión (H)	178°
Ángulo de Visión (V)	178°
Tipo de panel	LED
Máxima resolución	1920 x 1080
Colores	16.7 millones
Rango de Frecuencia	240 Hz
Rango de contraste	1000:1
Rango de contraste	500 000 : 1
Brillo	250 cd/m2
Tiempo de respuesta	2ms
Puertos	2x HDMI 2x DP
Ángulos de inclinación	-5° a 15°
Largo del cable	1.5m

Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.1 A Salida: 12V cc 4A

#### Este producto contiene:

- · Monitor LED para computadora
- · Manual de usuario y póliza de garantía
- · Adaptador de corriente
- · Cable HDMI
- · Base y soporte para el monitor

#### NOTA:

Todas las illustraciones y accesorios del producto dentro de este manual, son meramente de referencia. Te recomendamos tomar referencia del producto real. La compañía se reserva el derecho de actualizar el producto sin previo aviso.

# **ESPECIFICATIONS**

Input voltage	12V cc 4.0 A
Power consumption	40W
Standby mode	1W
Aspect ratio	16:9
Viewing angle H	178°
Viewing angle V	178°
Lighting type	LED
Maximun resolution	1920 x 1080
Colors	16.7 millones
Refresh rate	240 Hz
Contrast Ratio (N)	1000:1
Contrast Ratio (D)	500 000:1
Brightness	250 cd/m2
Response time	2ms
Input ports	2x HDMI 2x DP
Inclination angles	-5° to 15°
Cable length	1.5m

Input: 100V ca - 240V ca 50Hz/60Hz 1.1 A Output: 12V cc 4A

### Product contain

LED Monitor

User manual

Power adapter

Monitor base stand & support

#### NOTE:

The following instructions and accessories are for references only, we strongly recommend to refer to the real product. We reserve the right to update the product without notice.

# Usted puede hacer válida su garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicio autorizados.

Aquascalientes Av Fundición # 1103

Colonia Altavieta C.P. 20040, Aquascalientes, Aguascalientes Tel: (449)153 0433

Campeche

Cnahuila #178-A Barrio de Santa Ana CP 24050 Campeche, Camp. Conmutador: (981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata #823 I nnal B. Plaza La Joua Col. Tlatenanoo C.P. 62170 Cuemavaca Morelos Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felige Pescador Pte. No. 9717nna Centro Durango, Durango Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo No. 714 Colonia Centro C.P.23000 La Paz BCS. Tel: (612) 122 5612

Monterreu

Blvd. Diaz Ordaz 3937 Santa María C.P. 64650 Monterreu NI Tel: (818) 333 3880

Acapulco Miguel Lopez de Legazoi

No 5 Cal Harrage CP 39355 Acapulco, Guerrero Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av De las industrias No 6500 Circuito industrial Sur bodeca #20 CP 31105 Chihuahua, Chih. Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez # 958 Pto Cal. Jame ºAlmada, C.P. 80200 Culiacán. Sin Tel: (667) 715 7940

Guadalajara Av. Mariano Otero No 2489

Colonia, Jardines de la Victoria C.P. 44900 Guadalajara, Jal. Tel/Fax: (33) 38121413

León

Blvd. Hilario Medina 7001 Colonia San Jose Del Consuelo. Col. Centro. entre León. Guanajuato. Tel: (477) 776 9252

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500 Col Centro CP 58000 Morelia Mich

Cancún Tonina #24 Bodega 2

Zona Industrial Región 97. Cancún. O. Roo. Dene 3888 (99) IsT

Colima

Calle Innacin Sandoval No. 147 Colonia Centro, CP 28000 Colima Colima Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av del Taller # 92 Colonia Transito CP 06820 Alcaldia Quaulttemor: Ciudad de México. Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av.Campeche #484 Col. Pimentel CP 83188 Hermosillo Son Tel: (662) 236 6150

Mérida Calle 50

calle 53 y 55 Conmutator 01 (999) 912 2200

Navara

Carlos Ma. Bustamante No. 802 Colonia Centro C P 68000 Пахага Пахага

#### Puebla

Blvd. San Felipe #1010 Col. Real del Monte, CP 72060 Puebla, Puebla Tel: (222) 2304470

#### San Luis Potosi

Calle García Diego #129
Col. Los Ángeles, Barrio de
Tequisquiapan
CP 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

#### Tijuana

Tijuana Blvd. Tercera Oeste #17520 Fracc. Garita Otay, C.P. 22430 Tijuana,B.C. Tol: 864.647.59.14

#### Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508 Ote. Col. Centro, CP. 27000 Torreón, Coah. Tel: (01871) 7224285

#### Villahermosa

Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara # 710, C.P. 86150 Villahermosa, Tab. Tel: (993) 3543 950

#### Pachuca

Reforma Agraria #503 Col. Javier Rojo Gómez, CP 42030 Pachuca De Soto , Hidalgo Tel: (771) 148 1842

#### Tampico

Calle No. 9 # 114 Colonia Jardin 20 de Noviembre. Ciudad Madero, Tamaulipas Tel: 8331260215

#### \_ .

Tlaxcala Carretera Ocotlan -Chiautempan No. 16-B, Comunidad de Ocotlan, C.P. 90100 Tlaxcala, Tlaxcala. Tel: (246) 462 1467

### Tuxtla

3" Poniente Sur #1252, Barrio San Francisco, Entre 12 y 13 Sur, CP 29066 Tuxtla Gtz, Chis. Tel-f0196116111846

#### Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 311 C.P. 98000 Zacatecas, Zacatecas Tel: 492-922-19-53

#### Querétaro

Calle Reforma Agraria #99 Col. Casa Blanca, CP 76030 Querétaro, Qro. Tiel: (442) 2155616

#### Tepic

Calle San Luis 269 Sur, Colonia San Antonio, Entre Calle Eulogio Parra y Dr. Martinez, C.P. 63159 Tepic,

#### \_

Toluca Av. Independencia Oriente #914 Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50026 Toluca, Edo. De México. Tiel: [722] 213 1871

Tel: (311)2134626

#### Veracruz

Calle Velazquez de la Cadena N° 533, entre las calles de Av. Pino Suarez y Jimenes Colonia Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz Tal: (229) 1781626

# PÓLIZA DE GARANTÍA

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año contando a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de parantía. siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado
- 2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validad el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre u cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los sinujentes casos:

- · Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo асотраñа.
- · Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario  Nombre del Distribuidor	
Producto	
Marca OCELOT GAMING	
Modelo	
No. de Serie	
Fecha de Compra	Sello del Distribuidor
Marca   OCELOT GAMING   Modelo   No. de Serie	Sello del Distribuidor

Importado por: Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V. Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria C.P. 44900. R.F.C. CVA9904266T9

Guadalaiara, Jalisco, México, Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesarios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado. Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los aastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la agrantia